




Einstellung eines Radiosenders

Automatische Sendersuche






2. Drücken Sie TUNING MODE, sodass die "AUTO"-Anzeige auf dem Display leuchtet.





- 3. Drücken Sie ▼TUNING▲ um die automatische Sendersuche zu starten.
 - Die Suche wird automatisch beendet, wenn ein Sender gefunden ist. Wenn ein Radiosender eingestellt ist, leuchtet auf dem Display die Anzeige "►TUNED◄". Bei Empfang eines Radiosenders leuchtet die Anzeige "FM STEREO" auf.
 - Es wird kein Ton ausgegeben, während die Anzeige "►TUNED◄" aus ist.

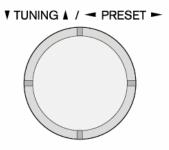

Wenn das Signal von einem FM-Radiosender schwach ist: Die Radiowellen können in Abhängigkeit von der Gebäudestruktur und den Umweltbedingungen schwach sein. Führen Sie in diesem Fall, wie im folgenden Abschnitt "Manuelle Sendersuche" angegeben, die manuelle Auswahl des gewünschten Senders aus.

Manuelle Sendersuche






2. Drücken Sie TUNING MODE, sodass die "AUTO"-Anzeige auf dem Display erlischt.



- 3. Drücken Sie ▼TUNING▲, um den gewünschten Radiosender auszuwählen.
 - Die Frequenz ändert sich bei jedem Drücken der Taste um 1 Schritt.
 Die Frequenz ändert sich kontinuierlich, wenn die Taste gehalten wird, und stoppt, wenn sie losgelassen wird. Suchen Sie durch Anschauen des Displays.

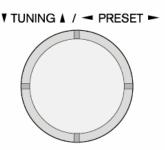


Um zur automatischen Sendereinstellung zurückzukehren: Drücken Sie TUNING MODE auf dem Hauptgerät erneut. Das Gerät wählt automatisch einen Radiosender aus. Normalerweise sollte "AUTO" angezeigt werden.


Die Frequenz direkt wählen

Ermöglicht es Ihnen, die Frequenz eines Radiosenders, den Sie sich anhören möchten, direkt einzugeben.


 Drücken Sie mehrmals TUNER an der Fernbedienung, um entweder "AM" oder "FM" auszuwählen.

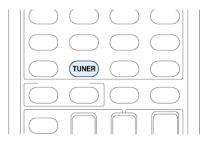

2. Drücken Sie D.TUN.

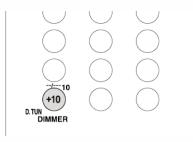

- 3. Geben Sie die Frequenz des Radiosenders mit den Zifferntasten innerhalb von 8 Sekunden ein.
 - Um beispielsweise 87,5 (UKW) einzugeben, drücken Sie 8, 7, 5 oder 8, 7, 5, 0. Wenn Sie die falsche Zahl eingegeben haben, drücken Sie D.TUN und geben Sie die korrekte Zahl ein.

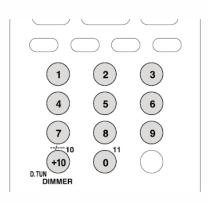



Voreinstellung eines MW/UKW-Radiosenders

Ermöglicht Ihnen die Registrierung von bis zu 40 Ihrer bevorzugten MW/UKW-Radiosender. Die Registrierung von Radiosendern im Voraus ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugte Radiostation direkt auszuwählen.


Registrierungsverfahren








3. Drücken Sie am Gerät wiederholt ∢PRESET►, um eine Zahl zwischen 1 und 40 auszuwählen, während die voreingestellte Nummer blinkt (etwa 8 Sekunden).

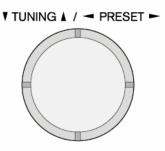


- 4. Drücken Sie zur Registrierung des Radiosenders erneut MEMORY.
 - Die voreingestellte Nummer h\u00f6rt auf zu blinken, wenn der Sender registriert ist.
 - Wiederholen Sie dieses Verfahren für alle Ihre bevorzugten MW/UKW-Radiosender.
- Auswahl eines voreingestellten Radiosenders
- 1. Drücken Sie CH +/- auf der Fernbedienung, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.


 Alternativ können Sie ◄PRESET► auf dem Hauptgerät drücken. Sie können die voreingestellte Nummer auch auswählen, indem Sie sie direkt mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.

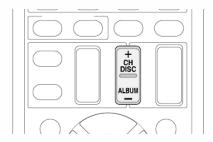

- Löschen eines voreingestellten Radiosenders
- 1. Drücken Sie CH +/- auf der Fernbedienung, um die zu löschende voreingestellte Nummer auszuwählen.

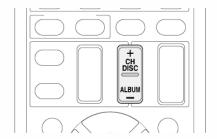

- 2. Halten Sie MEMORY auf dem Hauptgerät gedrückt und drücken Sie TUNING MODE, um die voreingestellte Nummer zu löschen.
 - Die Nummer auf der Anzeige erlischt nach dem Löschen.



Verwendung von RDS (Modelle für Europa, Australien und Asien)

RDS steht für das Radio Data System und ist ein Verfahren zur Übertragung von Daten in FM-Radiosignalen.

- RDS funktioniert nur in Gebieten, wo RDS-Sendungen verfügbar sind.
- In manchen Fällen ist die Textinformation, die im Display erscheint, nicht mit dem vom RDS-Sender übertragenen Inhalt identisch. Darüber hinaus können unerwartete Zeichen angezeigt werden, wenn das Gerät nicht unterstützte Zeichen empfängt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn das Signal eines RDS-Senders schwach ist, werden die RDS-Daten entweder durchgängig oder überhaupt nicht angezeigt.


PS (Programmservice): Bei Auswahl eines Radiosenders, der Programmservice-Informationen verteilt, wird der Name des Radiosenders angezeigt. Drücken von DISPLAY zeigt für 3 Sekunden die Frequenz an.

RT (Radiotext): Bei Auswahl eines Radiosenders, der Radiotext-Informationen überträgt, wird Text auf dem Display des Geräts angezeigt.

PTY (Programmtyp): Ermöglicht die Suche nach RDS-Sendern über den Programmtyp.

TP (Traffic-Programm): Ermöglicht die Suche nach Radiosendern, die Verkehrsinformationen übertragen.


- Anzeige von Radiotext (RT)
- 1. Drücken Sie einmal RT/PTY/TP am Hauptgerät.
 - Der Radiotext (RT) läuft über die Anzeige. "No Text Data" wird angezeigt, wenn keine Informationen vorhanden sind.



- 1. Drücken Sie zweimal RT/PTY/TP am Hauptgerät.
 - Der aktuelle Programmtyp erscheint auf dem Display.



2. Drücken Sie ◀PRESET►, um den Programmtyp auszuwählen, nach dem gesucht werden soll.

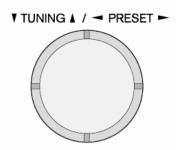

Die folgenden Typen von RDS-Sendern werden angezeigt:

None

News (Nachrichtenberichte)

Affairs (Aktuelle Affären)

Info (Informationen)

Sport

Educate (Bildung)

Drama

Culture

Science (Wissenschaft und Technik)

Varied

Pop M (Popmusik)

Rock M (Rockmusik)

Easy M (Middle of the road-Musik)

Light M (Leichte Klassik)

Classics (Ernste Klassik)

Other M (Andere Musik)

Weather

Finance

Children (Kinderprogramme)

Social (Soziale Affären)

Religion

Phone In

Travel

Leisure

Jazz (Jazzmusik)

Country (Countrymusik)

Nation M (Nationale Musik)

Oldies (Oldie-Musik)

Folk M (Folkmusik) Document (Dokumentationen)

3. Drücken Sie ENTER, um die Radiosender des ausgewählten Typs zu suchen.



- 4. Wenn ein solcher Radiosender gefunden wurde, blinkt die Anzeige auf dem Display. Drücken Sie dann erneut ENTER.
 - Wenn keine Sender gefunden wurden, wird die Meldung "Not Found" angezeigt.
- Anhören von Verkehrsinformationen (TP)
- 1. Drücken Sie dreimal RT/PTY/TP am Hauptgerät.
 - "[TP]" wird angezeigt, wenn die Verkehrsinformationen von dem Radiosender, den Sie gerade hören, ausgestrahlt werden. "TP" wird nur angezeigt, wenn keine Verkehrsinformationen verfügbar sind.

GAME	RT/PTY/TP	CLI MEMORY

2. Drücken Sie ENTER, um einen Radiosender zu suchen, der Verkehrsinformationen ausgibt.




- 3. Wenn ein Radiosender gefunden wurde, stoppt die Suche und die Verkehrsinformation wird empfangen.
 - "Not Found" wird angezeigt, wenn kein Radiosender gefunden wurde, der Verkehrsinformationen ausgibt.



Wiedergabe von Musikdateien auf einem USB-Speichergerät


- **Bedienung**: Sie können die Einrichtung mithilfe der Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD) vornehmen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) Wenn die OSD-Sprache auf Chinesisch eingestellt ist, werden die in diesem Abschnitt erläuterten Vorgänge nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt. Gehen Sie so vor, dass Sie das Display des Hauptgeräts vor sich haben. Beachten Sie, dass das Display des Hauptgeräts keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt. Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen (*) ersetzt.

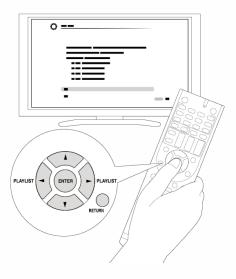


Wiedergabe




1. Stecken Sie das USB-Speichergerät mit den Musikdateien in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes.

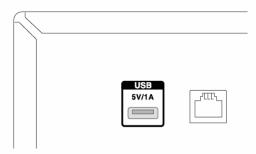


2. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP Bildschirm anzuzeigen.

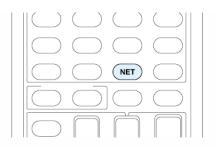

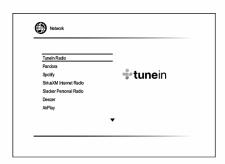

- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten "USB" aus und drücken Sie ENTER.
 - Wenn die "USB"-Anzeige auf dem Display blinkt, überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät richtig angeschlossen ist.
 - Ziehen Sie das USB-Speichergerät nicht heraus, während "Connecting..." auf dem Display erscheint. Dies kann zu Datenverlust führen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- 4. Drücken Sie auf dem nächsten Bildschirm wieder ENTER. Die Liste der Ordner und Musikdateien auf dem USB-Speichergerät werden angezeigt. Wählen Sie den Ordner mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5. Wählen Sie mit den Cursortasten die Musikdatei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ENTER oder ►, um die Wiedergabe zu starten.

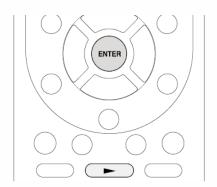


 Der USB Anschluss dieses Gerätes entspricht dem USB 1.1 Standard. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann für einige wiederzugebende Inhalte unzureichend sein, wodurch es zu Unterbrechungen des Sounds kommen kann.

Über Internetradio

Das Gerät hat Internetradiosender wie Tuneln Radio voreingestellt, damit Sie diese Services genießen können, indem Sie das Gerät einfach mit dem Internet verbinden.


• Die Netzwerkdienste oder Inhalte sind möglicherweise nicht mehr verfügbar, wenn der Dienstanbieter seinen Service beendet.

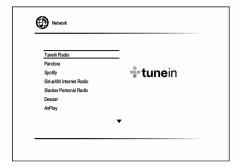

TuneIn Radio


Mit mehr als 70.000 Radiosendern und 2 Millionen abrufbaren registrierten Programmen ist Tuneln Radio ein Service, mit dem Sie Musik, Sport und Nachrichten aus der ganzen Welt genießen können.


- **Bedienung**: Sie können die Einrichtung mithilfe der Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD) vornehmen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) Wenn die OSD-Sprache auf Chinesisch eingestellt ist, werden die in diesem Abschnitt erläuterten Vorgänge nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt. Gehen Sie so vor, dass Sie das Display des Hauptgeräts vor sich haben. Beachten Sie, dass das Display des Hauptgeräts keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt. Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen (*) ersetzt.

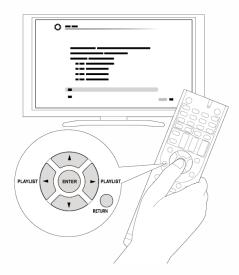

Wiedergabe

1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP Bildschirm anzuzeigen.

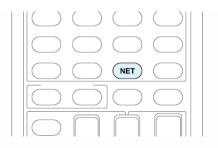

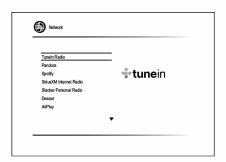

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "Tuneln Radio" aus und drücken Sie ENTER, um die Tuneln Radio-Anzeige anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten den Radiosender oder das Programm aus, den/das Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ENTER, um die Wiedergabe zu starten.

Bezüglich des Tuneln Radio-Menüs

Um das Tuneln-Menü anzuzeigen, drücken Sie MENU oder ENTER während der Wiedergabe eines Radiosenders. Durch die Auswahl des entsprechenden Menüpunkts mit den Cursortasten und das Drücken von ENTER können Sie die folgenden Funktionen ausführen:

Zu meinen Voreinstellungen hinzufügen: Registriert den übertragenen Radiosender oder das übertragene Programm in "My Presets". Nach erfolgter Registrierung wird "My Presets" in der Ebene unter Tuneln Radio angezeigt. Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie das Programm aus "My Presets".

Aus meinen Voreinstellungen entfernen: Löscht einen Radiosender oder ein Programm aus Ihren "My Presets" in Tuneln Radio.

Senden eines Problemberichts: Sendet einen Problembericht oder löst interaktiv ein Problem im Zusammenhang mit Tuneln Radio.

Plan anzeigen: Zeigt den Radiosender oder Programmplan an.

Letzte löschen: Löscht alle Radiosender und Programme aus "Recents" innerhalb Tuneln Radio. (Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn ein Radiosender oder Programm im Ordner "Recents" abgespielt wird.)

Zu Meine Favoriten hinzufügen: Registriert den übertragenen

Radiosender oder das übertragene Programm in "My Favorites". "My Favorites" werden in der Ebene unter derjenigen angezeigt, die erscheint, wenn Sie NET drücken. Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie das Programm aus "My Favorites".

■ Bezüglich des Tuneln Radio-Accounts

Das Erstellen eines Accounts auf der TuneIn Radio-Webseite (tunein.com) und das Einloggen des Gerätes in diesen Account ermöglicht es Ihnen, automatisch Radiosender und Programme zu Ihrem "My Presets" auf dem Gerät hinzuzufügen, wenn Sie sie auf der Webseite speichern. "My Presets" werden in der Ebene unter TuneIn Radio angezeigt.

Um einen Radiosender anzuzeigen, der in "My Presets" registriert ist,


Um einen Radiosender anzuzeigen, der in "My Presets" registriert ist, müssen Sie sich vom Gerät aus in Tuneln Radio einloggen. Zum Einloggen wählen Sie "Login" - "I have a Tuneln account" in der "Tuneln Radio"-Hauptliste auf dem Gerät und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

 Wenn Sie dem Gerät auf My Page innerhalb der Tuneln Radio-Webseite den Registrierungscode zuordnen, den Sie durch die Auswahl von "Login" - "Login with a registration code" auf dem Gerät erhalten haben, können Sie sich ohne Eingabe des Benutzernamens und Passworts einloggen.

Pandora®–Erste Schritte (nur USA, Australien und Neuseeland)


Pandora ist ein kostenloser, personalisierter Internetradiodienst für die Wiedergabe von Musik, die Sie kennen, und zum Finden von Musik, die Sie lieben werden.


- **Bedienung**: Sie können die Einrichtung mithilfe der Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD) vornehmen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) Wenn die OSD-Sprache auf Chinesisch eingestellt ist, werden die in diesem Abschnitt erläuterten Vorgänge nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt. Gehen Sie so vor, dass Sie das Display des Hauptgeräts vor sich haben. Beachten Sie, dass das Display des Hauptgeräts keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt. Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen (*) ersetzt.

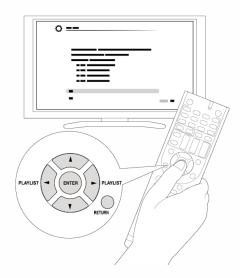

■ Wiedergabe ∨

1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP-Bildschirm anzuzeigen.

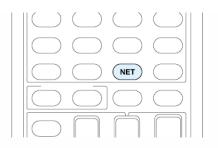

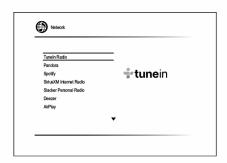

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten auf der Fernbedienung "Pandora" aus und drücken Sie dann ENTER.
- 3. Verwenden Sie ▲/▼, um "I have a Pandora Account" oder "I'm new to Pandora" auszuwählen und drücken Sie dann ENTER. Wenn Sie neu bei Pandora sind, wählen Sie "I'm new to Pandora". Sie sehen dann einen Aktivierungscode auf Ihrem TV-Bildschirm. Bitte schreiben Sie sich diesen Code auf. Nutzen Sie einen mit dem Internet verbundenen Computer und geben Sie im Browser www.pandora.com/onkyo ein. Geben Sie Ihren Aktivierungscode ein und folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Pandora-Account und Ihre persönlichen Pandora-Sender zu erstellen. Sie können Ihre Sender erstellen, indem Sie Ihre Lieblingstitel und Interpreten eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Nachdem Sie Ihren Account und die Sender eingerichtet haben, können Sie zu Ihrem Onkyo-Empfänger zurückgehen und ENTER drücken, um Ihr persönliches Pandora anzuhören.

Wenn Sie bereits einen Pandora-Account haben, können Sie Ihren Pandora-Account zu Ihrem Onkyo-Empfänger hinzufügen, indem Sie "I have a Pandora Account" auswählen und sich mit Ihrer E-Mail und Passwort einloggen.

- Wenn Sie mehrere Benutzer-Accounts verwenden möchten, schauen Sie bei "Using Multiple Accounts". Sie können sich über den "Users"-Bildschirm einloggen.
- 4. Um einen Sender abzuspielen, verwenden Sie ▲/▼, um den Sender aus Ihrer Senderliste auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER. Die Wiedergabe startet und der Wiedergabe-Bildschirm erscheint.
- Einen neuen Sender erstellen

erstellt einen einzigartigen Radiosender für Sie anhand der musikalischen Qualitäten dieses Titels, Künstlers oder Genres.

Ich mag diesen Titel: Geben Sie einem Titel ein "thumbs-up" und Pandora spielt mehr Musik, die ähnlich ist.

Ich mag diesen Titel nicht: Geben Sie einem Titel ein "thumbs-down" und Pandora entfernt diesen Titel aus dem aktuellen Sender.

Warum wird dieser Titel gespielt?: Entdecken Sie einige der Musikattribute, die Pandora verwendet, um Ihren persönlichen Radiosender zu erstellen.

Ich habe genug von diesem Titel: Wenn Sie von einem Titel genug haben, können Sie diesen Titel einschläfern und Pandora spielt ihn für einen Monat nicht ab.

Einen Sender mit diesem Künstler erstellen: Erstellt einen Radiosender mit diesem Künstler.

Einen Sender mit diesem Titel erstellen: Erstellt einen Radiosender aus diesem Titel.

Diesen Sender löschen: Dadurch wird ein Sender permanent aus Ihrem Pandora-Account gelöscht. Ihr gesamtes thumbs-Feedback geht verloren, wenn Sie den Sender mit dem gleichen Titel oder Künstler neu erstellen möchten.

Diesen Sender umbenennen: Ermöglicht Ihnen das Umbenennen der aktuellen Radiostation.

Lesezeichen dieses Künstlers erstellen: Pandora versieht Ihren bevorzugten Künstler mit einem Lesezeichen für Ihr Profil auf www.pandora.com.

Lesezeichen dieses Titels erstellen: Pandora versieht den laufenden Titel mit einem Lesezeichen und ermöglicht es Ihnen, alle bei Amazon oder iTunes in einem Schritt zu kaufen!

Zu Meine Favoriten hinzufügen: Fügt einen Sender zur Liste Meine Favoriten hinzu.

PANDORA°

PANDORA, das PANDORA-Logo und das Pandora-Erscheinungsbild sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Pandora Media, Inc. Sie werden mit deren Erlaubnis verwendet.

Spotify

Diese Einheit ist mit Spotify Connect nicht kompatibel. Um Spotify Connect zu verwenden, muss die Spotify-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert sein, und Sie müssen über ein Spotify-Premiumkonto verfügen.

- Nehmen Sie auf Folgendes Bezug, um Spotify zu konfigurieren: www.spotify.com/connect/
- Die Spotify-Software benötigt Lizenzen dritter Parteien, die Sie hier finden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Wiedergabe

Durch einfaches Anklicken der Verbindungs-Ikone in dem Playback-Fenster und Wählen dieses Gerätes können Sie dieses Gerät automatisch einschalten (auto power on Funktion), den Eingang auf die NET-Position stellen und die Wiedergabe von High-Quality-Streaming von Spotify starten. Stellen Sie sicher, dass die "Network Standby"-Option in diesem Gerät auf "On" gestellt ist, um die Auto Power On Funktion zu ermöglichen.

Hinweise zur Verwendung der Multizonenfunktion

- Zum Genuss von Spotify Musik in einem anderen Raum, wählen Sie Zone 2 und manuell "NET" als Eingang für den anderen Raum aus. Wählen Sie in der Spotify-Anwendung auch dieses Gerät.
- Lautstärken-Einstellung mit der Spotify-Anwendung ist nur für Ausrüstung möglich, die mit den ZONE2 Lautsprecheranschlüssen verbunden ist.
 Wird für die Verbindung ein anderer Anschluss verwendet, passen Sie die Lautstärke an der Audio-Ausrüstung an, die in einem anderen Raum platziert ist.
- Zum Genuss von Spotify Musik im Hauptraum nach dem Abspielen von in einem anderen Raum, wählen Sie "NET" als Eingang für den Hauptraum aus.






SiriusXM Internetradio (nur Nordamerika)


Sie müssen sich anmelden, wenn Sie diesen Service hören möchten. Zur Eintragung gehen Sie zu www.siriusxm.com/internetradio mit Ihrem Computer. Wenn Sie sich eintragen, erhalten Sie einen Benutzernamen und ein Passwort, die in den AV-Receiver eingegeben werden müssen. Um das SiriusXM Internet Radio verwenden zu können, muss Ihr AV-Receiver mit dem Internet verbunden sein. Folgen Sie mit der Fernbedienung diesen Schritten:

- **Bedienung**: Sie können die Einrichtung mithilfe der Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD) vornehmen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) Wenn die OSD-Sprache auf Chinesisch eingestellt ist, werden die in diesem Abschnitt erläuterten Vorgänge nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt. Gehen Sie so vor, dass Sie das Display des Hauptgeräts vor sich haben. Beachten Sie, dass das Display des Hauptgeräts keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt. Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen (*) ersetzt.

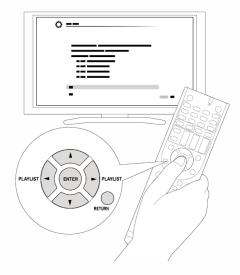

■ Wiedergabe ∨

1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP-Bildschirm anzuzeigen.

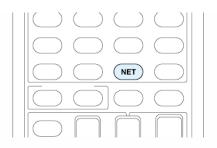



- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten auf der Fernbedienung "SiriusXM Internet Radio" aus und drücken Sie dann ENTER.
- 3. Wählen Sie "Sign In" und drücken Sie dann ENTER. Wenn Sie einen bestehenden SIRIUS-Account haben, können Sie sich durch Auswahl von "Sign In" eintragen. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort im nächsten Tastaturbildschirm ein oder im Web-Setup. Wenn Sie Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort vergessen haben, rufen Sie Sirius XM unter (888) 539-7474 an und lassen sich unterstützen.
 - Wenn Sie mehrere Benutzer-Accounts verwenden m\u00f6chten, schauen Sie bei "Using Multiple Accounts". Sie k\u00f6nnen sich \u00fcber den "Users"-Bildschirm einloggen.

Verwendung des Tastaturbildschirms

- ① Verwenden Sie ▲/▼/⊸/► und ENTER, um Ihren Benutzernamen und Passwort einzugeben.
- ② Wählen Sie "OK".
- ③ Drücken Sie ENTER. Der "Confirm your entries"-Bildschirm erscheint.
- ④ Drücken Sie ENTER. "Please wait..." erscheint und dann erscheint der "SiriusXM Internet Radio"-Bildschirm, der die zur Auswahl verfügbare Kategorie anzeigt.
- 4. Verwenden Sie ▲/▼, um die Kategorie auszuwählen und drücken Sie dann ENTER. Der Kanallistenbildschirm wird für die ausgewählte Kategorie angezeigt.
- 5. Verwenden Sie ▲/▼, um den gewünschten Kanal auszuwählen und drücken Sie dann ENTER.

Der Wiedergabebildschirm für den ausgewählten Kanal erscheint und Sie können SiriusXM Internet Radio anhören. Sie können die Titel mit den Tasten auf der Fernbedienung steuern.

Aktivierte Tasten: ►, ■, ►<

Zu Meine Favoriten hinzufügen: Fügt einen Kanal zur Liste My Favorites hinzu.

Zu den Voreinstellungen hinzufügen: Fügt den momentan wiedergegebenen Sender zur Voreinstellungsliste hinzu.


Von den Voreinstellungen löschen: Löscht den momentan wiedergegebenen Sender von der Voreinstellungsliste.

(((SiriusXM)))

Die Abonnements von SiriusXM Internet Radio sind separat erhältlich und werden von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Sirius geregelt (siehe www.sirius.com). Machen Sie sich stets mit diesen Geschäftsbedingungen vertraut, bevor Sie ein Abonnement erwerben. Sirius, XM und alle zugehörigen Marken und Logos sind Warenzeichen von Sirius XM Radio Inc. und seinen Tochterfirmen. Alle Rechte vorbehalten.


Slacker Personal Radio (nur Nordamerika)


- **Bedienung**: Sie können die Einrichtung mithilfe der Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD) vornehmen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) Wenn die OSD-Sprache auf Chinesisch eingestellt ist, werden die in diesem Abschnitt erläuterten Vorgänge nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt. Gehen Sie so vor, dass Sie das Display des Hauptgeräts vor sich haben. Beachten Sie, dass das Display des Hauptgeräts keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt. Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen (*) ersetzt.

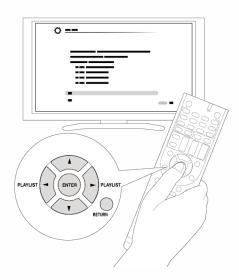

Wiedergabe

1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP-Bildschirm anzuzeigen.

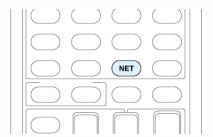

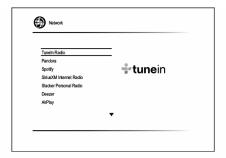

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten auf der Fernbedienung "Slacker Personal Radio" aus und drücken Sie dann ENTER.
- 3. Wenn Sie keinen Account haben, erstellen Sie einen auf der Slacker-Webseite (www.slacker.com) mit Ihrem Computer. Haben Sie bereits einen Slacker-Account, wählen Sie "Sign in to your account" und drücken Sie dann ENTER. Der Tastaturbildschirm erscheint. Sie können die Informationen über die Fernbedienung oder über die Tasten am Hauptgerät eingeben.
- 4. Sind keine Fehler in den Informationen, die Sie eingegeben haben, verwenden Sie▲/▼/⊸/▶, um "OK" auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER. Ein Bestätigungsbildschirm für die Accountinformationen erscheint.
- 5. Wenn Sie keinen Account haben, wählen Sie "Access without Sign In" und drücken Sie ENTER, um eine eingeschränkte Version des Service zu nutzen. Beachten Sie, dass die Verwendung eingeschränkt ist.
 - Wenn Sie mehrere Benutzer-Accounts verwenden m\u00f6chten, schauen Sie bei "Using Multiple Accounts". Sie k\u00f6nnen sich \u00fcber den "Users"-Bildschirm einloggen.
- 6. Verwenden Sie ▲/▼, um eine Menüoption auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER. Zum Abmelden verwenden Sie ▲/▼, um "Sign out" aus diesem Bildschirm auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.
- 7. Verwenden Sie▲/▼, um einen Radiosender auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER oder ►, um die Wiedergabe des Senders zu starten. Der Wiedergabebildschirm erscheint.
- 8. Sie können die Titel mit den Tasten auf der Fernbedienung steuern. Aktivierte Tasten: ►, II, ■, ►►

Lied als bevorzugt bewerten: Speichert die Informationen auf dem Server, wodurch es wahrscheinlicher wird, dass das Lied nochmal gespielt wird.

Lied sperren: Speichert die Informationen auf dem Server, wodurch es weniger wahrscheinlich wird, dass das Lied nochmal gespielt wird.

Künstler sperren: Speichert die Informationen auf dem Server, wodurch es weniger wahrscheinlich wird, dass die Lieder dieses Künstlers nochmal gespielt werden.

Als Favoriten markieren: Fügt den momentan wiedergegebenen Sender zu Ihren Favoriten hinzu.

Favoriten abwählen: Löscht den momentan wiedergegebenen Sender von Ihren Favoriten.

Lied zur Bibliothek hinzufügen: Fügt den momentan wiedergegebenen Titel zu Ihrer Bibliothek hinzu.

Lied aus der Bibliothek löschen: Löscht den momentan wiedergegebenen Titel aus Ihrer Bibliothek.

Zu Meine Favoriten hinzufügen: Fügt einen Sender oder ein Lied zur Liste My Favorites hinzu.

Verwendung mehrerer Konten: Der AV-Receiver unterstützt mehrere User-Accounts, was bedeutet, dass Sie frei zwischen verschiedenen Logins umschalten können. Nach der Registrierung der Benutzerkonten wird das Login vom "Users"-Bildschirm durchgeführt.

Drücken Sie MENU, während der Benutzerbildschirm angezeigt wird. Das "Add new user", "Remove this user"-Menü erscheint. Sie können entweder einen neuen Benutzer-Account speichern oder einen vorhandenen löschen.


- Einige der Dienste erlauben die Verwendung mehrerer Benutzerkonten nicht.
- Sie können bis zu 10 Benutzerkonten speichern.
- Zur Umschaltung zwischen den Konten müssen Sie sich zunächst vom aktuellen Konto abmelden und sich dann wieder auf dem "Users"-Bildschirm anmelden.

Empfang von Internetradio

Registrierung anderer Internetradios

Um ein anderes Internetradioprogramm zu hören, registrieren Sie das Programm in der "My Favorites"-Liste, wie im folgenden Abschnitt beschrieben. "My Favorites" werden in der Ebene unter derjenigen angezeigt, die erscheint, wenn Sie NET drücken.


- Sie können bis zu 40 Internetradiosender registrieren.
- Das Gerät unterstützt Internetradiosender, die in den folgenden Formaten gespeichert werden: PLS (URL endet auf .pls), M3U (URL endet auf .m3u) und RSS (URL endet auf rss/rdf/xml). Je nach Datentyp und Wiedergabeformat können manche eventuell nicht wiedergegeben werden.
- Die verfügbaren Dienste können je nach Ihrer Region des Wohnsitzes variieren.
- **Bedienung**: Sie können die Einrichtung mithilfe der Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD) vornehmen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) Wenn die OSD-Sprache auf Chinesisch eingestellt ist, werden die in diesem Abschnitt erläuterten Vorgänge nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt. Gehen Sie so vor, dass Sie das Display des Hauptgeräts vor sich haben. Beachten Sie, dass das Display des Hauptgeräts keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt. Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen (*) ersetzt.

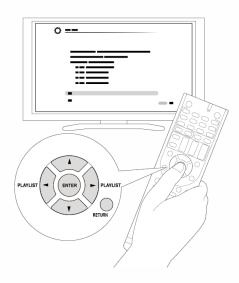


 \vee


Vor der Durchführung irgendwelcher Schritte: Für die Registrierung werden der Name und die URL der Radiostation, die Sie hinzufügen möchten, benötigt. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die technischen Daten.

1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP Bildschirm anzuzeigen.

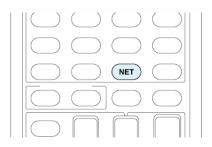

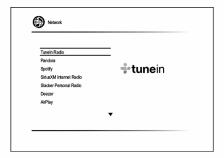

- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "My Favorites" aus und drücken Sie ENTER, um die "My Favorites"-Listenanzeige anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten eine Leerstelle von "My Favorites" aus und drücken Sie MENU, um den Menübildschirm anzuzeigen.

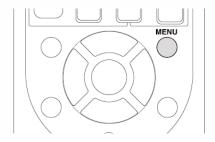


- 4. Wählen Sie "Create new station" mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER, um den Tastaturbildschirm aufzurufen.
- 5. Geben Sie den Namen und die URL des Radiosenders, den Sie hinzufügen möchten, ein.
 - Wählen Sie "A/a" und drücken Sie ENTER, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Wählen Sie "←" oder "→" und drücken Sie ENTER, um den Cursor in die gewünschte Richtung zu bewegen. Wählen Sie "⊠" und drücken Sie ENTER, um das Zeichen


Registrierung eines Radiosenders mit dem PC

Vor der Durchführung irgendwelcher Schritte: Für die Registrierung werden der Name und die URL der Radiostation, die Sie hinzufügen möchten, benötigt. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die technischen Daten. Vergewissern Sie sich, dass dieses Gerät und der Computer mit dem gleichen Router verbunden sind.

- 1. Drücken Sie RECEIVER auf der Fernbedienung.
 - Drücken Sie immer zuerst RECEIVER, um die Fernbedienung in den RECEIVER-Modus (den Modus, um dieses Gerät zu bedienen) umzuschalten, da dieser Modus geändert werden kann, um eine andere Komponente zu bedienen.

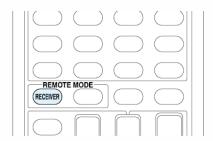

2. Drücken Sie SETUP, um das Setup-Menü anzuzeigen.

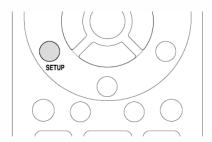

- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten "6. Hardware" "Network" "IP Address", um die IP-Adresse anzuzeigen.
 - Notieren Sie sich die IP-Adresse, da Sie sie später benötigen werden.
- 4. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem PC oder Smartphone und geben Sie die IP-Adresse des Gerätes in die URL-Feld ein.
 - Wenn Sie den Internet Explorer benutzen, können Sie alternativ
 "Open" im "File"-Menü auswählen, um die IP-Adresse einzugeben.
 - Die Informationen des Gerätes werden im Browser angezeigt. ("WEB Setup")
- 5. Klicken Sie auf den "My Favorites"-Tab und geben Sie dann den Namen und die URL des Internetradiosenders ein.
- 6. Klicken Sie auf "Save", um den eingegebenen Internetradiosender in "My

Favorites" zu speichern.


So ändern Sie den Namen eines registrierten Senders: Wählen Sie den Radiosender aus der Liste "My Favorites" aus und drücken Sie MENU, um den Menübildschirm anzuzeigen. Wählen Sie "Rename this station" mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER, um den Tastatur-Bildschirm anzuzeigen. Benennen Sie den Radiosender wie gewünscht um.

• Die Radiosender können auch vom "WEB Setup" umbenannt werden.






1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP Bildschirm anzuzeigen.

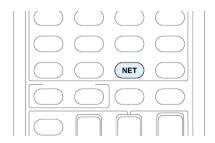


- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "My Favorites" aus und drücken Sie ENTER, um die registrierten Internetradiosender anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten den Radiosender aus, den Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ENTER, um die Wiedergabe zu starten.
- Löschen eines registrierten Radiosenders



1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP Bildschirm anzuzeigen.

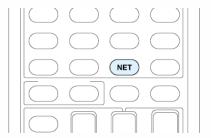


- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "My Favorites" aus und drücken Sie ENTER, um die registrierten Internetradiosender anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten den zu löschenden Radiosender aus und drücken Sie MENU, um den Menübildschirm anzuzeigen.

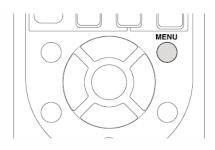

- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten "Delete from My Favorites" aus und drücken Sie dann ENTER.
- 5. Wählen Sie mit den Cursortasten "OK" aus und drücken Sie dann ENTER, um den Radiosender zu löschen.
 - Wählen Sie "Back", um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
 - Die Radiosender können auch vom "WEB Setup" gelöscht werden.

Über DLNA

Die Digital Living Network Alliance (DLNA) kann als ein Technologiestandard oder die Industriegruppe verstanden werden, die den Technologiestandard für die Verbindung und Verwendung von AV-Komponenten, Computern und anderen Geräten in einem Heimnetzwerk entwickelt. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen die Verwendung des DLNA, um Musikdateien abzuspielen, die auf einem Computer oder einer Festplatte gespeichert sind, die an Ihr Heimnetzwerk (NAS-Gerät) angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der Computer oder das NAS-Gerät an den gleichen Router angeschlossen sind.

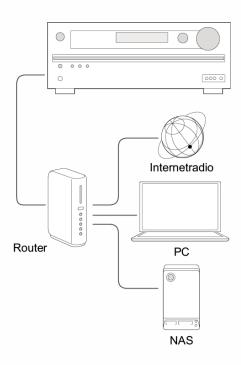

 Um eine Musikdatei zu streamen, benötigen Sie ein NAS-Gerät mit DLNA-Serverfunktionen oder einen PC, auf dem ein Player (z.B., Windows Media® Player 11 oder Windows Media® Player 12) mit DLNA-Serverfunktionen installiert ist. Um das Streamen mit Windows Media® Player 11 oder Windows Media® Player 12 zu ermöglichen, müssen Sie zuerst die Einstellungen konfigurieren.


Konfiguration des Windows Media® Players

- Windows Media® Player 11
- 1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie den Windows Media[®] Player 11.
- 2. Wählen Sie im "Bibliothek"-Menü "Medienfreigabe" aus, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- 3. Wählen Sie das Kontrollkästchen "Meine Medien freigeben" aus und klicken Sie dann auf "OK", um eine Liste von unterstützten Geräten anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie dieses Gerät aus und klicken Sie dann auf "Zulassen".
 - Wenn dies angeklickt wird, wird das entsprechende Symbol markiert.
- 5. Klicken Sie auf "OK", um den Dialog zu schließen.
- Je nach Version des Windows Media[®] Player können die Namen und Menüpunkte von dieser Beschreibung abweichen.
- Windows Media® Player 12
- 1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie den Windows Media[®] Player 12.
- 2. Wählen Sie im "Datenstrom"-Menü "Medienstreaming aktivieren" aus, um ein Dialogfeld zu öffnen.
 - Wenn Medienstreaming bereits eingeschaltet ist, wählen Sie "Weitere Streamingoptionen..." im Menü "Datenstrom", um die Player im Netzwerk aufzulisten und gehen Sie dann zu Schritt 4.
- 3. Klicken Sie auf "Medienstreaming aktivieren", um eine Liste der Player im Netzwerk anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie dieses Gerät in den "Medienstreamingoptionen" aus und überprüfen Sie, dass es auf "Zulassen" eingestellt ist.

5.	Klicken Sie auf "OK", um den Dialog zu schließen.		
•	Je nach Version des Windows Media [®] Player können die Namen und Menüpunkte von dieser Beschreibung abweichen.		


DLNA-Wiedergabe


- **Bedienung**: Sie können die Einrichtung mithilfe der Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD) vornehmen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) Wenn die OSD-Sprache auf Chinesisch eingestellt ist, werden die in diesem Abschnitt erläuterten Vorgänge nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt. Gehen Sie so vor, dass Sie das Display des Hauptgeräts vor sich haben. Beachten Sie, dass das Display des Hauptgeräts keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt. Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen (*) ersetzt.

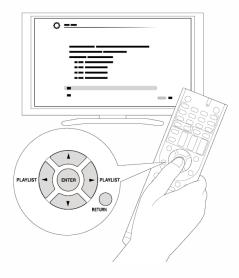


Wiedergabe

- 1. Starten Sie den Server (Windows Media[®] Player 11, Windows Media[®] Player 12 oder NAS-Gerät), auf dem die abzuspielenden Musikdateien gespeichert sind.
- 2. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP Bildschirm anzuzeigen.
 - Wenn die "NET"-Anzeige auf dem Display blinkt, ist das Gerät nicht richtig mit dem Netzwerk verbunden. Die Verbindung überprüfen.

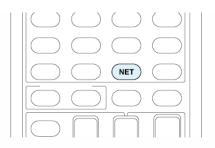

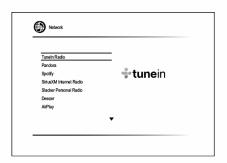

- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten "DLNA" aus und drücken Sie ENTER.
- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten den Zielserver aus und drücken Sie ENTER, um die Geräte-Listenanzeige anzuzeigen.
 - Die Suche funktioniert nicht auf Servern, die Suchfunktionen nicht unterstützen.
 - Das Gerät kann nicht auf Bilder und Videos zugreifen, die auf Servern gespeichert sind.
 - Inhalte, die auf dem Server gespeichert wurden, werden möglicherweise nicht angezeigt, je nach den Freigabeeinstellungen des Servers.
- 5. Wählen Sie mit den Cursortasten die Musikdatei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ENTER oder ►, um die Wiedergabe zu starten.
 - Wenn "No Item" angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Netzwerk korrekt angeschlossen ist.

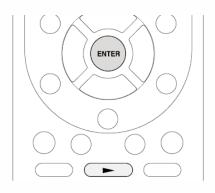

Ferngesteuerte Wiedergabe von einem PC

Sie können dieses Gerät verwenden, um Musikdateien abzuspielen, die auf Ihrem PC gespeichert sind, indem Sie den PC innerhalb Ihres Heimnetzwerks betreiben. Das Gerät unterstützt die Fernwiedergabe mit dem Windows Media® Player 12. Der Windows Media® Player 12 muss im Voraus konfiguriert werden, um die Fernwiedergabefunktion mit dem Windows Media® Player 12 zu verwenden.

 Durch Verwendung eines DLNA-kompatiblen Steuergeräts (wie zum Beispiel eine Android-Anwendung) können Sie im Windows Media[®] Player 12 gespeicherte Musikdateien auswählen und durch den Betrieb des Steuergeräts zu diesem Gerät streamen. Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen über die Fernsteuerung mit dem Steuergerät die Bedienungsanleitung des Steuergeräts.

PC-Einstellung


- \sim
- 1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie den Windows Media[®] Player 12.
- 2. Wählen Sie im "Datenstrom"-Menü "Medienstreaming aktivieren" aus, um ein Dialogfeld zu öffnen.
 - Wenn Medienstreaming bereits eingeschaltet ist, wählen Sie "Weitere Streamingoptionen..." im Menü "Datenstrom", um die Player im Netzwerk aufzulisten und gehen Sie dann zu Schritt 4.
- 3. Klicken Sie auf "Medienstreaming aktivieren", um eine Liste der Player im Netzwerk anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie dieses Gerät in den "Medienstreamingoptionen" aus und überprüfen Sie, dass es auf "Zulassen" eingestellt ist.
- 5. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen.
- 6. Öffnen Sie das "Datenstrom"-Menü und überprüfen Sie, ob "Remotesteuerung des Players zulassen..." markiert ist.
- Je nach Version des Windows Media[®] Player können die Namen und Menüpunkte von dieser Beschreibung abweichen.

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ein.
- 2. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie den Windows Media[®] Player 12.
- 3. Wählen Sie und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die mit dem Windows Media[®] Player 12 wiederzugebende Musikdatei.
 - Um eine Musikdatei auf einem anderen Server ferngesteuert wiederzugeben, öffnen Sie den Zielserver aus "Andere Bibliotheken" und wählen Sie die wiederzugebende Musikdatei aus.
- 4. Wählen Sie dieses Gerät in "Wiedergeben auf" aus und öffnen Sie das Fenster "Wiedergeben auf" des Windows Media[®] Player 12, um die Wiedergabe auf dem Gerät zu starten.
 - Die Bedienvorgänge während der Wiedergabe sind vom Fenster "Wiedergeben auf" auf dem PC möglich. Der Wiedergabebildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt, der am HDMI-Anschluss dieses Gerätes angeschlossen ist. Wenn Ihr PC mit Windows 8[®] läuft, klicken Sie auf "Wiedergeben auf" und wählen Sie anschließend dieses Gerät aus.
- 5. Stellen Sie die Lautstärke mit der Lautstärkeleiste im Fenster "Wiedergeben auf" ein.
 - Manchmal kann die Lautstärke, die im Fenster für die ferngesteuerte Wiedergabe angezeigt wird, von der abweichen, die auf dem Display des Geräts erscheint.
 - Wenn die Lautstärke vom Gerät eingestellt wird, wird der Wert nicht im Fenster "Wiedergeben auf" wiedergegeben.
 - Dieses Gerät kann unter folgenden Bedingungen keine Musikdateien ferngesteuert abspielen.
 - Es verwendet einen Netzwerkservice.
 - Es spielt eine Musikdatei von einem USB-Speichergerät ab.
- Je nach Version des Windows Media[®] Player können die Namen und Menüpunkte von dieser Beschreibung abweichen.

Über den geteilten Ordner

Ein geteilter Ordner ist in einem Netzwerkgerät, wie zum Beispiel einem PC oder NAS (eine mit Ihrem Heimnetzwerk verbundene Festplatte), für den Zugriff durch andere Benutzer konfiguriert.

Sie können die Musikdateien in einem geteilten Ordner auf Ihrem PC oder NAS, die mit dem gleichen Heimnetzwerk wie das des Gerätes verbunden sind, abspielen. Zur Wiedergabe von Inhalte in einem geteilten Ordner müssen Sie Windows[®] 8 oder Windows[®] 7 konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der PC oder das NAS-Gerät an den gleichen Router angeschlossen sind.

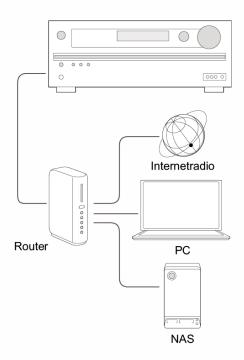

- Die Freigabeoptionen müssen konfiguriert werden und ein geteilter Ordner auf dem PC im Voraus erstellt worden sein.
- Weitere Informationen zur Konfiguration des NAS-Geräts und zur Erstellung eines geteilten Ordners finden Sie in der Bedienungsanleitung des NAS-Geräts.

Wiedergabe von Musikdateien in einem geteilten Ordner

PC-Einstellung


- Konfiguration der Sharingoptionen
- Wählen Sie "Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen" in der "Systemsteuerung".
 - Wird das Menü nicht angezeigt, überprüfen Sie, ob "Anzeige" auf "Kategorie" eingestellt ist.
- 2. Wählen Sie "Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern" aus.
- 3. Überprüfen Sie, ob die folgenden Radioschaltflächen in "Privat oder Arbeitsplatz" ausgewählt sind:
 - "Netzwerkerkennung einschalten"
 - "Datei- und Druckerfreigabe aktivieren"
 - "Freigabe einschalten, sodass jede Person mit Netzwerkzugang Dateien in den öffentlichen Ordnern lesen und speichern kann."
 - "Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten"
- 4. Wählen Sie "Änderungen speichern" und klicken Sie auf "OK" in der Dialogbox.
- Erstellen eines geteilten Ordners
- 1. Wählen Sie den Ordner aus und rechtsklicken Sie auf ihn, um ihn freizugeben.
- 2. Wählen Sie "Eigenschaften" aus.
- 3. Wählen Sie "Erweiterte Freigabe" auf der "Freigabe"-Registerkarte aus.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen "Diesen Ordner freigeben" aus und klicken Sie auf "OK".
- 5. Wählen Sie "Freigeben" für "Dateien und Ordner im Netzwerk freigeben" aus.
- 6. Wählen Sie "Jeder" aus dem Pull-down-Menü aus. Klicken Sie auf "Hinzufügen" und dann auf "Freigeben".
 - Um einen Benutzernamen und ein Passwort in einem geteilten Ordner einzustellen, stellen Sie "Berechtigungen" in der "Erweiterten

Freigabe" auf der "Freigabe"-Registerkarte ein.

• Überprüfen Sie, ob eine Arbeitsgruppe eingestellt wurde.


Wiedergabe von einem geteilten Ordner

- **Bedienung**: Sie können die Einrichtung mithilfe der Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD) vornehmen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) Wenn die OSD-Sprache auf Chinesisch eingestellt ist, werden die in diesem Abschnitt erläuterten Vorgänge nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt. Gehen Sie so vor, dass Sie das Display des Hauptgeräts vor sich haben. Beachten Sie, dass das Display des Hauptgeräts keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt. Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen (*) ersetzt.

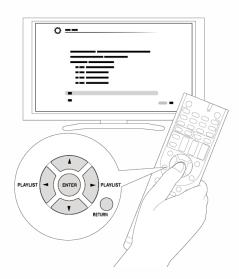


Wiedergabe

- 1. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung, um den NET TOP Bildschirm anzuzeigen.
 - Wenn die "NET"-Anzeige auf dem Display blinkt, ist das Gerät nicht richtig mit dem Netzwerk verbunden. Die Verbindung überprüfen.

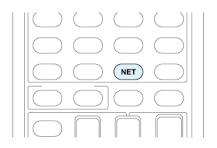



- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "Home Media" aus und drücken Sie dann ENTER.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten den Zielserver aus und drücken Sie dann ENTER.
 - Sie können den Servernamen Ihres PC in den PC-Eigenschaften überprüfen.
- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten den geteilten Zielordner aus und drücken Sie dann ENTER.
- 5. Wenn ein Benutzername und Passwort erforderlich ist, geben Sie die erforderlichen Logindaten ein.
 - Die Login-Information ist die Account-Information, die zur Zeit der Erstellung des geteilten Ordners eingestellt wurde.
 - Einmal eingegeben, wird die Login-Information vom nächsten Mal an vorgegeben.
- 6. Wählen Sie mit den Cursortasten die Musikdatei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann ENTER oder ►, um die Wiedergabe zu starten.

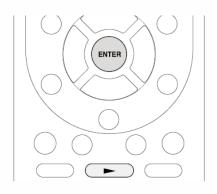



Bedienung von Musikdateien mit der Fernbedienung

Über die Fernbedienung


Die Fernbedienung dieses Geräts ermöglicht Ihnen, die auf USB-Speichergeräten, Internetradio, PCs und NAS-Geräten gespeicherten Musikdateien in Ihrem Heimnetzwerk abzuspielen, ebenso die auf Bluetoothfähigen Geräten gespeicherten Musikdateien. Sie ermöglicht Ihnen ebenfalls die Ansicht der Informationen der Musikdatei, die wiedergegeben wird, und die Ausführung verschiedener weiterer Bedienungen.

- Die verfügbaren Tasten können je nach dem Service und abzuspielenden Gerät variieren.
- Manche Tasten k\u00f6nnen mit Bluetooth-f\u00e4higen Ger\u00e4ten nicht verwendet werden. Desweiteren m\u00fcssen die Bluetooth-f\u00e4higen Ger\u00e4te das AVRCP-Profil unterst\u00fctzen. Manche Ger\u00e4te k\u00f6nnen nicht betrieben werden, auch wenn sie das AVRCP-Profil unterst\u00fctzen.


Bedienung von Musikdateien mit der Fernbedienung

Fernbedienungstasten

 Drücken Sie INPUT SELECTOR (NET oder BLUETOOTH) entsprechend der Eingangsquelle auf der Fernbedienung.

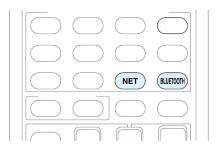


2. Bedienen Sie die Fernbedienung, indem Sie sich auf den Namen und die Funktion der einzelnen Tasten beziehen.

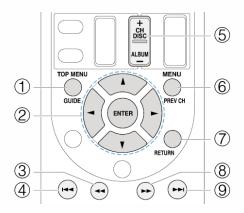

- 1 **TOP MENU**: Diese Taste zeigt das Hauptmenü für jedes Medium oder Server an.
- ② ▲/▼, ENTER: Diese Tasten navigieren durch die Optionen und aktivieren die ausgewählte Option.
 - ◄/►: Diese Tasten ermöglichen es Ihnen, über mehrere Seiten zu anderen Seiten zu steuern, wenn die Liste auf anderen Seiten fortgesetzt wird.
- ③ ◄◄: Diese Taste spielt den laufenden Titel schnell zurück. Diese Taste ist ab 10 Sekunden, bevor die Wiedergabe beendet ist, nicht funktionsfähig.
- ④ ► Diese Taste spielt den aktuellen Titel vom Anfang ab. Durch zweimaliges Drücken dieser Taste wird der vorherige Titel abgespielt.
- ⑤ **+/– -Taste**: Bewegt den Cursor auf der Liste der Internetradiosender in "My Favorites" auf und ab.
- 6 MENU: Diese Taste zeigt das Menü für jeden Internetradioservice.
- 7 RETURN: Diese Taste kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

- ⊗ ►►: Diese Taste spielt den laufenden Titel schnell vorwärts. Diese Taste ist ab 10 Sekunden, bevor die Wiedergabe beendet ist, nicht funktionsfähig.
- ⑨ ►►: Mit dieser Taste wird der n\u00e4chste Titel abgespielt.

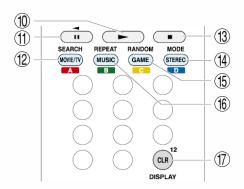

- ② **SEARCH**: Diese Taste schaltet zwischen dem Wiedergabebildschirm und dem Listenbildschirm während der Wiedergabe um.
- ③ ■: Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestoppt.
- MODE: Mit dieser Taste wird das Video von dem in "Video Select" gewählten Eingang angezeigt. Jede Betätigung der Taste schaltet die Videoanzeige ein oder aus. Sie können die Displayposition des OSD ändern, indem Sie ENTER drücken, während das Video auf dem Bildschirm angezeigt wird.
 - Diese Tasten sind deaktiviert, wenn die OSD-Sprache Chinese lautet. (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien)
- (5) **RANDOM**: Mit dieser Taste wird die Zufallswiedergabe durchgeführt.
- (f) **REPEAT**: Mit dieser Taste wird (werden) der Titel (oder die Titel) wiederholt. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste wird zwischen den Wiederholungsmodi umgeschaltet.
- ① **DISPLAY**: Diese Taste wechselt die angezeigten Titelinformationen während der Wiedergabe. Das Drücken dieser Taste, während der Listenbildschirm angezeigt wird, schaltet zum Wiedergabebildschirm um.
 - Bluetooth-fähige Geräte: Die nutzbaren Tasten sind ►, ◄◄, ◄◄,
 II, ►►, ►►I und ■.



Bedienung von Musikdateien mit der Fernbedienung

Während der Wiedergabe angezeigte Symbole

Symbole werden auf dem Display während des Abspielens von Musikdateien angezeigt. Die Bedeutung der einzelnen Symbole ist wie folgt:

- **"**: Ordner
- **//**: Titel
- **!** : Wiedergabe
- #: Pause
- : Schneller Vorlauf
- : Schneller Rücklauf
- **#**: Künstler
- **#**: Album
- **1 !**: Wiederholung eines Titels
- **!**: Wiederholung innerhalb eines Ordners
- : Wiederholung
- Zufallswiedergabe




Verwendung der Wiedergabemodi


Auswahl des Wiedergabemodus

Die Wiedergabemodi ermöglichen es Ihnen, den besten Soundeffekt für Ihre Eingangsquelle auszuwählen.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung RECEIVER und anschließend eine der folgenden vier Tasten.



- 2. Drücken Sie wiederholt die gewählte Taste, um die auf dem Geräte-Display angezeigten Modi umzuschalten.
 - Stellen Sie den Wiedergabemodus Ihrer Wahl ein, indem Sie sich den aktuellen Klang anhören.



Einzelheiten zu den Wiedergabemodi finden Sie in "Wiedergabemodus-Typen". Lesen Sie "Wählbare Wiedergabemodi" für die mit den einzelnen Tasten auswählbaren Wiedergabemodi.



Verwendung der Wiedergabemodi

Wiedergabemodus-Typen

In alphabetischer Reihenfolge

AllCh Stereo

~

Ideal für Hintergrundmusik: Dieser Modus füllt den gesamten Hörbereich mit Stereoton aus.

Direct

V

In diesem Modus wird der Ton von der Eingangsquelle ausgegeben, wie er ist. Wenn zum Beispiel eine 2-Kanal-Quelle von einer Musik-CD eingegeben wird, ist die Ausgabe Stereo, oder wenn ein Dolby Digital-Signal eingegeben wird, wird das Hörfeld in Übereinstimmung mit der Anzahl der vorhandenen Kanäle gesteuert.

Dolby Atmos

\/

Das zunächst im Kino eingeführte Dolby Atmos verschafft dem Heimkino-Erlebnis ein revolutionäres Gefühl von räumlicher Ausdehnung und Eintauchen. Dolby Atmos ist ein anpassbares und skalierbares Format auf Objektbasis, das den Ton als unabhängige Klänge (oder Objekte) wiedergibt, die genau positioniert und während der Wiedergabe dynamisch durch den gesamten dreidimensionalen Hörraum bewegt werden können. Ein wesentlicher Bestandteil von Dolby Atmos ist die Einführung einer klanglichen Höhenebene oberhalb des Hörers.

Dolby D (Dolby Digital)

 \vee

Modus, der sich zur Wiedergabe von in Dolby Digital aufgenommenen Quellen eignet.

- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.
- Dolby D+ (Dolby Digital Plus)

 \vee

Modus, der sich zur Wiedergabe von in Dolby Digital Plus aufgenommenen

Quellen eignet.

 Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

Dolby Surround

Dolby surround ist eine Surround-Technologie der nächsten Generation, bei der Stereo und die 5.1- und 7.1-Inhalte für die Wiedergabe über Ihr Surround-Lautsprechersystem intelligent gemischt werden. Dolby surround ist mit den Lautsprechern herkömmlicher Bauart kompatibel sowie mit den Wiedergabesystemen mit aktiviertem Dolby Atmos, welche deckenintegrierte Lautsprecher verwenden, oder mit Geräten mit Dolby-Lautsprechertechnologie.

Dolby TrueHD

Modus, der sich zur Wiedergabe von in Dolby TrueHD aufgenommenen Quellen eignet.

 Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

DSD

Modus, der sich zur Wiedergabe von in DSD aufgenommenen Quellen eignet.

- Dieses Gerät unterstützt den DSD-Signaleingang über HDMI IN. Je nach angeschlossenem Player ist jedoch ein besserer Sound möglich, wenn er über den PCM-Ausgang des Players ausgegeben wird.
- Dieser Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn Ihre Ausgabeeinstellung des Blu-ray Disk-/DVD-Players DSD ist.

DTS

Modus, der sich zur Wiedergabe von in DTS aufgenommenen Quellen eignet.

 Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

DTS 96/24

Modus, der sich zur Wiedergabe von in DTS 96/24 aufgenommenen Quellen eignet. Mit 96 kHz-Abtastrate und 24-Bit-Auflösung bietet er eine überlegene Tonwiedergabe.

- Abhängig von den Einstellungen wird dieser Wiedergabemodus DTS.
- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

DTS Express

 \vee

Modus, der sich zur Wiedergabe von in DTS Express aufgenommenen Quellen eignet.

 Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

V

Modus, der sich zur Wiedergabe von in DTS-HD High Resolution Audio aufgenommenen Quellen eignet.

 Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

V

Modus, der sich zur Wiedergabe von in DTS-HD Master Audio aufgenommenen Quellen eignet.

 Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.

DTS Neo:6

V

Dieser Modus erweitert jede 2 ch Quelle für 5.1-Mehrkanal Surround-Wiedergabe. Es bietet volle Bandbreite auf allen Kanälen, mit größter Unabhängigkeit zwischen den Kanälen. Gibt es in zwei Varianten für diesen Modus: eine, die ideal für Filme ist, und eine andere, die ideal für Musik ist.

- Neo:6 Cinema: Verwenden Sie diesen Modus f
 ür jeden 2-Kanal-Film.
- Neo:6 Music: Verwenden Sie diesen Modus für jede 2-Kanal-Musikquelle.

■ ES Discrete (DTS-ES Discrete)

`\

Dieser Modus wird für die DTS-ES Discrete-Quellen verwendet und ermöglicht die 6.1-Kanal- oder 7.1-Kanalwiedergabe mithilfe des hinteren Kanals. Die vollständig getrennten sieben Kanäle verbessern das räumliche Klangbild und ermöglichen eine 360-Grad-Soundlokalisierung, wodurch ein

Soundübergang zwischen den Surroundkanälen wahrgenommen werden kann.

- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.
- Verwenden Sie diesen Modus für DVDs mit dem DTS ES-Logo, insbesondere wenn die Software einen DTS-ES Matrix-Soundtrack enthält.

■ ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Dieser Modus wird für die DTS-ES Matrix-Soundtracks verwendet und ermöglicht die 6.1-Kanal- oder 7.1-Kanalwiedergabe mithilfe des matrixcodierten hinteren Kanals.

- Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn ihr Blu-ray Disk-/DVD-Player digital mit dem Gerät verbunden ist oder wenn die Ausgabeeinstellung Bitstream ist.
- Verwenden Sie diesen Modus für CDs, DVDs oder LDs mit dem DTS ES-Logo, insbesondere wenn die Software einen DTS-ES Matrix-Soundtrack enthält.

Full Mono V

In diesem Modus geben alle Lautsprecher den gleichen Sound in Mono aus, sodass der Klang, den Sie hören, der gleiche ist, egal, wo im Klangraum Sie sich gerade befinden.

■ Game-Action ∨

In diesem Modus ist die Sound-Lokalisation klar mit Betonung des Bass.

■ Game-Rock ∨

In diesem Modus ist der Sounddruck erhöht, um das Livegefühl zu verbessern.

■ Game-RPG ∨

In diesem Modus hat der Ton ein dramatisches Gefühl mit einer ähnlichen Atmosphäre wie der Orchestermodus.

■ Game-Sports

Wiedergabe für Audioquellen mit viel Nachhall.

Mono Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie einen alten Film mit einem Mono-Soundtrack anschauen, oder verwenden Sie ihn, um die Soundtracks in zwei verschiedenen Sprachen separat wiederzugeben, die auf dem linken und rechten Kanal mancher Filme aufgenommen sind. Er ist auch geeignet für DVDs oder andere Quellen, die Multiplex-Audio enthalten. Multich (Multichannel) Modus, der sich zur Wiedergabe von in PCM-Multikanal aufgenommenen Quellen eignet. Orchestra Geeignet für klassische Musik und Opern. Dieser Modus verstärkt die Surroundkanäle, um das Stereobild zu erweitern, und simuliert den natürlichen Nachhall in einem großen Saal. Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien) Dieser Modus gibt den Originalsound akkurat wieder. Da der Ton der Eingangsquelle ohne Surroundsoundverarbeitung ausgegeben wird und das Display und der Videoschaltkreis ausgeschaltet sind, werden die möglichen Störquellen für eine realistische Reproduktion des Tons minimiert. Dieser Modus kann nicht ausgewählt werden, wenn die Zone 2 aktiv ist. Die Aktivierung der Zone 2 schaltet, wenn dieser Modus ausgewählt ist, automatisch auf den Direct-Wiedergabemodus. Stereo In diesem Modus wird der Sound über die linken und rechten Lautsprecher und den Subwoofer ausgegeben. Studio-Mix Geeignet für Rock- oder Popmusik. Die Wiedergabe von Musik in diesem Modus kreiert ein lebhaftes Klangfeld mit einem starken akustischen Bild, wie in einem Klub oder auf einem Rockkonzert. T-D (Theater-Dimensional) In diesem Modus können Sie eine virtuelle Wiedergabe von Mehrkanal-Surroundsound auch mit nur zwei oder drei Lautsprechern genießen. Dies funktioniert, indem gesteuert wird, wie die Klänge das linke und rechte Ohr

des Zuhörers erreichen.

■ TV Logic

Geeignet für in TV-Studios produzierte Fernsehsendungen. Dieser Modus verstärkt die Surroundeffekte des gesamten Klangs, gibt den Stimmen mehr Klarheit und erstellt ein realistisches Klangbild.

Unplugged

Geeignet für akustische Instrumente, Gesang und Jazz. Dieser Modus verstärkt das Front-Stereobild, was den Eindruck vermittelt, direkt vor der Bühne zu stehen.

Verwendung der Wiedergabemodi

Wählbare Wiedergabemodi

Mit den Wiedergabemodi-Tasten auswählbare Wiedergabemodi unterscheiden sich je nach dem Eingangssignal-Format und der tatsächlichen Lautsprecherkonfiguration. Beachten Sie auch, dass je nach Player-Einstellungen und Inhalt einige Wiedergabemodi möglicherweise nicht ausgewählt werden können.

 Die verfügbaren Wiedergabemodi sind, wenn die Kopfhörer angeschlossen sind: Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien), Mono, Direct und Stereo.

MOVIE/TV-Taste

`

Sie können einen Modus auswählen, der für Filme und Fernsehprogramme geeignet ist.

Analog

Direct

Mono

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*1

TV Logic*2

AllCh Stereo*3

Full Mono *3

T-D

- *1 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *2 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ PCM

Direct

Mono

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*1
TV Logic*2
AllCh Stereo*3
Full Mono*3
T-D

- *1 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *2 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

☐ Multich PCM

Direct

Mono

Multich * 1

Dolby Surround

TV Logic*2

AllCh Stereo*3

Full Mono*3

T-D

- *1 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *2 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DSD

Direct

Mono

DSD*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*3

TV Logic*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ Dolby Atmos

 Die Wiedergabe von Dolby TrueHD oder Dolby Digital Plus kann gewählt werden, wenn keine hinteren Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher angeschlossen sind.

Direct Mono Dolby Atmos TV Logic AllCh Stereo Full Mono T-D

□ Dolby D

Direct

Mono

Dolby D*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*3

TV Logic*4

AllCh Stereo*5

Full Mono *5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert

wurden.

- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ Dolby D+

Direct

Mono

Dolby D+*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*3

TV Logic*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ Dolby TrueHD

Direct

Mono

Dolby TrueHD*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*3

TV Logic*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

^{*1} Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2

ch ist.

- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS

Direct

Mono

DTS*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*3

TV Logic*4

AllCh Stereo*5

Full Mono *5

T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS 96/24

Direct

Mono

DTS 96/24*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*3

TV Logic*4

AllCh Stereo*5
Full Mono*5
T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS Express

Direct

Mono

DTS Express*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*3

TV Logic*4

AllCh Stereo*5

Full Mono *5

T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS-HD HR

Direct

Mono
DTS-HD HR*1*2
Dolby Surround
Neo:6 Cinema*3
TV Logic*4
AllCh Stereo*5
Full Mono*5
T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS-HD MSTR

Direct Mono

DTS-HD MSTR*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Cinema*3

TV Logic*4

AllCh Stereo*5

Full Mono *5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

*5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS-ES

Direct

Mono

DTS*1

ES Matrix*2

ES Discrete *2

Dolby Surround*3

TV Logic*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

T-D

- *1 Kann nur gewählt werden, wenn keine hinteren Lautsprecher installiert sind.
- *2 Hintere Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

MUSIC-Taste

Sie können einen Modus auswählen, der für Musik geeignet ist.

☐ Analog

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

Dolby Surround

Neo:6 Music*1

Orchestra*2

Unplugged*2

Studio-Mix*2

AllCh Stereo*3

Full Mono*3

- *1 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *2 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ PCM

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

Dolby Surround

Neo:6 Music*1

Orchestra*2

Unplugged*2

Studio-Mix*2

AllCh Stereo*3

Full Mono*3

- *1 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *2 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

☐ Multich PCM

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

Multich * 1

Dolby Surround

Orchestra*2

Unplugged*2

Studio-Mix*2

AllCh Stereo*3

Full Mono*3

^{*1} Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.

- *2 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DSD

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

DSD*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Music*3

Orchestra*4

Unplugged*4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ Dolby Atmos

 Die Wiedergabe von Dolby TrueHD oder Dolby Digital Plus kann gewählt werden, wenn keine hinteren Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher angeschlossen sind.

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

Dolby Atmos

Orchestra

Unplugged

Studio-Mix

Dolby D

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

Dolby D*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Music*3

Orchestra*4

Unplugged*4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

☐ Dolby D+

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

Dolby D+*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Music*3

Orchestra*4

Unplugged *4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ Dolby TrueHD

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

Dolby TrueHD*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Music*3

Orchestra *4

Unplugged*4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien) Direct

Stereo

DTS*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Music*3

Orchestra*4

Unplugged*4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS 96/24

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

DTS 96/24*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Music*3

Orchestra *4

Unplugged *4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5

Full Mono *5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.

- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS Express

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

DTS Express*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Music*3

Orchestra*4

Unplugged *4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS-HD HR

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

DTS-HD HR*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Music*3

Orchestra*4

Unplugged*4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5
Full Mono*5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS-HD MSTR

Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Direct

Stereo

DTS-HD MSTR*1 *2

Dolby Surround

Neo:6 Music*3

Orchestra *4

Unplugged*4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Kann nur gewählt werden, wenn das Eingangsformat 2 ch ist und ein mittlerer Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher installiert wurden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.



Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien) Direct

Stereo DTS*1

ES Matrix*2

ES Discrete *2

Dolby Surround*3

Orchestra*4

Unplugged*4

Studio-Mix*4

AllCh Stereo*5

Full Mono*5

- *1 Kann nur gewählt werden, wenn keine hinteren Lautsprecher installiert sind.
- *2 Hintere Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

GAME-Taste

Sie können einen Modus auswählen, der für Spiele geeignet ist.

☐ Analog

Direct

Dolby Surround

Game-RPG*1

Game-Action * 1

Game-Rock*1

Game-Sports*1

AllCh Stereo*2

Full Mono*2

- *1 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *2 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ PCM

Direct

Dolby Surround

Game-RPG*1

Game-Action * 1

Game-Rock*1

Game-Sports*1

AllCh Stereo*2

Full Mono*2

T-D

- *1 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *2 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

☐ Multich PCM

Direct

Multich * 1

Dolby Surround

Game-RPG*2

Game-Action*2

Game-Rock*2

Game-Sports*2

AllCh Stereo*3

Full Mono*3

T-D

- *1 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *2 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DSD

Direct

DSD*1 *2

Dolby Surround

Game-RPG*3
Game-Action*3
Game-Rock*3
Game-Sports*3
AllCh Stereo*4
Full Mono*4
T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ Dolby Atmos

• Die Wiedergabe von Dolby TrueHD oder Dolby Digital Plus kann gewählt werden, wenn keine hinteren Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher angeschlossen sind.

Direct
Dolby Atmos
Game-RPG
Game-Action
Game-Rock
Game-Sports
AllCh Stereo
Full Mono
T-D

☐ Dolby D

Direct

Dolby D*1 *2
Dolby Surround
Game-RPG*3
Game-Action*3
Game-Rock*3
Game-Sports*3

AllCh Stereo*4

Full Mono*4 T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ Dolby D+

Direct

Dolby D+*1 *2

Dolby Surround

Game-RPG*3

Game-Action*3

Game-Rock*3

Game-Sports*3

AllCh Stereo*4

Full Mono*4

T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ Dolby TrueHD

Direct

Dolby TrueHD*1 *2

Dolby Surround

Game-RPG*3

Game-Action *3

Game-Rock*3

Game-Sports*3
AllCh Stereo*4
Full Mono*4
T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS

Direct

DTS*1 *2

Dolby Surround

Game-RPG*3

Game-Action *3

Game-Rock*3

Game-Sports*3

AllCh Stereo*4

Full Mono*4

T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS 96/24

Direct

DTS 96/24*1 *2

Dolby Surround

Game-RPG*3

Game-Action*3
Game-Rock*3
Game-Sports*3
AllCh Stereo*4
Full Mono*4
T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

DTS Express

Direct

DTS Express*1 *2

Dolby Surround

Game-RPG*3

Game-Action*3

Game-Rock*3

Game-Sports*3

AllCh Stereo*4

Full Mono *4

T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

☐ DTS-HD HR

Direct

DTS-HD HR*1 *2

Dolby Surround

Game-RPG*3

Game-Action*3

Game-Rock*3

Game-Sports*3

AllCh Stereo*4

Full Mono *4

T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

□ DTS-HD MSTR

Direct

DTS-HD MSTR*1 *2

Dolby Surround

Game-RPG*3

Game-Action *3

Game-Rock*3

Game-Sports *3

AllCh Stereo*4

Full Mono*4

T-D

- *1 Kann nicht gewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2 ch ist.
- *2 Mittlere Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.



Direct
DTS*1
ES Matrix*2
ES Discrete*2
Dolby Surround*3
Game-RPG*4
Game-Action*4
Game-Rock*4
Game-Sports*4
AllCh Stereo*5
Full Mono*5
T-D

- *1 Kann nur gewählt werden, wenn keine hinteren Lautsprecher installiert sind.
- *2 Hintere Lautsprecher müssen installiert werden.
- *3 Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *4 Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- *5 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.

STEREO-Taste

Sie können einen Wiedergabemodus für Stereo- und Mehrkanal-Stereoquellen auswählen.

☐ All format


Stereo

AllCh Stereo*1

- *1 Mittlere Lautsprecher, Surround-Lautsprecher oder Höhe-Lautsprecher müssen installiert werden.
- PURE AUDIO-Taste (nur auf dem Hauptgerät) (Modelle für Europa, Australien und Asien)

Das Display und der analoge Videostromkreis werden abgetrennt, um das Gerät in den Pure Audio-Modus umzuschalten (Modelle für Europa, Australien und Asien) und klareren Klang zu liefern. Durch Auswahl dieses Modus leuchtet die PURE AUDIO Anzeige am Gerät. Erneutes Drücken der

Taste hebt die Auswahl des vorherigen Wiedergabemodus auf.

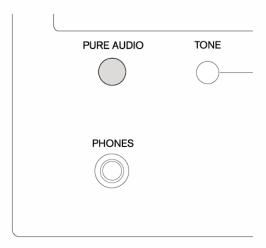

 Die Auswahl von Pure Audio als Wiedergabemodus schaltet die Stromversorgung des Displays und des analogen Videoschaltkreises aus, aber die Videosignale, die über den HDMI-Eingang eingehen, werden vom HDMI-Ausgang ausgegeben.



Verwendung der Wiedergabemodi

Überprüfung des Eingangsformats

Drücken Sie DISPLAY auf der Fernbedienung mehrmals, während der Ton vom Player ausgegeben wird, um die auf dem Display des Hauptgeräts angezeigten Informationen umzuschalten. Wenn beispielsweise "Dolby D 5.1" angezeigt wird, werden die Dolby-Digital-5.1-Kanal-Signale eingegeben.

 Die Anzahl der Kanäle wird nicht angezeigt, wenn das Eingangssignal auf "Dolby Atmos" eingestellt ist.

Dolby D 5.1




Erweiterte Einstellungen (Setup-Menü)

So nehmen Sie die Einstellung vor

Für ein noch besseres Hörerlebnis erlaubt Ihnen dieses Gerät, erweiterte Einstellungen vorzunehmen.


● **Bedienung**: Sie können die Einrichtung mithilfe der Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD) vornehmen. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie RETURN, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

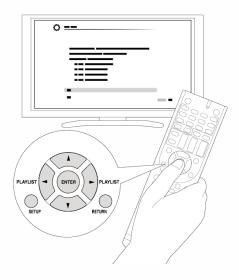


Betrieb




 Drücken Sie immer zuerst RECEIVER, um die Fernbedienung in den RECEIVER-Modus (den Modus, um dieses Gerät zu bedienen) umzuschalten, da dieser Modus geändert werden kann, um eine andere Komponente zu bedienen.

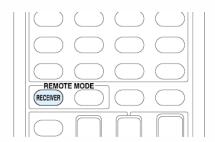


2. Drücken Sie SETUP, um das Setup-Menü anzuzeigen.

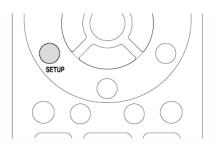

3. Drücken Sie ▲/▼, um das gewünschte Menü auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.

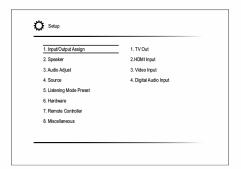

- 4. Drücken Sie ▲/▼, um ein Element auszuwählen, und drücken Sie anschließend Enter.
- 5. Wählen Sie mit den Cursortasten ▲/▼/◄/► das Element, um die Einstellungen zu konfigurieren.

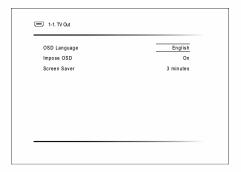

Um das Setup-Menü zu verlassen, drücken Sie SETUP.

Überblick des Setup-Menüs

1. Input/Output Assign

Nehmen Sie beispielsweise Einstellungen zur Zuordnung der verschiedenen Buchsen und zur Bildschirmanzeigefunktion auf dem TV-Gerät vor, wenn Sie das Einstellungsmenü verwenden.

2. Speaker

Erweiterte Lautsprechereinstellungen vornehmen.

3. Audio Adjust

Mehrere Toneinstellungen vornehmen.

4. Source

Nehmen Sie beispielsweise Einstellungen für Eingangsquellen vor, wie Differenzanpassungen für die einzelnen Eingangsselektoren für das

angeschlossene Gerät.

5. Listening Mode Preset

Sie können Ihren Lieblingswiedergabemodus auswählen.

6. Hardware

Nehmen Sie verschiedene Einstellungen wie beispielsweise für den verknüpften Betrieb mit dem angeschlossenen HDMI-Gerät, den Standby-Modus und die Netzwerkverbindung für dieses Geräts vor.

7. Remote Controller

Einstellungen für die Fernbedienung vornehmen.

8. Miscellaneous

Aktualisieren Sie die Firmware, führen Sie die Ersteinrichtung aus usw.



1. Input/Output Assign (Festlegung des Eingangs/Ausgangs)

TV Out

Nehmen Sie beispielsweise Einstellungen der Bildschirmanzeigefunktion auf dem TV-Gerät vor, wenn Sie das Einstellungsmenü verwenden.

OSD Language

Standardwert: English

Wählen Sie die Sprache der Bildschirmanzeige.

Wählen Sie aus Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Russisch, (Modelle für Europa, Australien und Asien) oder Chinesisch (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) aus.

☐ Impose OSD

Standardwert: On

Stellen Sie beispielsweise ein, ob die Informationen auf dem TV-Gerät angezeigt werden, wenn die Lautstärke angepasst oder der Eingang geändert wird.

"On": OSD-Anzeige auf dem Fernsehgerät.

"Off": Keine OSD-Anzeige auf dem Fernsehgerät.

 Das OSD wird in Abhängigkeit vom Eingangssignal möglicherweise auch dann nicht angezeigt, wenn "On" ausgewählt ist. Ändern Sie die Auflösung des angeschlossenen Geräts, wenn der Betriebsbildschirm nicht angezeigt wird.

□ Screen Saver

Standardwert: 3 minutes

Stellen Sie die Startzeit für den Bildschirmschoner ein. Wählen Sie einen Wert aus "3 minutes", "5 minutes", "10 minutes" und "Off".

HDMI Input

Sie können den Eingangsbefehl zwischen den Eingangsauswählern und den HDMI IN-Buchsen wechseln.

□ BD/DVD
Standardwert: HDMI 1 (HDCP 2.2)
"HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 6": Weisen Sie eine gewünschte HDMI IN-Buchse einer BD/DVD-Taste zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "" geändert werden.
□ CBL/SAT
Standardwert: HDMI 2 (HDCP 2.2)
"HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 6": Weisen Sie eine gewünschte HDMI IN-Buchse der CBL/SAT-Taste zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "" geändert werden.
□ STRM BOX
Standardwert: HDMI 3 (HDCP2.2)
"HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 6": Weisen Sie eine gewünschte HDMI IN-Buchse einer STRM BOX-Taste zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "" geändert werden.
Standardwert: HDMI 4
"HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 6": Weisen Sie eine gewünschte HDMI IN-Buchse der PC-Taste zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "" geändert werden.
Standardwert: HDMI 5
"HDMI 1" bis "HDMI 6": Weisen sie eine gewünschte HDMI IN Buchse der GAME Taste zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "
□ CD
Standardwert:

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 6": Weisen Sie eine gewünschte HDMI IN-Buchse der CD-Taste zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "-----" geändert werden.

□ TV

Standardwert: ----

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 6": Weisen Sie eine gewünschte HDMI IN-Buchse der TV-Taste zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsauswähler zugewiesen ist, muss die Zuweisung zuerst auf "-----" geändert werden.

Video Input

Sie können die Zuweisung der COMPONENT VIDEO IN 1 und 2 Buchsen und der VIDEO IN 1 bis 3 Buchsen zwischen den Eingangswahlmöglichkeiten ändern. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

□ BD/DVD

Standardwert: COMPONENT 1

"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Weisen Sie die COMPONENT VIDEO IN-Buchsen den BD/DVD-Tasten zu.

"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Weisen Sie eine gewünschte VIDEO IN-Buchse einer BD/DVD-Taste zu.

☐ CBL/SAT

Standardwert: VIDEO 1

"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Weisen Sie die COMPONENT VIDEO IN-Buchsen der CBL/SAT-Taste zu.

"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Weisen Sie eine gewünschte VIDEO IN-Buchse der CBL/SAT-Taste zu.

☐ STRM BOX

Standardwert: VIDEO 2

"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Weisen Sie die COMPONENT VIDEO IN-Buchsen der STRM BOX-Taste zu.

"VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Weisen Sie eine gewünschte VIDEO IN-Buchse der STRM BOX-Taste zu.

□ PC

"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Weisen Sie die COMPONENT VIDEO IN-Buchsen der PC-Taste zu. "VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Weisen Sie eine gewünschte VIDEO IN-Buchse der PC-Taste zu. **□** GAME Standardwert: COMPONENT 2 "COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Weisen Sie die COMPONENT VIDEO IN-Buchsen der GAME-Taste zu. "VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Weisen Sie eine gewünschte VIDEO IN-Buchse der GAME-Taste zu. Standardwert: ----Die Einstellung kann nicht geändert werden. Standardwert: ----"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Weisen Sie die COMPONENT VIDEO IN-Buchsen der CD-Taste zu. "VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Weisen Sie eine gewünschte VIDEO IN-Buchse der CD-Taste zu. $\sqcap \mathsf{TV}$ Standardwert: ----"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": Weisen Sie die COMPONENT VIDEO IN-Buchsen der TV-Taste zu. "VIDEO 1" bis "VIDEO 3": Weisen Sie eine gewünschte VIDEO IN-Buchse der TV-Taste zu. Wenn Sie die über die COMPONENT VIDEO IN-Buchsen eingehenden Videosignale konvertieren und sie über die HDMI OUT-Buchse ausgeben, stellen Sie die Ausgangsauflösung des Players auf 480i oder 576i. Wenn die Eingabe 480p/576p oder eine höhere Auflösung hat, erscheint eine Fehlermeldung. Digital Audio Input

Standardwert: VIDEO 3

Sie können den Eingangsbefehl zwischen den Eingangsauswählern und DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL 1 bis 2-Buchsen wechseln. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

□ BD/DVD
Standardwert: COAXIAL
"COAXIAL", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Weisen Sie eine gewünschte DIGITAL IN-Buchse der BD/DVD-Taste zu. CBL/SAT
Standardwert:
"COAXIAL", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Weisen Sie eine gewünschte DIGITAL IN-Buchse der CBL/SAT-Taste zu.
□ STRM BOX
Standardwert:
"COAXIAL", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Weisen Sie eine gewünschte DIGITAL IN-Buchse der STRM BOX-Taste zu.
□ PC
Standardwert:
"COAXIAL", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Weisen Sie eine gewünschte DIGITAL IN-Buchse der PC-Taste zu.
Standardwert:
"COAXIAL", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Weisen Sie eine gewünschte DIGITAL IN-Buchse der GAME-Taste zu.
□ CD
Standardwert: OPTICAL 1
"COAXIAL", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Weisen Sie eine gewünschte DIGITAL IN-Buchse der CD-Taste zu.
Standardwert: OPTICAL 2
"COAXIAL", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Weisen Sie eine gewünschte DIGITAL IN-Buchse der TV-Taste zu.

• Die Abtastraten für PCM-Signale (Stereo, Mono) von einem digitalen Eingang sind 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz/16 Bit, 20 Bit, und 24 Bit.

2. Speaker

Ermöglicht Ihnen eine Änderung der Lautsprecherkonfiguration wie das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Subwoofer, Crossoverfrequenz und so weiter. Die Einstellungen werden automatisch konfiguriert, wenn Sie das automatische Lautsprechersetup verwenden. Diese Einstellung kann nicht ausgewählt werden, wenn die Kopfhörer angeschlossen sind oder der Ton über die Lautsprecher des TV ausgegeben wird

Configuration

Sie können die Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher, die Art der Front-Lautsprecher-Verbindung, den Höhen-Lautsprecher-Typ und die Einstellungen der anderen Lautsprecher wechseln.

□ Speaker Channels

Standardwert: 7.1 ch

Wählen Sie "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch", "5.1 ch", "6.1 ch", "7.1 ch", "2.1.2 ch", "3.1.2 ch", "4.1.2 ch", oder "5.1.2 ch", um die Zahl der angeschlossenen Lautsprecherkanäle anzupassen.

☐ Subwoofer

Standardwert: Yes

Stellt ein, ob ein Subwoofer angeschlossen ist oder nicht.

"Yes": Wenn ein Subwoofer angeschlossen ist "No": Wenn kein Subwoofer angeschlossen ist

Height Speaker

Standardwert: Front High

Stellen Sie den Lautsprechertyp ein, wenn Höhen-Lautsprecher mit den BACK oder HEIGHT-Anschlüssen verbunden sind. Wählen Sie "Front High", "Top Front", "Top Middle", "Top Rear", "Rear High", "Dolby Speaker (Front)", oder "Dolby Speaker (Surr)" entsprechend dem Typ und dem Layout der angeschlossenen Lautsprecher.

Wenn eine Option nicht gewählt werden kann, obwohl die

Verbindung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Einstellungen in "Speaker Channels" der Anzahl der angeschlossenen Kanäle entspricht.

□ Bi-Amp

Standardwert: No

Stellen Sie ein, ob Ihre Front-Lautsprecher-Verbindung Bi-Amp ist. "No": Wenn die Frontlautsprecher auf eine normale Weise angeschlossen sind

"Yes": Wenn Frontlautsprecher Bi-Amp-angeschlossen sind

 Wenn eine Option nicht gewählt werden kann, obwohl die Verbindung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Einstellungen in "Speaker Channels" der Anzahl der angeschlossenen Kanäle entspricht.

☐ Powered Zone 2

Standardwert: No.

Stellen Sie die Verbindung der Lautsprecher auf Zone 2 Lautsprecherausgänge.

"Yes": Wenn Lautsprecher mit Zone 2-Lautsprecheranschlussgeräten verbunden sind

"No": Wenn Lautsprecher nicht mit den Zone 2-

Lautsprecheranschlüssen verbunden sind

 Die Einstellung kehrt zu "No" zurück, wenn "Bi-Amp" auf "Yes" eingestellt ist.

Crossover

Ermöglicht Ihnen die Änderung von Lautsprecherkonfigurationen, z.B. Crossoverfrequenz. Die Einstellungen werden automatisch konfiguriert, wenn Sie das automatische Lautsprechersetup verwenden. Während Sie diese Einstellung vornehmen, werden keine Töne ausgegeben.

☐ Front

Standardwert: 100Hz

Wählen Sie eine Crossoverfrequenz von "40Hz" bis "200Hz" aus, um anzufangen, Bassfrequenzen für jedem Kanal auszugeben. "Full Band": Gesamte Band wird ausgegeben.

 Wenn "Configuration" - "Subwoofer" auf "No" eingestellt ist, wird "Front" auf "Full Band" gesetzt und die Bassfrequenzen der anderen Kanäle werden über die Frontlautsprecher ausgegeben. Siehe Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher, um die Einstellung vorzunehmen.

Center

Standardwert: 100Hz

Wählen Sie eine Crossoverfrequenz von "40Hz" bis "200Hz" aus, um anzufangen, Bassfrequenzen für jedem Kanal auszugeben. "Full Band": Gesamte Band wird ausgegeben.

- "Full Band" kann nur ausgewählt werden, wenn "Front" auf "Full Band" eingestellt ist.
- Wenn eine Option nicht gewählt werden kann, obwohl die Verbindung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Einstellungen in "Configuration" - "Speaker Channels" der Anzahl der angeschlossenen Kanäle entspricht.

Height

Standardwert: 100Hz

Wählen Sie eine Crossoverfrequenz von "40Hz" bis "200Hz" aus, um anzufangen, Bassfrequenzen für jedem Kanal auszugeben. "Full Band": Gesamte Band wird ausgegeben.

- "Full Band" kann nur ausgewählt werden, wenn "Front" auf "Full Band" eingestellt ist.
- Wenn eine Option nicht gewählt werden kann, obwohl die Verbindung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Einstellungen in "Configuration" - "Speaker Channels" der Anzahl der angeschlossenen Kanäle entspricht.

☐ Surround

Standardwert: 100Hz

- Wählen Sie eine Crossoverfrequenz von "40Hz" bis "200Hz" aus, um anzufangen, Bassfrequenzen für jedem Kanal auszugeben.
 "Full Band": Gesamte Band wird ausgegeben.
- "Full Band" kann nur ausgewählt werden, wenn "Front" auf "Full Band" eingestellt ist.
- Wenn eine Option nicht gewählt werden kann, obwohl die Verbindung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Einstellungen in "Configuration" - "Speaker Channels" der Anzahl der angeschlossenen Kanäle entspricht.

□ Back

Standardwert: 100Hz

Wählen Sie eine Crossoverfrequenz von "40Hz" bis "200Hz" aus, um anzufangen, Bassfrequenzen für jedem Kanal auszugeben. "Full Band": Gesamte Band wird ausgegeben.

- Dies kann in den folgenden Fällen nicht gewählt werden.
 - Die Einstellung für "Configuration" "Bi-Amp" ist "Yes"

- "Configuration" "Powered Zone 2" ist auf "Yes" eingestellt und ZONE 2 ist eingeschaltet
- "Full Band" kann nur ausgewählt werden, wenn "Surround" auf "Full Band" eingestellt ist.
- Wenn eine Option nicht gewählt werden kann, obwohl die Verbindung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Einstellungen in "Configuration" - "Speaker Channels" der Anzahl der angeschlossenen Kanäle entspricht.

☐ LPF of LFE

Standardwert: 120Hz

Stellen Sie den Tiefpassfilter für LFE-Signale (low-frequency effect) ein, um Signale mit niedrigeren Frequenzen als dem eingegebenen Wert zu übergehen und somit unerwünschte Geräusche auszublenden. Der Tiefpassfilter ist nur an Quellen mit LFE-Kanal wirksam.

Der Wert von "80Hz" bis "120Hz" kann eingestellt werden.

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

□ Double Bass

Standardwert: On

Dies kann nur gewählt werden, wenn "Configuration" - "Subwoofer" auf "Yes" und "Front" auf "Full Band" eingestellt wurden.

Verstärkte Bassausgabe durch Zufuhr von Basstönen von vorne links und rechts und dem Center-Lautsprecher zum Subwoofer.

"On": Die Bassausgabe wird verstärkt.

"Off": Bassausgabe wird nicht erhöht.

• Die Einstellungen werden nicht automatisch konfiguriert, sogar nicht, wenn Sie die automatische Lautsprechereinrichtung verwenden.

Distance

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. Die Einstellungen werden automatisch konfiguriert, wenn Sie das automatische Lautsprechersetup verwenden.

□ Unit

Standardwert: feet/meters

Legen Sie die Maßeinheit des Abstands für die Konfigurationseinstellungen fest.

"feet": Bei Einstellung in Fuß (0.1ft bis 30.0ft in Schritten von 0.1ft) "meters": Bei Einstellung in Meter (0.03m bis 9.00m in Schritten von 0.03m)

☐ Front Left

Standardwert: 12.0ft/3.60m
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.
□ Center
Standardwert: 12.0ft/3.60m
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.
☐ Front Right
Standardwert: 12.0ft/3.60m
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.
☐ Height Left
Standardwert: 9.0ft/2.70m
 Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Configuration" - "Powered Zone 2" auf "Yes" gestellt wurde und Zone2 eingestellt wurde.
☐ Height Right
Standardwert: 9.0ft/2.70m
 Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Configuration" - "Powered Zone 2" auf "Yes" gestellt wurde und Zone2 eingestellt wurde.
☐ Surround Right
Standardwert: 7.0ft/2.10m
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.
□ Back Right
Standardwert: 7.0ft/2.10m
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der

 Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Configuration" -"Powered Zone 2" auf "Yes" gestellt wurde und Zone2 eingestellt

Hörposition fest.

wurde.	
□ Back Left □ Back Le	
Standardwert: 7.0ft/2.10m	
 Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Configuration" - "Powered Zone 2" auf "Yes" gestellt wurde und Zone2 eingestellt wurde. 	-
☐ Surround Left	
Standardwert: 7.0ft/2.10m	
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.	
□ Subwoofer	
Standardwert: 12.0ft/3.60m	
Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.	
Die Standardwerte variieren je nach der Region. Der "Distance" der Lautsprecher kann je nach Einstellungen in "Configuration" - "Speaker Channels" / "Subwoofer" eventuell nicht verändert werden.	
evel Calibration	V
Passen Sie den Pegel jedes Lautsprechers mit dem eingebauten Testton a Die Einstellungen werden automatisch konfiguriert, wenn Sie das automatische Lautsprechersetup verwenden.	n.
☐ Front Left	
Standardwert: 0dB	
Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.	
□ Center	
Standardwert: 0dB	
Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton	

wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen

Sie den gewünschten Pegel aus.

Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.

 Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Configuration" -"Powered Zone 2" auf "Yes" gestellt wurde und Zone2 eingestellt wurde.

☐ Back Left

Standardwert: 0dB

Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.

 Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "Configuration" -"Powered Zone 2" auf "Yes" gestellt wurde und Zone2 eingestellt wurde.

☐ Surround Left

Standardwert: 0dB

Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.

☐ Subwoofer

Standardwert: 0dB

Wählen Sie einen Wert zwischen "-15 dB" und "+12 dB". Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus.

- Die "Level Calibration" der Lautsprecher kann je nach Einstellungen in "Configuration" - "Speaker Channels" / "Subwoofer" eventuell nicht verändert werden.
- "Level Calibration" kann nicht geändert werden, wenn die Stummschaltung aktiviert ist.

Erweiterte Einstellungen (Setup-Menü)

3. Audio Adjust (Audioeinstellung)

Konfigurieren Sie die verschiedenen Einstellungen bezüglich des Klangs, wie zum Beispiel die Einstellungen für die Wiedergabe mit Multiplex-Audio oder mehrsprachigen Fernsehsendungen und die Klangfeldeinstellungen für die Wiedergabemodi.

die Wiedergabemodi. Multiplex/Mono Multiplex Input Channel Standardwert: MAIN Stellen Sie den Audiokanal oder die Sprache, die ausgegeben werden soll, ein, wenn Multiplex-Audio oder mehrsprachige TV-Sendungen usw. wiedergegeben werden. "Main": Nur der Hauptkanal "Sub": Nur der Unterkanal "Main/Sub": Haupt- und Nebenkanal werden gleichzeitig wiedergegeben. Wenn Multiplex-Audio wiedergegeben wird, wird "1+1" angezeigt, wenn DISPLAY gedrückt wird. Mono Input Channel Standardwert: Left+Right Stellen Sie den Eingangskanal für die Wiedergabe von jeder 2-Kanal-Digitalguelle, wie zum Beispiel Dolby Digital, oder analogen 2-Kanal-/PCM-Quelle im Mono-Wiedergabemodus ein. "Left": Nur der linke Kanal "Right": Nur der rechte Kanal "Left+Right": Die linken und rechten Kanäle Dolby Nehmen Sie die Einstellungen für den Dolby-Wiedergabemodus vor. Loudness Management

Aktivieren Sie die Late Night-Funktion, die es Ihnen erlaubt, den

Standardwert: On

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht DTS Nehmen Sie die Einstellungen für den DTS Neo:6 Music-Wiedergabemodus vor. □ Neo:6 Music Center Image Standardwert: 2 Stellen Sie die Breite des Front-Klangfelds bei der Wiedergabe im DTS Neo:6 Music-Wiedergabemodus ein. "0" bis "5": Die Auswahl eines kleineren Wertes bringt das Soundfeld des Vorderkanals zum Zentrum, während die Auswahl eines größeren Wertes das Soundfeld des Vorderkanals nach links und rechts verteilt. Theater-Dimensional Nehmen Sie die Einstellungen für den Theater-Dimensional-Wiedergabemodus vor. ☐ Listening Angle Standardwert: Wide Um den Effekt von Theater-Dimensional zu erweitern, wählen Sie den tatsächlichen Winkel des linken und rechten Frontlautsprechers, wie dieser von der Hörposition erscheint. "Narrow": Weniger als 30° "Wide": Mehr als 30° Positionieren Sie die Frontlautsprecher 20° zur Hörposition, wenn Sie "Narrow" in "Listening Angle" gewählt haben, und 40°, wenn Sie "Wide" gewählt haben. Volume Nehmen Sie die detaillierten Lautstärkeeinstellungen des Geräts vor. Standardwert: Off

Stellen Sie eine Maximallautstärke ein, um zu hohe Lautstärken zu

vermeiden. Wählen Sie einen Wert aus "Off", "30" bis "79".

Surroundsound der Dolby TrueHD-Wiedergabe sogar in einer leisen

Lautstärke zu genießen.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

☐ Power On Volume

Standardwert: Last

Stellen Sie den Lautstärkepegel für das eingeschaltete Gerät ein. Wählen Sie einen Wert aus "Last" (Lautstärkepegel vor dem Standby-Modus), "Min", "1" bis "79" und "Max".

 Sie können keinen höheren Wert als "Maximum Volume" auswählen.

☐ Headphone Level

Standardwert: 0dB

Stellen Sie die Ausgangsstärke der Kopfhörer ein. Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB".



Erweiterte Einstellungen (Setup-Menü)

4. Source (Quelle)

Nehmen Sie beispielsweise Einstellungen für Eingangsquellen vor, wie Differenzanpassungen für die einzelnen Eingangsselektoren für das angeschlossene Gerät. Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsselektor.

IntelliVolume

☐ IntelliVolume

Standardwert: 0dB

Passen Sie den Lautstärkeunterschied zwischen den an das Gerät angeschlossenen Geräten an. Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB". Legen Sie einen negativen Wert fest, wenn die Lautstärke des Zielgeräts höher ist, als die der anderen, und einen positiven Wert, wenn sie geringer ist. Starten Sie die Wiedergabe des angeschlossenen Gerätes, wenn Sie den gewünschten Eingang gewählt haben, um das Audio zu überprüfen.

Diese Funktion kann in Zone 2 nicht verwendet werden.

Name Edit ∨

Geben Sie einen einfachen Namen für jeden Eingang ein. Der eingestellte Name wird in der Anzeige des Hauptgeräts angezeigt. Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsselektor.

□ Name

Standardwert: Input name

1. Wählen Sie ein Zeichen oder Symbol mit den Cursortasten und drücken Sie ENTER.

Wiederholen Sie, um 10 oder weniger Zeichen einzugeben. "A/a": Wechselt zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. (Durch Drücken von +10 auf der Fernbedienung kann auch zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umgeschaltet werden.)

"←" "→": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung.

""Entfernt ein Zeichen auf der linken Seite des Cursors.

"Space": Setzt ein Leerzeichen.

- Durch Drücken der CLR-Taste auf der Fernbedienung werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.
- 2. Wählen Sie nach der Eingabe mit den Cursortasten "OK" und drücken Sie ENTER.

Der Eingangsname wird gespeichert.

- Um einen voreingestellten Radiosender zu benennen, drücken Sie TUNER auf der Fernbedienung, wählen Sie AM/FM und wählen Sie die voreingestellte Nummer.
- Kann nicht eingestellt werden, falls der "NET" oder "BLUETOOTH" Eingang ausgewählt ist.

Audio Select

Nehmen Sie die Audioeingangseinstellung vor. Die Einstellung kann für jede Eingangsauswahltaste getrennt vorgenommen werden. Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsselektor.

☐ Audio Select

Standardwert: BD/DVD: HDMI CBL/SAT: HDMI STRMBOX: HDMI PC: HDMI GAME: HDMI CD: OPTICAL TV: OPTICAL

Wählen Sie die Priorität für die Eingangsauswahl, wenn mehrere Audioquellen mit einem Eingangsselektor verbunden sind, beispielsweise "BD/DVD" der HDMI IN-Buchse und "BD/DVD" der AUDIO IN-Buchse. Sie können keine Buchse wählen, die nicht mit dem augenblicklich gewählten Eingang assoziiert ist.

 Wenn die Einstellung nicht geändert wurde, ist die Priorität HDMI → COAXIAL/OPTICAL → Analog.

ARC: Wenn dem Eingangssignal vom ARC-kompatiblen TV Priorität zugewiesen wird.

• Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn "HDMI" - "Audio Return Channel" auf "Auto" eingestellt ist und außerdem der "TV"- Eingang ausgewählt ist.

HDMI: Wenn dem Eingangssignal von den HDMI-Buchsen Priorität zugewiesen wird

- Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn die Eingabe der HDMI IN-Buchse in der "HDMI Input"-Einstellung zugeordnet wurde.
- "COAXIAL (Koaxialer Eingang)": Wenn dem Eingangssignal von den DIGITAL IN COAXIAL-Buchsen Priorität zugewiesen wird.
- Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn die Eingabe der COAXIAL-Buchse in der "Digital Audio Input"-Einstellung zugeordnet wurde.

"OPTICAL (Optischer Eingang)": Wenn dem Eingangssignal von den DIGITAL IN OPTICAL-Buchsen Priorität zugewiesen wird.

• Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn die Eingabe der

OPTICAL-Buchse in der "Digital Audio Input"-Einstellung zugeordnet wurde.

"Analog": Um immer analogen Ton auszugeben, unabhängig vom Eingangssignal

□ PCM Fixed Mode

Standardwert: Off

Wählen Sie, ob Eingangssignale auf PCM (außer für Mehrkanal-PCM) festgestellt werden sollen, wenn Sie "HDMI", "COAXIAL" oder "OPTICAL" in der "Audio Select"-Einstellung ausgewählt haben. Stellen Sie diese Option auf "On", wenn Rauschen erzeugt wird oder eine Verkürzung am Anfang eines Titel auftritt, wenn PCM-Quellen wiedergegeben werden. Wählen Sie normal "Off".

- Die Änderung der "Audio Select" ändert die Einstellung zu "Off".
- Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "AUX", "TUNER", "NET" oder "BLUETOOTH" als Eingang ausgewählt ist.

Video Select V

Standardwert: Last

Wählen Sie den mit dem Audioausgang wiedergegebenen Videoeingang wenn "TUNER", "NET" oder "BLUETOOTH" gewählt wurden.

 Diese Einstellung ist nur für einen Eingangsauswähler gültig, der in "HDMI-Eingang" oder "Video Input" zugeordnet ist.

"Last": Wählen Sie den direkt zuvor wiedergegebenen Videoeingang. "BD/DVD", "CBL/SAT", "STRM BOX", "PC", "GAME", "CD", "TV": Geben Sie das Video von dem gewählten Eingang wieder.

- Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn ein anderer Eingang als "TUNER", "NET" oder "BLUETOOTH" ausgewählt ist.
- Wenn der Eingang "NET" oder "BLUETOOTH" ist, wechseln Sie zwischen Anzeige und Nichtanzeige des Videos durch Drücken von MODE auf der Fernbedienung.

5. Listening Mode Preset (Voreinstellung des Wiedergabemodus)

Sie können Ihren Lieblingswiedergabemodus für jede Eingabe auswählen. (Sie können beispielsweise immer die direkte Decodierung auf die Dolby TrueHD-Quelle der Blu-ray Disk anwenden, um sie in einem unveränderten Klangbereich wiederzugeben.)

Wenn die Liste der Eingangsquellen angezeigt wird, stellen Sie den Signaltyp und den Wiedergabemodus ein.

Obwohl es möglich ist, den Wiedergabemodus während der Wiedergabe auszuwählen, wird der ausgewählte Modus zurückgesetzt, wenn das Gerät in den Standby-Modus wechselt.

Analog/PCM Standardwert: Last Valid Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von PCMSignalen von CDs und analogen Signalen von Schallplatten und Kassetten ein. Mono/Multiplex Standardwert: Last Valid Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von DolbyDigital- und anderen digitalen Signalen ein, die in monoauralem oder Multiplex-Audio aufgenommen sind. 2ch Source Standardwert: Last Valid Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von Dolby Digital und anderen digitalen Signalen ein, die zweikanalig

aufgenommen wurden.

Dolby D/Dolby D+/TrueHD

Standardwert: Last Valid

Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- und Dolby TrueHD-Signalen ein.

DTS/DTS-ES/DTS-HD

Standardwert: Last Valid

Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von Audiosignalen in den DTS- und DTS-HD-High-Resolution-Formaten ein. Stellen Sie den für Blu-ray- oder ähnliche DTS-HD Master-Audioquellen spezifizierten Wiedergabemodus ein.

Other Multich Source

Standardwert: Last Valid

Stellen Sie den Wiedergabemodus für die Wiedergabe von DSD-Signalen von DVD-Audio und Super Audio CD, die über die HDMI IN-Buchse eingegeben werden.

- Die verfügbaren Wiedergabemodi können je Eingabesignal variieren.
- Einstellen von "Last valid" wählt immer den zuletzt gewählten Modus aus.
- Bei der "TUNER"-Eingabe kann nur "Analog" eingestellt werden.
- "Digital" und "TrueHD" können für den "NET"-Eingang eingestellt werden.
- Für den "BLUETOOTH"-Eingang kann nur "Digital" eingestellt werden.



Erweiterte Einstellungen (Setup-Menü)

6. Hardware

Tuner

☐ AM/FM Frequency Step (Modelle für Nordamerika und Taiwan)

Standardwert: 10 kHz / 0,2 MHz

Wählen Sie einen Frequenzschritt abhängig von Ihrem Wohnort. Wählen Sie "10 kHz/0,2 MHz" oder "9 kHz/0,05 MHz".

 Wenn diese Einstellung geändert wird, werden alle Radiovoreinstellungen gelöscht.

☐ AM Frequency Step (Modelle f ür Europa, Australien und Asien)

Standardwert: 9kHz

Wählen Sie einen Frequenzschritt abhängig von Ihrem Wohnort. Wählen Sie "10kHz" oder "9kHz".

 Wenn diese Einstellung geändert wird, werden alle Radiovoreinstellungen gelöscht.

HDMI ∨

☐ HDMI CEC (RIHD)

Standardwert: Off

Das Stellen auf "On" aktiviert die Eingangsauswahlverbindung und andere Verbindungsfunktionen, wenn mit einem HDMI-verbundenen, CEC-kompatiblem Gerät verbunden wird.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

Wenn Sie diese Einstellung ändern, schalten Sie die Stromversorgung aller angeschlossenen Komponenten zuerst aus und dann wieder ein.

- Abhängig vom Fernseher kann ein Link notwendig sein, um auf dem Fernseher konfiguriert zu werden.
- Wenn die Einstellung auf "On" ist, werden die Namen der CECkompatiblen Komponenten und "CEC On" angezeigt, nachdem dieser Bildschirm geschlossen wird.
- Der Stromverbrauch im Standby-Modus kann steigen, wenn diese Einstellung auf "On" eingestellt ist. (Abhängig vom TV-Status, tritt

- das Gerät in den normalen Standby-Modus ein.)
- Bei Bedienung des MASTER VOLUME-Reglers am Gerät, wenn diese Einstellung auf "On" gestellt ist und Sie den Ton über die Lautsprecher Ihres Fernsehers hören, wird der Ton auch über die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben. Wenn Sie den Ton nur über eins von ihnen ausgeben möchten, ändern Sie die Einstellungen des Geräts oder des TV oder reduzieren Sie die Lautstärke des Geräts.
- Wenn eine unnormaler Betrieb auftritt, während Sie die Einstellung auf "On" stellen, stellen Sie sie auf "Off".
- Bei Anschluss eines nicht-CEC-kompatiblen Geräts oder wenn Sie nicht sicher sind, ob es kompatibel ist, stellen Sie diese Einstellung auf "Off".

☐ HDMI Standby Through

Standardwert: Off

Wenn dies auf eine andere Einstellung als "Off" gestellt ist, können Sie das Video und Audio eines über HDMI angeschlossenen Players auf dem TV-Gerät wiedergeben, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Es können nur "Auto" und "Auto(Eco)" ausgewählt werden, wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" gestellt ist. Wenn Sie eine andere Einstellung wählen, stellen Sie "HDMI CEC (RIHD)" auf "Off."

 Der Stromverbrauch im Standby-Modus erhöht sich, wenn eine andere Einstellung als "Off" eingestellt ist.

"BD/DVD", "CBL/SAT", "STRM BOX", "PC", "GAME", "AUX", "CD", "TV": Wenn Sie beispielsweise "BD/DVD" auswählen, können Sie das mit dem "BD/DVD"-Anschluss verbundene Gerät auf dem TV-Gerät abspielen, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sich entschieden haben, welchen Player Sie mit dieser Funktion verwenden möchten. "Last": Sie können das Video und Audio des Eingangs, der direkt vor dem Umschalten des Geräts in den Standby-Modus ausgewählt wurde, auf dem TV-Gerät wiedergeben. Wenn "Last" ausgewählt ist, können Sie den Eingang des Geräts auch im Standby-Modus mit der Fernbedienung oder der Onkyo Remote-App umschalten. "Auto", "Auto (Eco)": Wählen Sie eine dieser Einstellungen, wenn Sie ein Gerät verbunden haben, das dem CEC-Standard entspricht. Mit der CEC-Link-Funktion können das Video und Audio des auf dem TV-Gerät ausgewählten Eingangs wiedergeben werden, unabhängig davon, welcher Eingang direkt vor dem Umschalten des Geräts in den Standby-Modus ausgewählt wurde.

- Um Player auf dem TV-Gerät abzuspielen, die nicht dem CEC-Standard entsprechen, müssen Sie das Gerät einschalten und auf den entsprechenden Eingang umschalten.
- Bei der Verwendung eines TV-Geräts, der dem CEC-Standard

entspricht, können Sie den Stromverbrauch im Standby-Modus reduzieren, indem Sie "Auto (Eco)" auswählen.

☐ Audio TV Out

Standardwert: Off

Genießen Sie den Ton über die Lautsprecher des mit HDMI verbundenen Fernsehers, während dieses Gerät eingeschaltet ist.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

- Um "On" auswählen, setzen Sie "HDMI CEC (RIHD)" auf "Off".
- Die Einstellung ist auf "Auto" festgelegt, wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" eingestellt ist.
- Der Wiedergabemodus kann nicht geändert werden, während "Audio TV Out" auf "On" gestellt ist und der Ton über die Lautsprecher des Fernsehers ausgegeben wird.
- Abhängig von Ihrem Fernseher oder dem Eingangssignal der Komponente kann der Ton nicht über die Lautsprecher des TV ausgegeben werden, selbst wenn diese Einstellung auf "On" gestellt wurde. In diesem Fall wird der Ton über die Lautsprecher des Gerätes ausgegeben.
- Bei Bedienung des MASTER VOLUME-Reglers am Gerät, wenn "Audio TV Out" oder "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" gestellt ist und der Ton über die Lautsprecher des Fernsehers ausgegeben wird, wird der Ton auch über das Gerät ausgegeben. Wenn Sie nicht möchten, dass die Audioausgabe vom Gerät erfolgt, ändern Sie die Einstellungen des Gerätes oder des Fernsehers oder reduzieren Sie die Lautstärke des Gerätes.

☐ Audio Return Channel

Standardwert: Auto

Sie können den Ton des mit HDMI verbundenen, ARC-kompatiblen Fernsehgeräts über die mit dem Gerät verbundenen Lautsprecher genießen. Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie "HDMI CEC (RIHD)" vorab auf "On".

"Auto": Wenn Sie den TV-Ton über die mit dem Gerät verbundenen Lautsprecher genießen

"Off": Wenn Sie die ARC-Funktion nicht verwenden

☐ Auto LipSync

Standardwert: On

Diese Einstellung korrigiert automatisch jegliche Nichtsynchronität zwischen den Video- und Audiosignalen auf der Basis der Daten des HDMI LipSync-kompatiblen Fernsehers.

"On": Automatische Korrektur wird aktiviert.

"Off": Die automatische Korrektur wird deaktiviert.

Power Management

 \vee

☐ Sleep Timer

Standardwert: Off

Wählen Sie dies aus, um das Gerät nach Ablauf der angegebenen Zeit automatisch in den Standby-Modus zu schalten. Wählen Sie einen Wert zwischen "10 min" bis "90 min".

"Off": Wählen Sie dies, wenn das Gerät nicht automatisch in Standby wechseln soll.

☐ Auto Standby

Standardwert: On/Off

Diese Einstellung setzt das Gerät nach 20 Minuten Inaktivität ohne Video- oder Audioeingabe automatisch auf Standby.

"On": Das Gerät geht automatisch in den Standby-Modus über ("ASb" leuchtet auf).

"Off": Das Gerät schaltet nicht automatisch in den Standby-Modus.

- "Auto Standby" erscheint 30 Sekunden, bevor das Auto Standby einsetzt, auf dem Display und dem Bildschirm des TV-Geräts.
- "Auto Standby" funktioniert nicht, wenn die Zone 2 aktiv ist.
- Die Standardwerte variieren je nach der Region.

☐ Auto Standby in HDMI Standby Through

Standardwert: Off

Aktivieren oder deaktivieren Sie "Auto Standby", während "HDMI Standby Through" eingeschaltet ist.

"On": Die Einstellung wird aktiviert.

"Off": Die Einstellung wird deaktiviert.

 Die Einstellung kann nicht auf "On" eingestellt werden, wenn "Auto Standby" auf "Off" eingestellt ist.

□ USB Power Out at Standby

Standardwert: Off

Mit der Funktion auf "On" werden an dem USB-Port angeschlossene Geräte auch dann mit Strom versorgt, wenn dieses Gerät im Standby ist.

 Wenn diese genutzt wird, erhöht sich der Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt.

in dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft. Network Standby
Standardwert: Off
Mit dieser Funktion auf "On" können Sie die Stromversorgung des Gerätes über das Netzwerk durch eine Anwendung wie Onkyo Remote einschalten.
 Wenn "Network Standby" genutzt wird, erhöht sich der Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft.
☐ Bluetooth Wakeup
Standardwert: Off
 Diese Funktion weckt das Gerät, wenn es sich im Standby-Modus befindet, indem Sie ein Bluetooth-fähiges Gerät anschließen. "On": Verwenden Sie diese Funktion "Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht Die Einstellung auf "On" erhöht den Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft. Die Einstellung ist auf "Off" festgelegt, wenn "Bluetooth" - "Auto Input Change" auf "Off" eingestellt ist. Warten Sie eine Weile, falls "Network" oder "Bluetooth Wakeup" nicht
ausgewählt werden kann. Es wird angezeigt, wenn die Netzwerk- Funktion gestartet wird.
Network
Führen Sie die Netzwerkeinstellungen durch.
 Wenn das LAN mit einem DHCP konfiguriert wird, stellen Sie "DHCP" auf "Enable", um die Einstellung automatisch zu konfigurieren. ("Enable" ist durch die Voreinstellung gesetzt) Um jeder Komponente eine feste IP- Adresse zuzuweisen, müssen Sie "DHCP" auf "Disable" stellen und diesem Gerät in "IP Address" eine Adresse zuweisen sowie Informationen Ihrem LAN betreffend einstellen, wie die Subnetz-Maske und das Gateway.

□ Wi-Fi

Standardwert: Off(Wired)
Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk durch den WLAN-Router. "On": WLAN-Verbindung "Off (Verkabelt)": Verkabelte LAN-Verbindung
☐ Wi-Fi Setup
Standardwert: –
Sie können die WLAN-Einstellungen durch Drücken von ENTER, wenr "Start" angezeigt wird, konfigurieren.
☐ Wi-Fi Status
Standardwert: –
Die Informationen zum verbundenen Zugangspunkt werden angezeigt. "SSID": Die SSID des angeschlossenen Zugangspunktes. "Signal": Die Signalstärke des angeschlossenen Zugangspunktes. "Status": Status des angeschlossenen Zugangspunktes.
☐ MAC Address
Standardwert: –
Dies ist die MAC-Adresse des AV-Receivers. Dieser Wert ist speziell für die Komponente eingestellt und kann nicht geändert werden.
Standardwert: Enable
 "Enable": Auto-Konfiguration durch DHCP "Disable": Manuelle Konfiguration ohne DHCP Wenn Sie "Disable" wählen, müssen Sie die "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" und "DNS Server" manuell einstellen.
☐ IP Address
Standardwert: –
Anzeige/Einstellung der IP-Adresse.
☐ Subnet Mask
Standardwert: –
Anzeige/Einstellung der Untermaske.
□ Gateway
Standardwert: _

Anzeige/Einstellung des Gateways.
☐ DNS Server
Standardwert: –
Anzeige/Einstellung des primären DNS-Servers.
Standardwert: –
Anzeige/Einstellung der Proxy-Server-URL. Proxy Port
Standardwert: –
Anzeige/Einstellung der Proxy-Server-Portnummer bei der Eingabe der "Proxy URL".
☐ Friendly Name
Standardwert: TX-NR545
 Ändern Sie den Namen dieses Geräts auf einen verständlicheren Namen für das Display auf dem im Netzwerk angeschlossenen Gerät. 1. Drücken Sie ENTER, um den Bearbeiten-Bildschirm anzuzeigen. 2. Wählen Sie ein Zeichen oder Symbol mit den Cursortasten und drücken Sie ENTER.
Wiederholen Sie, um 31 oder weniger Zeichen einzugeben. "A/a": Wechselt zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. (Durch Drücken von +10 auf der Fernbedienung kann auch zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umgeschaltet werden.) "←" "→": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung. "ຝ": Entfernt ein Zeichen auf der linken Seite des Cursors. "Space": Setzt ein Leerzeichen.
 Durch Drücken der CLR-Taste auf der Fernbedienung werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht. Wählen Sie nach der Fingehe mit den Guraartseten "OK" und
Z WODION NO BOOK BOY I INDODES MIT BOY I THEORY OFFICE "I WAT HER

3. Wählen Sie nach der Eingabe mit den Cursortasten "OK" und drücken Sie ENTER.

Der Eingangsname wird gespeichert.

		_	
Λir	\Box	Dace	word
AIII	riav	Pass	wulu

Standardwert: ----

Sie können ein Passwort eingeben (maximal 31-stellig) damit nur der eingegebene Anwender AirPlay anwenden kann.

- 1. Drücken Sie ENTER, um den Bearbeiten-Bildschirm anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie ein Zeichen oder Symbol mit den Cursortasten und drücken Sie ENTER.

Wiederholen Sie, um 31 oder weniger Zeichen einzugeben. "A/a": Wechselt zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. (Durch Drücken von +10 auf der Fernbedienung kann auch zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umgeschaltet werden.)

"←" "→": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung.

"⊠": Entfernt ein Zeichen auf der linken Seite des Cursors.

"Space": Setzt ein Leerzeichen.

- Durch Drücken von D auf der Fernbedienung wird gewählt, ob das Passwort mit "*" verdeckt oder der Text angezeigt wird.
- Durch Drücken der CLR-Taste auf der Fernbedienung werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.
- 3. Wählen Sie nach der Eingabe mit den Cursortasten "OK" und drücken Sie ENTER.

Das Eingangspasswort wird gespeichert.

☐ Usage Data

Standardwert: No

Als Mittel zur Qualitätsverbesserung für unsere Produkte und Dienste, kann Onkyo Informationen zu Ihrer Nutzung über das Netzwerk sammeln. Wählen Sie "Yes", wenn Sie der Sammlung dieser Informationen durch uns zustimmen. Wählen Sie "No", wenn Sie nicht möchten, dass wir diese Informationen sammeln.

 Sie können dies nach der Bestätigung der Datenschutzrichtlinie einstellen. Wenn Sie "Usage Data" wählen und ENTER drücken, wird die Datenschutzrichtlinie angezeigt. (Der gleiche Bildschirm wird auch einmal angezeigt, wenn Sie die Netzwerkverbindung einrichten.) Wenn Sie der Sammlung von Informationen zustimmen, wird diese Einstellung auch zu "Yes". Beachten Sie, dass wenn Sie der Datenschutzrichtlinie zustimmen, Sie aber "No" für diese Einstellung wählen, die Informationen nicht gesammelt werden.

□ Network Check

Standardwert: -

Sie können die Netzwerkverbindung überprüfen. Drücken Sie ENTER, wenn "Start" angezeigt wird.

 Warten Sie eine Weile, falls "Network" nicht ausgewählt werden kann. Es wird angezeigt, wenn das Netzwerk gestartet wird.

Bluetooth	V
□ Bluetooth	

Standardwert: On

Wählen Sie, ob Sie die Bluetooth-Funktion benutzen oder nicht benutzen wollen.

"On": Ermöglicht die Verbindung mit einem Bluetooth-freigegebenen Gerät durch den Gebrauch der Bluetooth-Funktion. Wählen Sie "On" aus, auch wenn Sie eine Reihe von Bluetooth-Einstellungen vornehmen.

"Off": Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht verwenden

☐ Auto Input Change

Standardwert: On

Der Eingang des Geräts wird automatisch auf "BLUETOOTH" gewechselt, wenn die Verbindung über ein Bluetooth-fähiges Gerät mit dem Gerät erfolgt.

"On": Der Eingang wird automatisch "BLUETOOTH", wenn ein Bluetooth-fähiges Gerät angeschlossen wird.

"Off": Die Funktion ist ausgeschaltet.

 Wenn der Eingang nicht automatisch gewählt wird, stellen Sie auf "Off" und ändern Sie den Eingang manuell.

☐ Auto Reconnect

Standardwert: On

Diese Funktion verbindet automatisch mit dem Bluetooth-fähigen Gerät, welches zuletzt angeschlossen war, wenn Sie den Eingangswähler auf "BLUETOOTH" wechseln.

"On": Verwenden Sie diese Funktion

"Off": Verwenden Sie diese Funktion nicht

 Dies funktioniert möglicherweise bei einigen Bluetooth-fähigen Geräten nicht.

□ Pairing Information

Standardwert: -

Die Informationen der zuvor in diesem Gerät gespeicherten Kopplung werden initialisiert.

Das Drücken von ENTER, wenn "Clear" angezeigt wird, initialisiert die Pairingsinformation, die in diesem Gerät gespeichert ist.

 Diese Funktion initialisiert nicht die Kopplungsinformation des Bluetooth-fähigen Gerätes. Wenn Sie das Gerät wieder mit dem Gerät koppeln, stellen Sie sicher, dass Sie die Kopplungsinformationen auf dem Bluetooth-fähigen Gerät vorab gelöscht haben. Für Informationen zum Löschen der Koppelungsinformation, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Bluetooth-fähigen Gerätes.

		ce

Standardwert: -

Zeigt den Namen des Bluetooth-fähigen Gerätes an, das an das Gerät angeschlossen ist.

• Der Name wird nicht angezeigt, wenn "Status" auf "Ready" oder "Pairing" steht.

☐ Status

Standardwert: -

Zeigt den Status des Bluetooth-fähigen Gerätes an, das an das Gerät angeschlossen ist.

"Ready": Nicht gepairt

"Pairing": Pairing

"Connected": Erfolgreich angeschlossen

• Warten Sie eine Weile, falls "Bluetooth" nicht ausgewählt werden kann. Es wird angezeigt, wenn die BLUETOOTH -Funktion gestartet wird.



Erweiterte Einstellungen (Setup-Menü)

7. Remote Controller (Fernbedienung)

Remote ID

 \vee

Standardwert: 1

Wählen Sie aus "1", "2" und "3" eine ID für die Fernbedienung des Geräts, um Interferenzen zwischen dem Gerät und anderen Onkyo-Geräten, die sich im selben Raum befinden, zu vermeiden. Ändern Sie nach der Änderung der ID am Hauptgerät mit folgender Vorgehensweise entsprechend die ID der Fernbedienung.

- Drücken und halten Sie bei gedrückter RECEIVER-Taste die SETUP-Taste für ca. 3 Sekunden, bis die Fernbedienungsanzeige aufleuchtet.
- 2. Drücken Sie mit den Zifferntasten entweder 1, 2 oder 3. Die Fernbedienungsanzeige blinkt zweimal.

Remote Mode

 \vee

Standardwert: -

Geben Sie den Fernbediencode von anderen Geräten ein und registrieren Sie ihn.

• Für die Registrierung des Fernbedienungscodes siehe "Bedienung anderer Komponenten mit der Fernbedienung".



8. Miscellaneous (Verschiedenes)

Firmwar	re Update	~
	odate Notice	
Stand	dardwert: Enable	
mitį "En	e Verfügbarkeit einer Firmwareaktualisierung wird über das N tgeteilt. nable": Informiert über Updates isable": Informiert nicht über Updates	etzwerk
□ Ver	ersion	
Stand	dardwert: –	
Die	e aktuelle Firmwareversion wird angezeigt.	
	Update via NET	
Sta	andardwert: –	
١	 Drücken Sie zur Auswahl ENTER, wenn Sie die Firmware üb Netzwerk updaten möchten. Sie werden diese Einstellung nicht auswählen können, we keinen Internetzugang haben oder keine Aktualisierungen verfügbar sind. 	enn Sie
	Update via USB	
Sta	andardwert: –	
	 Drücken Sie zur Auswahl ENTER, wenn Sie die Firmware üb updaten möchten. Sie werden diese Einstellung nicht auswählen können, we USB-Speichergerät verbunden ist oder keine Aktualisierundem USB-Speichergerät nötig sind. 	enn kein

Initial Setup

• Warten Sie eine Weile, falls "Firmware Update" nicht ausgewählt werden kann. Es wird angezeigt, wenn die Netzwerk-Funktion gestartet wird.

Sie können die Anfangseinrichtung vom Einrichtungsmenü aus einstellen.

• Warten Sie eine Weile, falls "Initial Setup" nicht ausgewählt werden kann. Es wird angezeigt, wenn die Netzwerk-Funktion gestartet wird.

Lock


Setup Parameter

Standardwert: Unlocked

Sperren Sie das Setup-Menü, um die Einstellungen zu schützen.
"Locked": Das Menü ist verriegelt.
"Unlocked": Das Menü ist entriegelt.

Funktionen der REMOTE MODE-Tasten

Sie können jedes andere Gerät außer diesem bedienen, wenn Sie den angegebenen Fernbedienungscode unter der REMOTE MODE-Taste der Fernbedienung eingeben. Registrieren Sie einen Fernbedienungscode mit einer gewünschten REMOTE MODE-Taste und drücken Sie sie, um den Fernbedienungsmodus zu aktivieren, der es Ihnen erlaubt, das entsprechende Gerät zu bedienen.

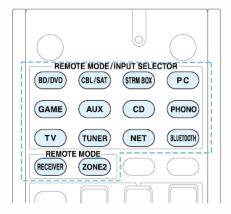

* Die Tasten RECEIVER und ZONE2 können nicht programmiert werden.




Programmierung der Fernbedienungscodes

Suche im Einstellungsmenü

 \vee

Sie können einen Fernbedienungscode suchen und ihn mit der gewünschten REMOTE MODE-Taste im Setupmenü des Geräts registrieren.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung RECEIVER und dann SETUP.

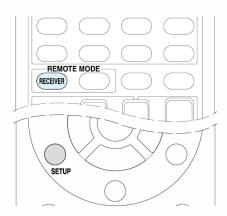


- 2. Wählen Sie mit den Cursortasten "7. Setup Fernbedienung" "Setup Fernbedienungs-Modus" und drücken Sie ENTER.
- 3. Wählen Sie mit den Cursortasten die REMOTE MODE-Taste, für die Sie einen Fernbedienungscode registrieren möchten, und drücken Sie ENTER, um den Auswahlbildschirm für die Unterkategorie anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie mit den Cursortasten die Ziel-Unterkategorie aus und drücken Sie dann ENTER, um den Markennamen-Eingabebildschirm anzuzeigen.
- 5. Wählen Sie ein Zeichen mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER. Wiederholen Sie dies, um die ersten drei Zeichen des Markennamens einzugeben.
- 6. Wählen Sie mit den Cursortasten "Search" aus und drücken Sie ENTER.
 - Nachdem die Suche abgeschlossen ist, wird eine Liste mit möglichen Markennamen angezeigt. Wenn die Markennamenliste nicht angezeigt wird, wählen Sie "Not Listed" mit den Cursortasten und drücken Sie ENTER, um zum Markennamen-Eingabebildschirm in Schritt 5 zurückzukehren


- 7. Wählen Sie mit den Cursortasten den Zielmarkennamen aus und drücken Sie dann ENTER.
 - Wenn der Markenname festgelegt ist, wird der Fernbedienungscode der Marke und die Anweisung zur Registrierung auf dem TV-Bildschirm angezeigt.
- 8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.
- 9. Wählen Sie "OK" mit den Cursortasten und drücken Sie ENTER, wenn die Komponente erfolgreich mit dem registrierten Fernbedienungscode bedient werden kann.
 - Nur die TV-Fernbedienungscodes können für den Fernseher eingegeben werden.
 - Programmieren Sie einen Fernbedienungscode entsprechend dem Eingang, da jede Taste auch als Eingangswähler funktioniert. (Wenn beispielsweise der CD-Player an die CD-Buchse angeschlossen ist, programmieren Sie den Fernbedienungscode für den CD-Player auf CD)
 - Wählen Sie mit den Cursortasten "Try Next Code" und drücken Sie ENTER, um einen anderen Code anzuzeigen, wenn die Komponente nicht bedient werden kann.
- Konsultieren der Fernbedienungscodeliste

Finden Sie den Fernbedienungscode in der Fernbedienungscodeliste.

- 1. Siehe die Fernbedienungscodes für den entsprechenden Fernbedienungscode.
 - Die Codes der Fernbedienungscodeliste sind die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt und können geändert werden.
 - Die folgenden REMOTE MODE-Tasten sind mit Fernbedienungscodes vorprogrammiert. BD/DVD: Onkyo-Blu-ray-Disc/DVD-Player-CD: Onkyo-CD-Player STRM BOX: Apple TV
 - Nur die TV-Fernbedienungscodes können für den Fernseher eingegeben werden.
 - Programmieren Sie einen Fernbedienungscode entsprechend dem Eingang, da jede Taste auch als Eingangswähler funktioniert. (Wenn beispielsweise der CD-Player an die CD-Buchse angeschlossen ist, programmieren Sie den Fernbedienungscode für den CD-Player auf CD)
- 2. Halten Sie die DISPLAY-Taste für mind. 3 Sekunden gedrückt, während Sie die REMOTE MODE-Taste ebenfalls gedrückt halten, auf welche sie den Fernbedienungscode programmieren möchten.
 - Die Fernbedienungsanzeige leuchtet im Eingangsmodus.

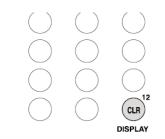


- 3. Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden den 5-stelligen Fernbedienungscode mittels der Zifferntasten ein.
 - Die Programmierung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt. Die Fernbedienungsanzeige blinkt einmal langsam, wenn die Programmierung des Fernbedienungscodes fehlschlägt. Versuchen Sie, erneut zu programmieren.

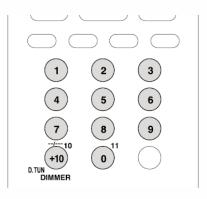

Neuanordnung der farbigen Tasten

Die Zuordnung der farbigen Tasten auf der Fernbedienung des AV-Receivers kann neu angeordnet werden, damit sie denen der Fernbedienung der Komponente entsprechen, deren Fernbedienungscode Sie unter REMOTE MODE programmiert haben. Sie können jedoch die farbigen Tasten nicht neu anordnen, wenn Zone 2 ausgewählt ist.

- Halten Sie die REMOTE MODE-Taste und Taste A (Rot) gleichzeitig gedrückt, bis die Fernbedienungsanzeige aufleuchtet (etwa 3 Sekunden).
 - Die Neuanordnung ist nur möglich für Codes, die sich in den Kategorien der Fernbedienungscodeliste finden (DVD-Player, TV, usw.)

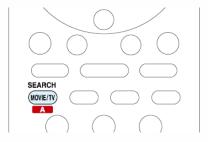

- 2. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die farbigen Tasten von links nach rechts, in der Reihenfolge, in der Sie sie neu zuordnen wollen.
 - Wenn zum Beispiel die farbigen Tasten auf der Fernbedienung der

anderen Komponente von links nach rechts gelb, grün, blau und rot sind, drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung des AV-Receivers in dieser Reihenfolge.


- Die Programmierung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt. Die Fernbedienungsanzeige blinkt einmal langsam, wenn die Programmierung des Fernbedienungscodes fehlschlägt. Versuchen Sie, erneut zu programmieren.
- Das Drücken einer beliebigen anderen Taste als der farbigen Tasten beendet den Prozess der Neuanordnung.



Zurücksetzen der REMOTE MODE-Tasten

Sie können den mit der REMOTE MODE-Taste registrierten Kontrollcode zu seinem Standardstatus zurücksetzen. Diese Aktion kann mit einer einzelnen REMOTE MODE-Taste ausgeführt werden.


- 1. Halten Sie die Q-Taste für min. 3 Sekunden gedrückt, während Sie die REMOTE MODE-Taste ebenfalls gedrückt halten, die Sie zurücksetzen wollen.
 - Die Fernbedienungsanzeige leuchtet auf.

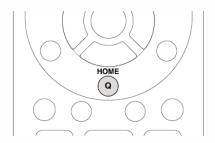


- 2. Drücken Sie die REMOTE MODE-Taste innerhalb von 30 Sekunden erneut.
 - Die Zurücksetzung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt.

Um alle Einstellungen der Fernbedienung zurückzusetzen: Drücken und halten Sie bei gedrückter RECEIVER-Taste die Q-Taste für ca. 3 Sekunden, bis die Fernbedienungsanzeige aufleuchtet. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden noch einmal auf RECEIVER. Die Zurücksetzung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt.


Fernsehbetrieb

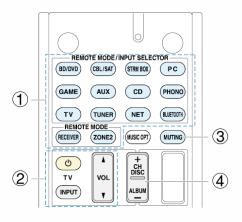

- ① REMOTE MODE
- ② O, INPUT, VOL ▲/▼
- **3 MUTING**
- ④ CH +/-

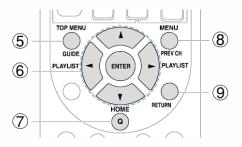


- ⑤ GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- 7 HOME
- **® PREV CH**

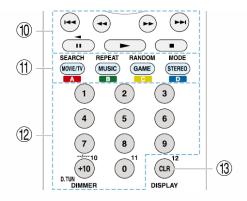


- 1 \blacktriangleright , \blacksquare , \blacktriangleleft , \blacktriangleright , \blacktriangleleft , \blacktriangleright (*)
- ① A (Rot), B (Grün), C (Gelb), D (Blau)
- 1 Nummer 1 bis 9, 0, +10
- (3) CLR, DISPLAY
 - * Nicht CEC-kompatibel.


Blu-ray Disc-Player/DVD-Player/DVD-Recorder-Betrieb

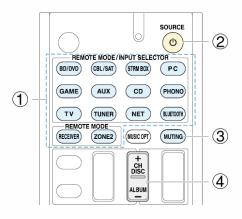

- ① REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 CH +/-, DISC +/-

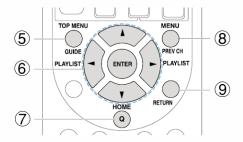


- **5 TOP MENU**
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- 7 HOME
- ® MENU

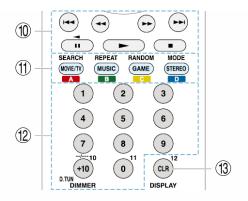


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \textbf{II}, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① A (Rot), B (Grün), C (Gelb), D (Blau)
- 1 Nummer 1 bis 9, 0, +10 (*)
- ③ CLR, DISPLAY
 - * Nicht CEC-kompatibel.


VCR/PVR-Betrieb

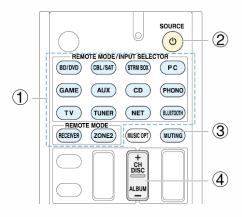

- 1) REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- ③ MUTING
- 4 CH +/-

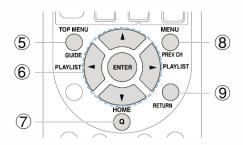


- ⑤ GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- 7 HOME
- **® PREV CH**

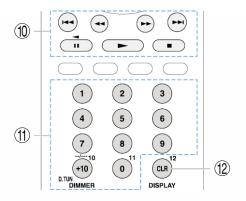


- ① ►, II, ■, ◄◄, ►►, ◄◄, ►►I
 ① Nummer 1 bis 9, 0, +10
 ② CLR, DISPLAY


Satellitenreceiver/Kabelreceiver-Betrieb

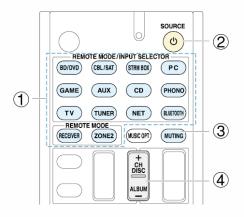

- 1) REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- ③ MUTING
- ④ CH +/-

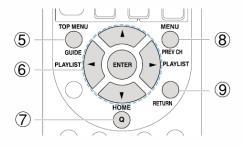


- **5** GUIDE
- ⑥ ▲/▼/◄/►, ENTER
- **7 HOME**
- **® PREV CH**
- 9 RETURN

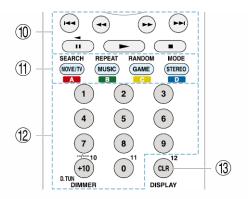


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \textbf{II}, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleright \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① A (Rot), B (Grün), C (Gelb), D (Blau)
- [®] Nummer 1 bis 9, 0, +10
- (3) CLR, DISPLAY


CD-Player-Betrieb

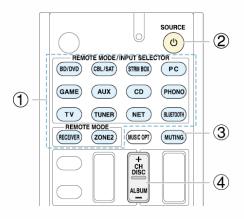

- 1) REMOTE MODE
- ② **OSOURCE**
- ③ MUTING
- 4 DISC +/-

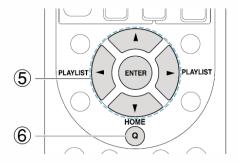


- 6 HOME

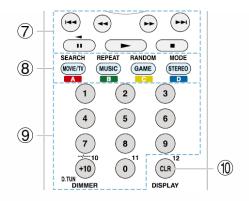


- ® SEARCH, REPEAT, RANDOM, MODE
- 9 Nummer 1 bis 9, 0, +10
- ① CLR, DISPLAY

Kassettendeck-Betrieb

Drücken Sie die REMOTE MODE-Taste mit der Programmierung des Fernbedienungscodes für die relevante AV-Komponente, um den Fernbedienungsmodus auf den für die AV-Komponente umzustellen. Bedienen Sie anschließend mit den entsprechenden Tasten. Die verfügbaren Tasten unterscheiden sich je nach der Gerätekategorie der Komponente. Der Betrieb kann abhängig vom Produkt inkorrekt oder unmöglich sein.

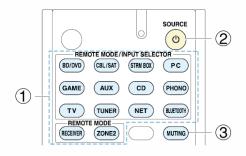

- **1) REMOTE MODE**
- 2 USOURCE
- ③ MUTING



Betrieb CEC-kompatibler Komponenten

Wenn dieses Gerät per HDMI mit einem TV oder BD/DVD-Player verbunden ist, können Sie das Gerät eventuell mit der Fernbedienung dieses Geräts mit CEC-gekoppelter Bedienung (Consumer Electronics Control) verwenden. **TV**: Die TV-Taste auf der Fernbedienung ist vorprogrammiert mit den Fernbedienungscodes für eine gekoppelte Bedienung einiger CEC-kompatibler (Consumer Electronics Control) Fernsehgeräte.

 Wenn Sie Ihr CEC-kompatibles TV nicht bedienen können, programmieren Sie einen der folgenden Fernbedienungscodes (11807/13100/13500) auf die TV-Taste.


BD/DVD-Player: Durch Registrierung eines Fernbedienungscodes (32910/33101/33501/31612) auf die BD/DVD-Taste, kann Ihre Fernbedienung die gekoppelte Bedienung mit CEC-kompatiblen BD/DVD-Playern nutzen.

Anschluss von Bi-Amp-Lautsprechern

Sie können Lautsprecher anschließen, die Bi-Amping unterstützen, um die Qualität der Bässe und Höhen zu verbessern. Bis zu 5.1-Kanal wird in Bi-Amping ausgegeben.

Anschlüsse

 Verbinden Sie wie unten aufgezeigt die Anschlüsse FRONT und BACK oder HEIGHT.

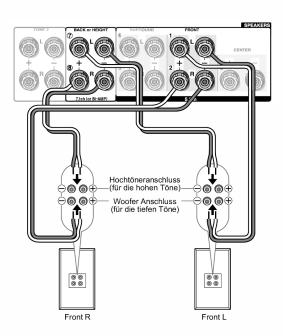

- 2. Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie die Einstellung des Bi-Amping durch.
 - ① Drücken Sie auf der Fernbedienung RECEIVER und dann SETUP.
 - ② Wählen Sie mit den Cursortasten "2. Lautsprecher" "Konfiguration" "Bi-Amp".
 - ③ Wählen Sie "Yes" mit den Cursortasten.
 - Achten Sie vor dem Bi-Amping darauf, den Kurzschlussverbinder abzutrennen, der die Hochtönerbuchse (Höhe) und die Tieftönerbuchse (Bass) verbindet.
 - Verwenden Sie nur Lautsprecher, die Bi-Amping unterstützen. Lesen Sie Einzelheiten in der Bedienungsanleitung der Lautsprecher nach.



Anschluss und Bedienung von Onkyo RI-Produkte

Über die RI-Funktion

Der Anschluss einer Onkyo-Komponente mit RI-Buchse wie zum Beispiel des separat erhältlichen RI-Docks an das Gerät mithilfe eines RI-Kabels und eines analogen Audiokabels ermöglicht die folgenden RI-Funktionen:

System On / Auto Power On: Das Starten der Wiedergabe einer via RI angeschlossenen Komponente, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, schaltet das Gerät automatisch ein, um die relevante Komponente als seine Eingangsquelle auszuwählen.

Direct Change: Wenn die Wiedergabe auf einer per RI angeschlossenen Komponente gestartet wird, wählt das Gerät diese Komponente als Eingangsquelle aus.


Remote Controller Operation: Ermöglicht Ihnen die Bedienung RIkompatibler Onkyo-Komponenten mittels der Fernbedienung des AV-Receivers. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des Gerätes. Diese Funktion ist nur dann möglich, wenn der RI-Fernbedienungscode programmiert ist.

- Einige Komponenten unterstützen möglicherweise nicht alle RI-Funktionen.
- Diese Funktionen arbeiten nicht, wenn Zone 2 eingeschaltet ist.
- Informationen über die RI-Funktionen finden Sie auch in den jeweiligen Bedienungsanleitungen jeder Komponente.



Anschluss und Bedienung von Onkyo RI-Produkte

RI-Anschluss und Einstellung

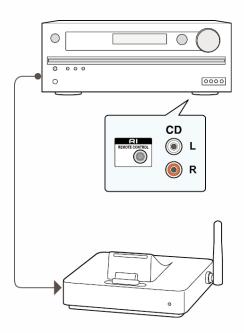

Schließen Sie eine Onkyo-Komponente mit RI-Buchse mit einem RI-Kabel und einem analogen Audiokabel an dieses Gerät an. Lesen Sie Einzelheiten im Handbuch der Komponente mit RI-Buchse nach. Das RI-Kabel kann in beliebiger Reihenfolge angeschlossen werden. Wenn es zwei RI-Buchsen gibt, funktionieren beide auf die gleiche Art und sind austauschbar. Um das RI-Dock oder Kassettentapedeck über RI anzuschließen, sind folgende Einstellungen erforderlich:

Nennen Sie den Eingangswähler um

Um die RI-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die Eingangswähler am Gerät umbenennen. Drücken Sie CD oder GAME, um "CD" oder "GAME" auf der Anzeige des Hauptgeräts anzuzeigen. Halten Sie anschließend CD oder GAME für 3 Sekunden gedrückt, um die Anzeige auf "DOCK" oder "TAPE" zu ändern.


Den RI-Fernbedienungscode programmieren

Programmieren Sie den Fernbedienungscode auf eine REMOTE MODE-Taste auf der Fernbedienung. Dies ermöglicht die Bedienung der Komponente, indem Sie die Fernbedienung auf das Gerät anstelle der Komponente richten.

1. Halten Sie die DISPLAY-Taste für mind. 3 Sekunden gedrückt, während

Sie die REMOTE MODE-Taste ebenfalls gedrückt halten, auf welche sie den Fernbedienungscode programmieren möchten.

- Die Fernbedienungsanzeige leuchtet auf.
- Die Tasten RECEIVER und ZONE2 k\u00f6nnen nicht programmiert werden.

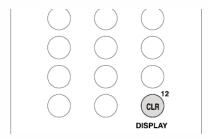


2. Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden den folgenden 5-stelligen Fernbedienungscode mittels der Zifferntasten ein.

RI-Dock: 81993

Kassettentapedeck mit RI-Buchse: 42157

 Die Programmierung ist beendet, wenn die Fernbedienungsanzeige zweimal blinkt. Die Fernbedienungsanzeige blinkt einmal langsam, wenn die Programmierung des Fernbedienungscodes fehlschlägt. Versuchen Sie, erneut zu programmieren.

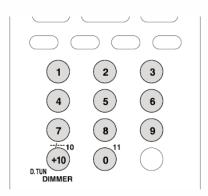

Eingangswähler am RI-Dock: Wechseln Sie auf "DOCK" oder "TAPE". Lesen Sie Einzelheiten in der Bedienungsanleitung des RI-Docks nach.

Zur direkten Bedienung von Onkyo-Komponenten oder von Onkyo-Komponenten, die nicht per RI angeschlossen sind, verwenden Sie die folgenden Fernbedienungscodes:

Onkyo DVD-Player: 30627 Onkyo CD-Player: 71817

RI-Dock: 82990

 Bei einigen Modellen kann der Betrieb zum Teil oder komplett nicht möglich sein.


Anschluss und Bedienung von Onkyo RI-Produkte

iPod®/iPhone®-Betrieb


Das RI-Dock ermöglicht Ihnen die Verwendung der Fernbedienung des AV-Receivers zur Bedienung und Wiedergabe von Musik auf Ihrem iPod/iPhone. Des Weiteren ermöglicht es Ihnen das Ansehen von Videos auf Ihrem iPod/iPhone über den Fernsehbildschirm, sowie die Durchführung von RI-Prozessen, wenn sie über RI angeschlossen sind. Diese Funktion ist nur dann möglich, wenn der RI-Fernbedienungscode programmiert ist.

Vor der Durchführung irgendwelcher Schritte: Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem auf Ihrem iPod/iPhone auf die neueste Version aktualisiert wurde. Bestimmte Tasten funktionieren möglicherweise nicht bei allen iPod/iPhone-Modellen und -Generationen, oder RI-Dock. Lesen Sie Einzelheiten zur Bedienung in der Bedienungsanleitung des RI-Docks nach.


Ändern Sie den Fernbedienungsmodus durch Drücken der REMOTE MODE-Taste, die mit dem Fernbedienungscode für iPod/iPhone programmiert ist, und bedienen Sie ihn mit den entsprechenden Tasten. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät.

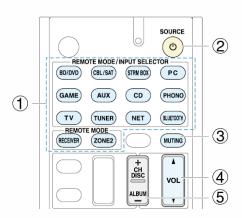

- 1) REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- ③ MUTING
- (4) VOL **▲/**▼
- ⑤ ALBUM +/-

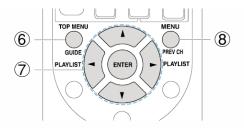

- **6 TOP MENU**
- ⑦ ▲/▼/◄/►, ENTER, PLAYLIST◄/►
- **® MENU**

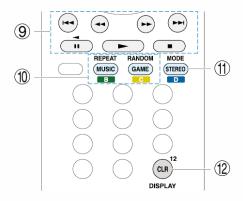

- ⑨ ►, II, ■, ◄◄, ►►, ◄◄, ►►
- **®** REPEAT, RANDOM
- ① MODE
- 12 DISPLAY
- Das Drücken von DISPLAY schaltet die Hintergrundbeleuchtung für einige Sekunden ein.
- MODE ermöglicht die Wiederaufnahme-Funktion.

Zur Firmwareaktualisierung

Es gibt zwei Methoden für die Aktualisierung der Firmware; über das Netzwerk und über USB.

Verwenden Sie die Methode, die am besten für Sie geeignet ist.

- Aktuelle Informationen zu Aktualisierungen finden Sie auf der Website von Onkyo.
- Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass das Lautsprechermikrofon nicht angeschlossen ist.
- Während der Aktualisierung nicht
 - Kabel, USB-Speichergeräte, Lautsprecher oder Kopfhörer entfernen und wieder anschließen, oder irgendeine Bedienung der Komponenten durchführen, wie z. B. den Strom ausschalten
 - Auf dieses Gerät über einen PC oder ein Smartphone mit Android-Anwendung zugreifen
- Die Aktualisierung dauert etwa 30 Minuten bis zum Abschluss bei jeder Methode: über Netzwerk oder über USB.
 Darüber hinaus werden die vorhandenen Einstellungen unabhängig von der verwendeten Update-Methode garantiert.

Haftungsausschluss: Das Programm und begleitende Onlineunterlagen erhalten Sie zum Einsatz auf eigenes Risiko.

Onkyo haftet nicht, und Sie haben keine Schadenersatzansprüche für jegliche Forderungen bezüglich Ihrer Verwendung des Programmes oder der mitgelieferten elektronischen Dokumentation, unabhängig von der gesetzlichen Lage und ob die Entstehung aus unerlaubter Handlung oder aus vertragsgemäßer Handlung hervorgeht.

In keinem Fall haftet Onkyo Ihnen gegenüber oder gegenüber Dritten für jegliche besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden irgendwelcher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schadenersatz, Rückerstattung oder Schäden durch den Verlust von gegenwärtigen oder zukünftigen Gewinnen, Verlust von Daten oder aus jeglichem anderen Grund.




Aktualisierung der Firmware über das Netzwerk

Vor dem Start


- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und die Verbindung zum Internet gesichert ist.
- Schalten Sie die Steuerung aus (PC usw.), die mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Beenden Sie die Wiedergabe von Internetradio, USB-Speichergeräten oder Serverinhalten.
- Wenn die Multizonenfunktion aktiv ist, drücken Sie OFF am Hauptgerät, um es auszuschalten.
- Wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" eingestellt ist, stellen Sie es auf "Off" (Standardwert).
 - Drücken Sie auf der Fernbedienung RECEIVER und dann SETUP.
 Dann, nach der Auswahl von "6. Hardware" "HDMI" und Drücken von ENTER, wählen Sie "HDMI CEC (RIHD)", um "Off" auszuwählen.
 - * Die Beschreibung kann sich von der Bildschirmanzeige unterscheiden, dies ändert aber nicht die Art der Bedienung oder die Funktion.

■ Aktualisieren ∨


1. Drücken Sie auf der Fernbedienung RECEIVER und dann SETUP.

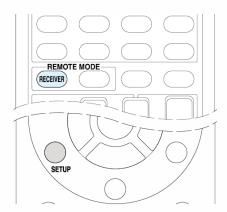


Das Setup-Menü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

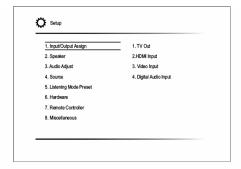

2. Wählen Sie mit den Cursortasten "8. Verschiedenes" - "Firmware-Update" - "Update via NET" und drücken Sie dann ENTER.

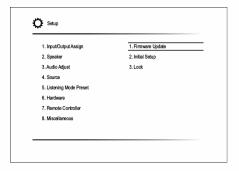

- Wenn "Firmware Update" grau unterlegt ist und nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile, bis es startet.
- Sie können "Update via NET" nicht auswählen, wenn es nichts zu aktualisieren gibt.
- 3. Drücken Sie ENTER, wenn "Update" ausgewählt ist, um das Update zu starten.
 - Während der Aktualisierung wird der TV-Bildschirm möglicherweise schwarz, abhängig vom aktualisierten Programm. Überprüfen Sie in diesem Fall den Fortschritt auf dem Display des Gerätes. Der TV-Bildschirm bleibt schwarz, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist und die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.
 - "Completed!" wird angezeigt, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- 4. Drücken Sie ΦON/STANDBY am Hauptgerät, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Der Vorgang ist abgeschlossen und Ihre Firmware ist auf die neuste Version aktualisiert.
 - Verwenden Sie nicht ΦRECEIVER auf der Fernbedienung.

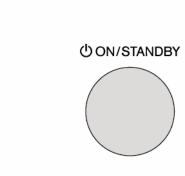

■ Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird

Wenn ein Fehler auftritt, erscheint "*-** Error!" auf dem Gerät. (" * " steht für ein alphanumerisches Zeichen.) Überprüfen Sie das Folgende:

Fehlercode

- * -01, * -10:
 Ethernetkabel nicht gefunden. Schließen Sie das Ethernetkabel richtig
- *-02, *-03, *-04, *-05, *-06, *-11, *-13, *-14, *-16, *-17, *-18, *-20, *-21:

Fehler Internetverbindung. Überprüfen Sie das Folgende:

- Ob der Router eingeschaltet ist
- Ob dieses Gerät und der Router mit dem Netzwerk verbunden sind Versuchen Sie, die Stromversorgung des Geräts und des Routers aus und wieder anzuschalten. Dies könnte das Problem lösen. Wenn Sie immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen können, könnten der DNS-Server oder Proxy-Server vorübergehend nicht erreichbar sein. Überprüfen Sie den Status bei Ihrem ISP-Anbieter.

Andere

Trennen Sie den AC-Netzstecker, schließen Sie ihn dann wieder an und versuchen Sie erneut von Anfang an.



Aktualisierung der Firmware über USB

Vor dem Start

- Halten Sie ein USB-Speichergerät mit 64 MB oder mehr bereit.
 - Datenträger, die in ein USB-Kartenlesegerät eingelegt wurden, dürfen für diese Funktion nicht verwendet werden.
 - USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktion werden nicht unterstützt.
 - USB-Hubs und USB-Geräte mit Hubfunktion werden nicht unterstützt.
 Schließen Sie diese Geräte nicht an das Gerät an.
- Löschen Sie alle Daten auf dem USB-Speichergerät.
- Schalten Sie die Steuerung aus (PC usw.), die mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Beenden Sie die Wiedergabe von Internetradio, USB-Speichergeräten oder Serverinhalten.
- Wenn die Multizonenfunktion aktiv ist, drücken Sie OFF am Hauptgerät, um es auszuschalten.
- Wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" eingestellt ist, stellen Sie es auf "Off" (Standardwert).
 - Drücken Sie auf der Fernbedienung RECEIVER und dann SETUP.
 Dann, nach der Auswahl von "6. Hardware" "HDMI" und Drücken von ENTER, wählen Sie "HDMI CEC (RIHD)", um "Off" auszuwählen.
 - * Einige USB-Speichergeräte brauchen lange zum Laden, werden möglicherweise nicht korrekt geladen oder nicht ordnungsgemäß eingezogen, abhängig vom Gerät und ihrem Inhalt.
 - * Onkyo haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Daten, oder das Fehlschlagen der Speicherung, resultierend aus der Verwendung des USB-Speichergerätes mit diesem AV-Receiver. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
 - * Die Beschreibung kann sich von der Bildschirmanzeige unterscheiden, dies ändert aber nicht die Art der Bedienung oder die Funktion.

■ Aktualisieren ∨

- 1. Schließen Sie das USB-Speichergerät an Ihren PC an.
- 2. Laden Sie die Firmwaredatei von der Onkyo-Website auf Ihren PC und öffnen Sie sie.


Firmwaredateien werden folgendermaßen benannt:

ONKAVR * * * * _ * * * * * * * * * * * zip


Entpacken Sie die Datei auf Ihrem PC. Die Anzahl der entpackten

Dateien und Ordner variiert je nach Modell.


- 3. Kopieren Sie alle entpackten Dateien und Ordner ins Stammverzeichnis des USB-Speichergerätes.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die entpackten Dateien kopieren.
- 4. Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss des Gerätes an.
 - Wenn Sie eine USB-Festplatte an den USB-Anschluss des Gerätes anschließen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung seines Wechselstromnetzadapters für die Stromversorgung.
 - Wenn auf dem USB-Speichergerät Partitionen angelegt wurden, wird jede Partition als unabhängiges Gerät behandelt.
- 5. Drücken Sie auf der Fernbedienung RECEIVER und dann SETUP.

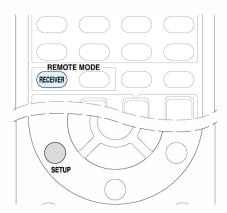


Das Setup-Menü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

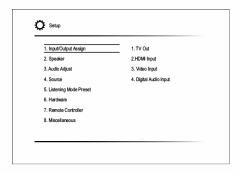

6. Wählen Sie mit den Cursortasten "8. Verschiedenes" - "Firmware-Update" - "Update via USB" und drücken Sie dann ENTER.

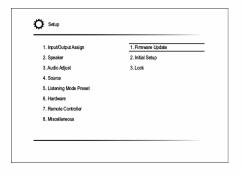

- Wenn "Firmware Update" grau unterlegt ist und nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile, bis es startet.
- Sie können "Update via USB" nicht auswählen, wenn es nichts zu aktualisieren gibt.
- 7. Drücken Sie ENTER, wenn "Update" ausgewählt ist, um das Update zu starten.
 - Während der Aktualisierung wird der TV-Bildschirm möglicherweise schwarz, abhängig vom aktualisierten Programm. Überprüfen Sie in diesem Fall den Fortschritt auf dem Display des Gerätes. Der TV-Bildschirm bleibt schwarz, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist und die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.
 - Während der Aktualisierung das USB-Speichergerät nicht ausschalten oder trennen und wieder anschließen.
 - "Completed!" wird angezeigt, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- 8. Entfernen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät.
- 9. Drücken Sie ON/STANDBY am Hauptgerät, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Der Vorgang ist abgeschlossen und Ihre Firmware ist auf die neuste Version aktualisiert.
 - Verwenden Sie nicht ©RECEIVER auf der Fernbedienung.

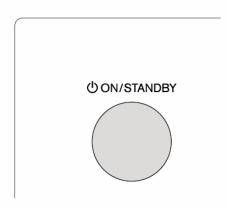

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird

Wenn ein Fehler auftritt, erscheint "*-** Error!" auf dem Gerät. (" * " steht für ein alphanumerisches Zeichen.) Überprüfen Sie das Folgende:

Fehlercode

* -01, * -10:

USB-Speichergerät nicht gefunden. Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät oder das USB-Kabel korrekt am USB-Anschluss des Gerätes angeschlossen ist.

Schließen Sie das USB-Speichergerät an eine externe Stromquelle an, wenn es über eine eigene Stromversorgung verfügt.

• * -05, * -13, * -20, * -21:

Die Firmwaredatei befindet sich nicht im Stammverzeichnis des USB-

Speichergerätes, oder die Firmwaredatei ist für ein anderes Modell. Versuchen Sie es nochmals ab dem Herunterladen der Firmwaredatei.

Andere

Trennen Sie den AC-Netzstecker, schließen Sie ihn dann wieder an und versuchen Sie erneut von Anfang an.

Bevor Sie den Vorgang starten

Probleme können möglicherweise durch einfaches Aus- und wieder Einschalten oder Abtrennen und erneutes Anschließen des Netzkabels gelöst werden, was einfacher ist als die Verbindung, die Einstellung und das Betriebsverfahren zu überprüfen. Versuchen Sie die einfachen Maßnahmen jeweils am Gerät und der daran angeschlossenen Komponente. Falls das Problem darin besteht, dass das Video- oder Audiosignal nicht ausgegeben wird, oder der HDMI Betrieb nicht funktioniert, kann ein Neuanschluss des HDMI Kabels das Problem möglicherweise beheben. Achten Sie beim erneuten Anschluss darauf, das HDMI-Kabel nicht aufzuwickeln, da es in diesem Zustand möglicherweise nicht richtig passt. Schalten Sie das Gerät und die angeschlossene Komponente nach dem Neuanschluss aus und wieder ein.


- Der AV-Receiver enthält einen microPC für die Signalverarbeitung und Steuerfunktionen. In sehr seltenen Fällen können starke Störungen, die von einer externen Quelle stammen, oder statische Elektrizität das Gerät blockieren. Im unwahrscheinlichen Fall, dass dies geschieht, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie mindestens 5 Sekunden und stecken Sie es dann wieder ein.
- Onkyo haftet nicht für Schäden (z.B. für CD-Leihgebühren) durch erfolglose Aufzeichnungen aufgrund von Fehlfunktionen des Gerätes. Vergewissern Sie sich, bevor Sie wichtige Daten aufnehmen, dass das Material korrekt aufgenommen wird.

Zurücksetzen des Gerätes

Durch das Zurücksetzen des Geräts in den Zustand zum Zeitpunkt des Versands kann das Problem möglicherweise behoben werden. Wenn das Problem nicht durch die in der Problembehebung genannten Maßnahmen behoben werden kann, setzen Sie das Gerät mit dem folgenden Verfahren zurück. Wenn Sie den Gerätestatus zurücksetzen, werden Ihre Einstellungen auf die Standardwerte zurückgestellt. Schreiben Sie sie auf, bevor Sie das Zurücksetzen starten.


Zurücksetzen durchführen

- 1. Halten Sie CBL/SAT am Hauptgerät gedrückt (beachten Sie, dass Schritt 2 durchgeführt werden muss, während diese Taste gedrückt wird)
- 2. Drücken Sie am Hauptgerät auf ΦON/STANDBY. "Clear" erscheint auf dem Display und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

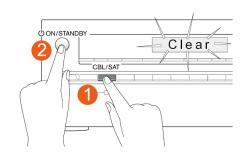

Zurücksetzen der Fernbedienung

- 1. Während ① RECEIVER auf der Fernbedienung gedrückt wird (beachten Sie, dass Schritt 2 durchgeführt werden muss, während diese Taste gedrückt wird)
- 2. Halten Sie ② Q mindestens 3 Sekunden gedrückt, bis die ③ Fernbedienungsanzeige aufleuchtet. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden noch einmal auf ① RECEIVER.

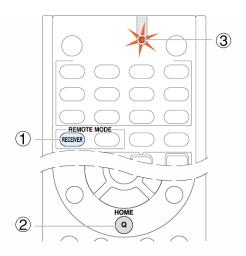

Stromversorgung

- Das Gerät lässt sich nicht einschalten
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß in die Steckdose eingesteckt ist.
- Trennen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie mindestens 5 Sekunden und stecken Sie es dann wieder ein.
- Das Gerät schaltet sich unerwartet ab
- Der AV-Receiver wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn Auto-Standby oder der Sleep-Timer eingestellt und gestartet wurde.
- Der Schutzschalter wurde möglicherweise aktiviert. Wenn Sie in diesem Fall das Gerät wieder einschalten, wird auf dem Display des Hauptgeräts "AMP Diag Mode" angezeigt. Das Gerät wechselt dann in einen Modus, in dem außergewöhnliche Zustände erkannt werden. Wenn keine Probleme erkannt werden, verschwindet die Anzeige "AMP Diag Mode", und das Gerät kehrt in den Normalzustand zurück. Wenn auf dem Display "CHECK SP WIRE" angezeigt wird, ist es möglicherweise zu einem Kurzschluss der Lautsprecherkabel gekommen. Schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass die Kabeladern der Lautsprecherkabel weder mit den Kabeladern anderer Lautsprecherkabel noch mit der Rückseite des Geräts Kontakt haben. Schalten Sie danach das Gerät wieder ein. Wenn "NG" angezeigt wird, trennen Sie sofort das Netzkabel ab und wenden sich an Ihren Onkyo-Händler.

WARNUNG: Falls Sie Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche am Gerät bemerken, ziehen Sie das Netzkabel sofort aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Onkyo-Kundendienst.



Audio

- Stellen Sie sicher, ob das Messmikrofon für die Lautsprecher nicht mehr angeschlossen ist.
- Prüfen Sie dass die Ausgangsbuchse des angeschlossenen Geräts und die Eingangsbuchse dieses Geräts korrekt verbunden sind.
- Achten Sie darauf, dass keines der Anschlusskabel verformt, verdreht oder anderweitig beschädigt ist.
- Wenn die MUTING-Anzeige auf dem Display blinkt, drücken Sie MUTING auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung des Gerätes zu beenden.
- Wenn Kopfhörer an die PHONES-Buchsen angeschlossen sind, wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben.
- Stellen Sie auf "Off" ein, wenn "PCM Fixed Mode" auf "On" eingestellt ist.

Wenn das Problem nicht durch die oben genannten Maßnahmen behoben werden kann, prüfen Sie Folgendes.

- Es gibt keinen Ton vom Fernsehgerät
- Es gibt keinen Ton vom angeschlossenen Player
- Einer der Lautsprecher erzeugt keinen Ton
- Nur die Front-Lautsprecher erzeugen Ton
- Nur der Center-Lautsprecher erzeugt Ton
- Die Surround-Lautsprecher erzeugen keinen Ton
- Der Center-Lautsprecher erzeugt keinen Ton
- Es wird kein Ton über die hinteren Lautsprecher und Höhen-Lautsprecher ausgegeben.
- Der Subwoofer erzeugt keinen Ton
- Die Lautstärke ist niedrig
- Geräusche sind zu hören
- Der Ton ändert sich, wenn ich meine Kopfhörer anschließe
- Über DTS-Signale
- Der Anfang eines Audiosignals, das an ein HDMI IN angeschlossen ist, kann nicht gehört werden



- Es gibt keinen Ton vom Fernsehgerät
- Der Eingangs-Wahlschalter dieses Geräts muss sich auf der Position befinden, die der Buchse des angeschlossenen Fernsehgeräts entspricht.
- Wenn Ihr Fernseher ARC nicht unterstützt, müssen Sie zusätzlich zur Verbindung über die HDMI OUT-Buchse eine digitale optische Kabelverbindung zwischen der optischen Digital-Audioausgangsbuchse des Fernsehers und der DIGITAL IN OPTICAL-Buchse des Geräts oder aber eine analoge Audiokabelverbindung zwischen der Audioausgangsbuchse des Fernsehers und der analogen AUDIO IN TV-Buchse des Geräts herstellen.

- Es gibt keinen Ton vom angeschlossenen Player
- Der Eingangs-Wahlschalter dieses Geräts muss sich auf der Position befinden, die der Buchse des angeschlossenen Players entspricht.
- Überprüfen Sie die Einstellung der digitalen Audioausgabe auf der angeschlossenen Komponente. Bei einigen Spielekonsolen, wie zum Beispiel jene, die DVD unterstützen, ist die Standardeinstellung ausgeschaltet.
- Bei manchen DVDs müssen Sie ein Audioausgabeformat aus einem Menü auswählen.



- Einer der Lautsprecher erzeugt keinen Ton
- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Lautsprecherkabel korrekt ist, und dass sich keine blanken Drähte in Kontakt mit den Metallteilen der Lautsprecheranschlüsse befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Lautsprecherkabel sich nicht kurzschließen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß konfiguriert sind.

- Nur die Front-Lautsprecher erzeugen Ton
- Wenn der Stereo- oder Mono-Wiedergabemodus ausgewählt ist, erzeugen nur die Front-Lautsprecher und der Subwoofer Ton.

- Nur der Center-Lautsprecher erzeugt Ton
- Wenn Sie den Dolby Surround-Wiedergabemodus mit einer Monoquelle verwenden, wie zum Beispiel einem AM-Radiosender oder einem Mono-TV-Programm, wird der Ton im mittleren Lautsprecher konzentriert.



- Die Surround-Lautsprecher erzeugen keinen Ton
- Wenn der T-D-, Stereo- oder Mono-Wiedergabemodus ausgewählt wird, erzeugen die Surround-Lautsprecher keinen Ton.
- Abhängig von der Quelle und des aktuell eingestellten Modus kann es sein, dass die Surround-Lautsprecher nicht viel Ton erzeugen. Versuchen Sie es mit einem anderen Wiedergabemodus.

- Der Center-Lautsprecher erzeugt keinen Ton
- Wenn der Stereo- oder Mono-Wiedergabemodus ausgewählt ist, erzeugt der Center-Lautsprecher keinen Ton.

- Es wird kein Ton über die hinteren Lautsprecher und Höhen-Lautsprecher ausgegeben.
- Je nach Quelle und aktuell eingestelltem Modus erzeugen die Lautsprecher möglicherweise zu wenig Ton. Versuchen Sie es mit einem anderen Wiedergabemodus.

- Der Subwoofer erzeugt keinen Ton
- Wenn das Audiosignal kein Subwoofer-Audioelement (LFE) enthält, erzeugt der Subwoofer eventuell keinen Ton.

- Die Lautstärke ist niedrig
- Überprüfen Sie die Lautstärke. Die Lautstärke kann von Min, 1 bis 79, Max (80) eingestellt werden. Eine Lautstärke von 40 ist für häusliche Umgebungen normal.



- Geräusche sind zu hören
- Kabelbinder zum Zusammenbinden der Audiokabel mit Netzkabeln, Lautsprecherkabeln usw. kann die akustische Leistung verringern, also vermeiden Sie dies.
- Ein Audiokabel nimmt möglicherweise eine Störung auf. Versuchen Sie, Ihre Kabel neu zu positionieren.

- Der Ton ändert sich, wenn ich meine Kopfhörer anschließe
- Wenn Sie einen anderen Wiedergabemodus als Direct, Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien) oder Mono ausgewählt haben, wird beim Anschluss eines Kopfhörers automatisch auf Stereo geschaltet.

■ Über DTS-Signale

- Wenn das DTS-Programmmaterial endet und der DTS-Bitstream stoppt, bleibt das Gerät im DTS-Wiedergabemodus und die DTS-Anzeige bleibt eingeschaltet. Dies dient zur Verhinderung von Geräuschen während der Nutzung von Pause, schneller Vorlauf oder Rücklauf auf Ihrem Player. Wenn Sie Ihren Player von DTS auf PCM umstellen, kann es sein, dass Sie nichts hören, da das Gerät das Umschalten von Formaten nicht augenblicklich ausführt. In diesem Fall sollten Sie Ihren Player für etwa 3 Sekunden oder mehr stoppen und dann die Wiedergabe fortsetzen.
- Bei einigen CD- und LD-Playern kann das DTS-Material nicht richtig wiedergegeben werden, obwohl Ihr Player an einen Digitaleingang am Gerät angeschlossen ist. Dies passiert üblicherweise, weil der DTS-Bitstream verarbeitet wurde (z. B. Ausgangslevel, Abtastrate oder Frequenzgang geändert), und das Gerät erkennt es nicht als ein echtes DTS-Signal. In solchen Fällen können Geräusche zu hören sein.
- Die Wiedergabe von DTS-Programmmaterial unter Verwendung von Pause, schnellem Vorlauf oder Rücklauf auf Ihrem Player kann möglicherweise kurze hörbare Geräusche erzeugen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

- Der Anfang eines Audiosignals, das an ein HDMI IN angeschlossen ist, kann nicht gehört werden
- Da es länger dauert, das Format eines HDMI-Signales zu identifizieren, als bei anderen digitalen Audiosignalen, startet die Audioausgabe möglicherweise nicht unmittelbar.



Listening Mode

- Bei der Wiedergabe von Dolby Digital und/oder DTS ist eine digitale Verbindung nötig.
- Überprüfen Sie die Einstellung der digitalen Audioausgabe auf der angeschlossenen Komponente. Bei einigen Spielekonsolen, wie zum Beispiel jene, die DVD unterstützen, ist die Standardeinstellung ausgeschaltet.
- Drücken Sie, nachdem Sie auf der Fernbedienung RECEIVER gedrückt haben, mehrere Male DISPLAY, um die Anzeige am Hauptgerät umzuschalten. Sie können das Eingangsformat sehen.

Wenn das Problem nicht durch die oben genannten Maßnahmen behoben werden kann, prüfen Sie Folgendes.

- Keine Auswahl des gewünschten Wiedergabemodus möglich
- Es gibt keinen Ton bei Dolby Atmos
- Kann den Pure Audio-Wiedergabemodus nicht auswählen (Modelle für Europa, Australien und Asien)

- Keine Auswahl des gewünschten Wiedergabemodus möglich
- Je nach Anschlussstatus der Lautsprecher können einige Wiedergabemodi nicht ausgewählt werden. Lesen Sie die Details hierzu im Abschnitt "Wählbare Wiedergabemodi".



- Es gibt keinen Ton bei Dolby Atmos
- Es müssen die hinteren oder hohen Lautsprecher angeschlossen sein. Überprüfen Sie nach Anschluss der Lautsprecher, ob die Anschlusseinstellungen in "Configuration" - "Speaker Channels" korrekt durchgeführt wurden.
- Dolby Atmos kann nur wiedergegeben werden, wenn das Eingangssignal Dolby Atmos ist.

- Kann den Pure Audio-Wiedergabemodus nicht auswählen (Modelle für Europa, Australien und Asien)
- Der Pure Audio-Wiedergabemodus kann nicht ausgewählt werden, während Zone 2 eingeschaltet ist.

Video

- Prüfen Sie dass die Ausgangsbuchse des angeschlossenen Geräts und die Eingangsbuchse dieses Geräts korrekt verbunden sind.
- Achten Sie darauf, dass keines der Anschlusskabel verformt, verdreht oder anderweitig beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Umschaltung der Eingangsbildschirme monitorseitig, wie z. B. ein Fernsehgerät, in Ordnung ist.

Wenn das Problem nicht durch die oben genannten Maßnahmen behoben werden kann, prüfen Sie Folgendes.

- Kein Bild aus einer Quelle, die an ein HDMI IN angeschlossen ist
- Kein Bild aus einer Quelle, die an die Component Video Eingangsbuchse angeschlossen ist
- Das Bild flackert

- Kein Bild aus einer Quelle, die an ein HDMI IN angeschlossen ist
- Der Eingangs-Wahlschalter dieses Geräts muss sich auf der Position befinden, die der Buchse des angeschlossenen Players entspricht.
- Wenn der Pure Audio (Modelle Europa, Australien und Asien)
 Wiedergabemodus ausgewählt ist, können nur Videosignale, die über HDMI IN eingegeben werden, ausgegeben werden.
- Überprüfen Sie, ob "Resolution Error" in der Anzeige des Hauptgeräts angezeigt wird, wenn die Videoeingabe über die HDMI IN-Buchse nicht angezeigt wird. In diesem Fall unterstützt das Fernsehgerät die Auflösung des Videoeingangs des Players nicht. Ändern Sie die Einstellung des Players.
- Der verlässliche Betrieb mit einem HDMI-zu-DVI-Adapter wird nicht garantiert. Außerdem werden die Videosignale von einem PC nicht unterstützt.
- Versuchen Sie, die DeepColor-Funktion auszuschalten. Drücken Sie zum Ausschalten der DeepColor-Funktion gleichzeitig STRM BOX und Φ ON/STANDBY am Hauptgerät. Bei gedrückter STRM BOX drücken Sie Φ ON/STANDBY so oft, bis "Deep Color:Off" im Display erscheint. Wiederholen Sie zur Reaktivierung der DeepColor-Funktion den oben beschriebenen Vorgang, bis "Deep Color:On" im Display erscheint.

- Kein Bild aus einer Quelle, die an die Component Video Eingangsbuchse angeschlossen ist
- Wenn mehrere Videoeingänge in einen Eingang eingegeben werden, erfolgt die Ausgabe in der Reihenfolge HDMI, COMPONENT VIDEO/ Composite-Video. Setzen Sie in diesem Fall "HDMI Input" auf "-----", um Composite Video auszugeben.



Das Bild flackert

 Es ist möglich, dass die Auflösung des Players nicht mit der Auflösung des TV-Geräts kompatibel ist. Wenn Sie den Player über ein HDMI-Kabel mit diesem Gerät verbunden haben, versuchen Sie, die Ausgangsauflösung am Player zu ändern. Es kann auch zu einer Verbesserung kommen, wenn Sie den Bildschirmmodus am TV-Gerät wechseln.



Gekoppelter Betrieb

- Es gibt keinen HDMI-gekoppelten Betrieb mit CEC-kompatiblen Geräten, wie einem Fernsehgerät.
- Stellen Sie die HDMI CEC (RIHD)-Einstellung des Geräts auf "On". Drücken Sie RECEIVER und anschließend SETUP auf der Fernbedienung, wählen Sie "Setup" - "6. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC (RIHD)" und setzen Sie sie auf "Yes".
- Es ist ebenfalls erforderlich, die Einstellung für das HDMI-gekoppelte System auf dem CEC-kompatiblen Gerät vorzunehmen. Siehe Bedienungsanleitung.
- Die RI-Funktionen funktionieren nicht
- Um RI nutzen zu können, müssen Sie eine RI-Verbindung und eine analoge Audioverbindung (RCA) zwischen der Komponente und dem AV-Receiver herstellen.
- Während Zone 2 ausgewählt ist, funktionieren die RI-Funktionen nicht.



Tuner

- Der Empfang ist gestört, der UKW-Stereoempfang ist rauschend oder die Anzeige "FM STEREO" leuchtet nicht dauerhaft
- Überprüfen Sie den Anschluss der Antenne erneut.
- Ändern Sie den Standort Ihrer Antenne.
- Bewegen Sie das Gerät von Ihrem TV oder PC weg.
- Vorbeifahrende Autos und Flugzeuge können Störungen verursachen.
- Betonwände schwächen die Radiosignale ab.
- Hören Sie den Sender in Mono.
- Wenn Sie einen MW-Sender hören, kann die Benutzung der Fernbedienung u. U. Störgeräusche verursachen.



Bluetooth

- Versuchen Sie, das Gerät an das Stromnetz anzuschließen/zu trennen und versuchen Sie, das Bluetooth-fähige Gerät ein-/auszuschalten. Ein Neustart des Bluetooth-fähigen Geräts kann hilfreich sein.
- Die Bluetooth-fähigen Geräte müssen das A2DP-Profil unterstützen.
- In der Nähe von Komponenten wie Mikrowellenherden oder schnurlosen Telefonen, die mit Funkwellen im 2,4-GHz-Bereich arbeiten, können Funkwellenstörungen auftreten, die die Verwendung dieses Geräts unmöglich machen.
- Wenn sich ein Metallobjekt in der Nähe des Geräts befindet, kann es sein, dass eine Bluetooth-Verbindung nicht möglich ist, da das Metall Auswirkungen auf die Funkwellen hat.

Wenn das Problem nicht durch die oben genannten Maßnahmen behoben werden kann, prüfen Sie Folgendes.

- Kann nicht mit diesem Gerät verbinden
- Musik kann auf dem Gerät selbst nach erfolgreicher Verbindung über Bluetooth nicht abgespielt werden
- Ton ist unterbrochen
- Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht
- "Bluetooth" "Auto Reconnect" funktioniert nicht



- Kann nicht mit diesem Gerät verbinden
- Die Bluetooth-Funktion des Bluetooth-fähigen Gerätes ist nicht aktiviert.
 Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-fähigen Gerätes nach, wie die Bluetooth-Funktion aktiviert wird.
- Wenn bei der erstmaligen Einrichtung einer Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Bluetooth-fähigem Gerät die Verbindung fehlschlägt, wählen Sie "6.Hardware" - "Bluetooth", führen Sie "Clear" in der "Pairing Information" durch, schalten Sie Ihr Bluetooth-fähiges Gerät aus und dann wieder ein, um den Gerätenamen zu löschen und bauen Sie dann die Bluetooth-Verbindung erneut auf.
- Wenn das WLAN und die Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig verwendet werden, versuchen Sie, den ETHERNET-Anschluss und Router mit dem Ethernetkabel zu verbinden, nachdem Sie "6. Hardware" - "Network" ausgewählt haben und "Wi-Fi" für eine bessere Verbindung auf "Off (Wired)" gestellt haben.

- Musik kann auf dem Gerät selbst nach erfolgreicher Verbindung über Bluetooth nicht abgespielt werden
- Wenn die Lautstärke Ihres Bluetooth-fähigen Geräts zu niedrig eingestellt ist, ist die Wiedergabe von Audiodateien eventuell nicht verfügbar. Lautstärke des Bluetooth-fähigen Gerätes erhöhen.
- Abhängig vom Bluetooth-fähigen Gerät ist möglicherweise ein Senden/Empfangen-Wahlschalter vorhanden. Wählen Sie den Sendemodus.
- Abhängig von den Merkmalen oder Spezifikationen Ihres Bluetoothfähigen Geräts kann die Wiedergabe auf dem Gerät nicht garantiert werden.

- Ton ist unterbrochen
- Das Problem tritt möglicherweise am Bluetooth-fähigen Gerät auf. Überprüfen Sie die Informationen auf einer Webseite.

- Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht
- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Bluetooth-fähige Gerät näher an das Gerät heran oder entfernen Sie eventuelle Hindernisse, die sich zwischen dem Bluetooth-fähigen Gerät und diesem Gerät befinden.



- "Bluetooth" "Auto Reconnect" funktioniert nicht
- Dies funktioniert möglicherweise bei einigen Bluetooth-fähigen Geräten nicht.

Koppeln Sie das Gerät in diesem Fall an das Bluetooth-aktivierte Gerät an und starten Sie die Wiedergabe dann erneut.



Netzwerkfunktion

- "Network Setup" kann ausgewählt werden, nachdem das Netzwerk hochgefahren ist, auch wenn es anfangs noch nicht ausgewählt werden kann. Es kann etwa eine Minute dauern, bis es hochgefahren ist.
- Wenn NET blinkt, ist der AV-Receiver nicht richtig mit dem Heimnetzwerk verbunden.
- Versuchen Sie die Stromversorgung dieses Geräts und des Routers ausund wieder einzustecken. Versuchen Sie den Router neuzustarten.

Wenn das Problem nicht durch die oben genannten Maßnahmen behoben werden kann, prüfen Sie Folgendes.

- Kann nicht auf das Internetradio zugreifen
- Kann nicht auf den Netzwerkserver zugreifen
- Die Wiedergabe stoppt beim Hören der Musikdateien auf dem Netzwerkserver



- Kann nicht auf das Internetradio zugreifen
- Auf bestimmte Netzwerkdienste oder Inhalte, die durch das Gerät erhältlich sind, kann u. U. nicht zugegriffen werden, wenn der Serviceprovider seinen Service beendet.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Modem und Router ordnungsgemäß angeschlossen sind, und stellen Sie sicher, dass beide eingeschaltet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der LAN-Anschluss des Routers korrekt an den AV-Verstärker angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung mit dem Internet mit anderen Geräten möglich ist. Falls die Verbindung nicht möglich ist, schalten Sie alle Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind, aus, warten Sie eine Weile und schalten Sie die Geräte wieder an.
- Wenn ein Radiosender nicht angehört werden kann, stellen Sie sicher, dass die eingegebene URL korrekt ist oder ob das vom Radiosender ausgegebene Format von diesem Gerät unterstützt wird.
- Je nach ISP ist die Einstellung des Proxyservers notwendig.
- Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Router und/oder das Modem von Ihrem ISP unterstützt wird.



- Kann nicht auf den Netzwerkserver zugreifen
- Dieses Gerät muss an den gleichen Router angeschlossen sein wie Netzwerk-Server.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerkserver gestartet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerkserver korrekt mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerkserver richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der LAN-Anschluss des Routers korrekt an den AV-Verstärker angeschlossen ist.



- Die Wiedergabe stoppt beim Hören der Musikdateien auf dem Netzwerkserver
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkserver mit diesem Gerät kompatibel ist.
- Wenn der PC als Netzwerkserver fungiert, versuchen Sie, alle Anwendungen außer der Serversoftware (Windows Media[®] Player 12 usw.) zu schließen.
- Wenn der PC große Dateien herunterlädt oder kopiert, kann die Wiedergabe u. U. unterbrochen werden.



USB-Speichergerät

- Das USB-Speichergerät wird nicht angezeigt
- Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät oder das USB-Kabel korrekt am USB-Anschluss des Gerätes angeschlossen ist.
- Entfernen Sie das USB-Speichermedium aus dem AV-Receiver einmal und versuchen Sie anschließend erneut, es anzuschließen.
- Die Leistungsfähigkeit einer Festplatte, die über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird, ist nicht garantiert.
- Abhängig von der Art des Formats kann die Wiedergabe u. U. nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
- USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktionen werden möglicherweise nicht abgespielt.



Wi-Fi-Netzwerk (WLAN)

 Versuchen Sie die Stromversorgung des WLAN-Routers und des Geräts ein-/auszustecken, testen Sie den Strom-Ein-Status des WLAN-Routers und versuchen Sie, den WLAN-Router neu zu starten.

Wenn das Problem nicht durch die oben genannten Maßnahmen behoben werden kann, prüfen Sie Folgendes.

- Keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk (WLAN)
- Wiedergabe unterbrochen und Kommunikation funktioniert nicht



- Keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk (WLAN)
- Die WLAN-Routereinstellung ist möglicherweise auf Manuell umgeschaltet. Setzen Sie die Einstellung auf Auto zurück.
- Versuchen Sie es mit der manuellen Einstellung. Die Verbindung ist möglicherweise erfolgreich.
- Die SSID wird nicht angezeigt, wenn sich die Einstellung des WLAN-Routers im Verbergen-Modus befindet (Modus, um den SSID-Schlüssel zu verbergen) oder wenn JEDE Verbindung ausgeschaltet ist. Ändern Sie die Einstellung und versuchen Sie es erneut.
- Prüfen Sie, ob SSID und Verschlüsselungseinstellungen (WEP, etc.) korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts korrekt eingestellt haben.
- Eine Verbindung mit einer SSID, die Multi-Byte-Zeichen enthält, wird nicht unterstützt. Benennen Sie die SSID des WLAN-Routers nur mit alphanumerischen Ein-Byte-Zeichen und versuchen Sie es erneut.

- Wiedergabe unterbrochen und Kommunikation funktioniert nicht
- Kann keine Signale aufgrund einer schlechten Verbindung empfangen. Verringern Sie den Abstand zum WLAN-Zugangspunkt oder entfernen Sie die Hindernisse für eine gute Sichtverbindung und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie das Gerät entfernt von Mikrowellenherden oder anderen Zugangspunkten auf. Es ist empfehlenswert, den Wi-Fi-Router (Zugangspunkt) und das Gerät im selben Raum zu platzieren.
- Wenn sich ein Metallobjekt in der Nähe des Geräts befindet, kann es sein, dass eine WLAN-Verbindung nicht möglich ist, da das Metall Auswirkungen auf die Funkwellen hat.
- Das 2,4-GHz-Band für WLAN ist möglicherweise nicht ausreichend.
 Verbinden Sie den ETHERNET-Anschluss des Geräts und den Router über ein Ethernetkabel, nachdem Sie "6. Hardware" "Network" ausgewählt haben und "Wi-Fi" auf "Off (Wired)" geändert haben.
- Bei der Verwendung anderer WLAN-Geräte in der Nähe des Geräts können eine Vielzahl von Problemen wie unterbrochene Wiedergabe und Kommunikation auftreten. Sie können diese Probleme vermeiden, indem Sie den Kanal Ihres Wi-Fi-Routers ändern. Anweisungen zur Änderung der Kanäle finden Sie in der Anleitung Ihres Wi-Fi-Routers.



Multizonen-Funktion

- Es gibt keinen Zonenausgang vom angeschlossenen Player
- Bei der Multizonen-Funktion wird der Ton nur ausgegeben, wenn die Signaleingangsquelle eine externe Komponente ist, die an die analogen Audioeingangsbuchsen "NET", "BLUETOOTH", "AM" oder "FM" angeschlossen ist. Die Multizonen-Wiedergabe ist nicht möglich, wenn der Player und das Gerät mit einem HDMI- oder Digitalkabel verbunden sind. Verbinden Sie den Player über das RCA-Kabel. Außerdem benötigen einige Player eine Audioausgabeeinstellung.
- Von externen Komponenten können nur analoge Audiosignale an Zone 2 ausgegeben werden.
- Wenn die Eingangsquelle "NET" ausgewählt ist, können DSD- und Dolby TrueHD-Audiosignale nicht an Zone 2 ausgegeben werden.



Fernbedienung

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind.
- Legen Sie neue Batterien ein. Keine Batterien unterschiedlicher Sorten oder alte und neue Batterien mischen.
- Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung nicht zu weit vom Gerät entfernt ist, und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor des Geräts befinden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder Invertertyp-Leuchtstofflampenlicht ausgesetzt ist. Ändern Sie den Standort, falls notwendig.
- Wenn das Gerät in einem Gestell oder einem Gehäuse mit gefärbten Glastüren installiert ist oder wenn die Türen geschlossen sind, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht einwandfrei.

Wenn das Problem nicht durch die oben genannten Maßnahmen behoben werden kann, prüfen Sie Folgendes.

- Die Fernbedienung funktioniert nicht
- Die Bedienung anderer Onkyo-Komponenten durch eine RI-Fernbedienung ist nicht möglich
- Onkyo-Geräte (solche ohne RI-Verbindung) und Geräte anderer Hersteller können nicht bedient werden

- Die Fernbedienung funktioniert nicht
- Drücken Sie vor der Bedienung des Geräts mit der Fernbedienung RECEIVER.

- Die Bedienung anderer Onkyo-Komponenten durch eine RI-Fernbedienung ist nicht möglich
- Stellen Sie sicher, dass das Onkyo-Gerät ordnungsgemäß mit dem RI-Kabel verbunden ist. Wenn ein RI-Kabel für die Verbindung verwendet wird, achten Sie darauf, dass Sie das analoge Audiokabel auch anschließen. (Der alleinige Anschluss eines RI-Kabels ist nicht ausreichend.)
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Fernbedienungsmodus ausgewählt haben.
- Richten Sie die Fernbedienung während der Eingabe des RI-Fernbedienungscodes auf den Fernbedienungssensor am Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsanzeige richtig eingestellt ist.
- Geben Sie den RI-Fernbedienungscode erneut ein.

- Onkyo-Geräte (solche ohne RI-Verbindung) und Geräte anderer Hersteller können nicht bedient werden
- Bedienen Sie die Fernbedienung, indem Sie in die Richtung des das Licht empfangenden Abschnitts der einzelnen Komponente zeigen.
- Bei Verwendung der Fernbedienung zur Steuerung von AV-Komponenten anderer Hersteller funktionieren einige Tasten eventuell nicht wie erwartet. Außerdem funktionieren einige Komponenten möglicherweise gar nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Fernbedienungsmodus ausgewählt haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Fernbedienungscode eingegeben haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die gleiche ID sowohl auf dem Gerät als auch auf der Fernbedienung eingestellt haben.
- Geben Sie den richtigen Fernbedienungscode erneut ein. Versuchen Sie alle Codes, falls es mehrere gibt.



Display und OSD

- Das Display funktioniert nicht
- Stellen Sie sicher, dass die Dimmerfunktion außer Betrieb ist. Drücken Sie DIMMER-Taste und ändern Sie die Helligkeitsstufe der Anzeige.
- Die Anzeige wird ausgeschaltet, wenn der Hörmodus Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien) ausgewählt wird.
- Die Bildschirmmenüs erscheinen nicht
- Achten Sie darauf, dass an Ihrem Fernseher der Videoeingang, an den das Gerät angeschlossen ist, ausgewählt ist.
- Stellen Sie "TV Out" "Impose OSD" auf "On".
- (Modelle für Europa, Australien, Taiwan und Asien) Es erfolgt keine Anleitung auf dem Fernsehbildschirm (OSD), Wenn die OSD-Sprache auf Chinesisch und der Eingangs-Wahlschalter auf "NET" oder "BLUETOOTH" eingestellt ist. Bestätigen Sie zum Bedienen das Display am Hauptgerät. Beachten Sie, dass das Display des Hauptgeräts keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt. Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen (*) ersetzt.

RI-Dock

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, die korrekte Eingangsquelle ausgewählt wurde und die Lautstärke aufgedreht ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel korrekt eingesteckt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenn Ihr iPod/iPhone sich in einem Case befindet, kann es u. U. nicht ordnungsgemäß an den Anschluss angeschlossen werden. Nehmen Sie Ihren iPod/iPhone aus dem Case heraus, bevor Sie ihn/es anschließen. Versuchen Sie, Ihr iPod/iPhone erneut anzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone gegenwärtig abspielt.

Wenn das Problem nicht durch die oben genannten Maßnahmen behoben werden kann, prüfen Sie Folgendes.

- Kein Ton
- Kein Video
- Ich kann mit der Fernbedienung des AV-Receivers meinen iPod/mein iPhone nicht bedienen
- Das Gerät wählt unerwartet mein iPhone/iPod als Eingangsquelle aus

- Kein Ton
- Versuchen Sie, Ihr iPod/iPhone zurückzusetzen.



Kein Video

- Stellen Sie sicher, dass der richtige Signaleingang an Ihrem Fernseher oder dem Gerät ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die TV OUT-Einstellung Ihres iPod/iPhone-Modells auf On gestellt ist.
- Einige Versionen des iPod/iPhone können kein Video ausgeben.

- Ich kann mit der Fernbedienung des AV-Receivers meinen iPod/mein iPhone nicht bedienen
- Der iPod/das iPhone kann nicht bedient werden, während das Apple-Logo angezeigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Fernbedienungsmodus ausgewählt haben.
- Wenn Sie die Fernbedienung des AV-Receivers verwenden, richten Sie diese auf dieses Gerät.
- Vor dem Betrieb mit der Fernbedienung müssen Sie möglicherweise die Wiedergabe auf dem iPod/iPhone starten, damit der Eingangswähler erkannt wird.
- Abhängig von Ihrem iPod/iPhone-Modell und der Generation funktionieren einige Tasten eventuell nicht wie erwartet.
- Versuchen Sie, Ihr iPod/iPhone zurückzusetzen.

- Das Gerät wählt unerwartet mein iPhone/iPod als Eingangsquelle aus
- Halten Sie die Wiedergabe auf dem iPod/iPhone immer an, bevor Sie eine andere Eingangsquelle wählen. Wenn die Wiedergabe nicht angehalten wird, kann die Direct Change-Funktion u. U. versehentlich Ihr iPod/iPhone als Eingangsquelle während des Übergangs zwischen den Titeln wählen.



Andere

- Es sind seltsame Geräusche von diesem Gerät zu hören
- Wenn Sie ein anderes Gerät an dieselbe Netzsteckdose wie dieses Gerät angeschlossen haben, kann es sich bei dem Geräusch um einen Effekt des anderen Geräts handeln. Wenn sich die Symptome durch das Ausstecken des Netzkabels des anderen Geräts verbessern, verwenden Sie für dieses Gerät und das andere Gerät unterschiedliche Netzsteckdosen.
- Bei der Ausführung der automatischen Lautsprechereinstellung versagt die Messung und die Meldung "Ambient noise is too high." erscheint.
- Dies kann an einer Fehlfunktion Ihres Lautsprechers liegen. Überprüfen Sie, ob das Gerät normale Geräusche ausgibt.
- Die Late Night-Funktion funktioniert nicht
- Stellen Sie sicher, dass das Quellmaterial Dolby Digital, Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD ist.
- Die Cinema Filter-Funktion funktioniert nicht
- Diese Funktion kann in den folgenden Wiedergabemodi verwendet werden: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS-ES, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Express, DSD.
- Wie ändere ich die Sprache der Multiplexquelle
- Wählen Sie "Main" oder "Sub" in "3. Audio Adjust" "Multiplex/Mono" -"Multiplex Input Channel".
- Kann keine Verbindung zum AV-Receiver über einen Webbrowser herstellen
- Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des AV-Receivers richtig in den Internetbrowser eingegeben ist.
- Wenn DHCP für die Zuweisung der IP-Adresse verwendet wird, kann sich die IP-Adresse dieses AV-Receivers u. U. geändert haben.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl der AV-Receiver als auch der PC korrekt an das Netzwerk angeschlossen sind.
- Stromverbrauch im Standby-Modus
- In folgenden Fällen kann der Stromverbrauch im Standby-Modus bis auf maximal 4,4 W steigen:

- Wenn "Network Standby" in "6. Hardware Setup" "Power Management" - "Network" auf "On" gestellt ist.
- Wenn "HDMI CEC (RIHD)" auf "On" gestellt ist. (Abhängig vom TV-Status, tritt das Gerät in den normalen Standby-Modus ein.)
- Die Einstellung "HDMI Standby Through" ist auf etwas anderes als "Off" gestellt.
- Wenn "Bluetooth Wakeup" in "6. Hardware" "Power Management" auf "On" gestellt ist.
- Wenn "USB Power Out at Standby" auf "On" gestellt ist

Gemeinsamer Betrieb mit CEC-kompatiblen Geräten

Verbindung mit einem CEC-konformen Produkt des HDMI-Standards. Beachten Sie, dass die Verbindung nicht immer zu allen CEC-Geräten garantiert ist.

Bestätigung der Verbindungsmöglichkeit für folgende Geräte (Stand Februar 2015).

TV (Zufallsreihenfolge):

- Toshiba Fernsehgeräte
- Sharp Fernsehgeräte

Player/Rekorder (Zufallsreihenfolge):

- Onkyo und Integra RIHD-kompatible Player
- Toshiba Player und Rekorder
- Sharp Player und Rekorder (nur bei gemeinsamer Verwendung mit Sharp TV-Geräten)

Vorsicht: Damit die Verbindungsfunktionen richtig arbeiten, sollten Sie nicht mehr RIHD-kompatible Komponenten an die HDMI-Buchsen anschließen als unten angegeben. Die Verknüpfungsfunktionen können nicht garantiert werden, wenn mehr RIHD-kompatible Komponenten angeschlossen sind als unten aufgeführt. Stellen Sie außerdem keine Verbindung des AV-Receivers mit einem anderen AV-Receiver/AV-Verstärker über HDMI her.

- Blu-ray Disc/DVD-Player: bis zu 3.
- Blu-ray Disc/DVD-Rekorder: bis zu 3.
- Kabel-TV-Tuner, terrestrische Digitaltuner und Satellitentuner: bis zu 4 Geräte.

Prüfen Sie, ob die HDMI-gekoppelten Bedienungseinstellungen aktiviert sind

- 1. Schalten Sie den Strom für alle angeschlossenen Geräte ein.
- 2. Schalten Sie die Stromversorgung des Fernsehgerätes aus und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der verbundenen Geräte automatisch mit dem Verbindungsbetrieb ausgeschaltet wird.
- 3. Schalten Sie die Stromzufuhr des Blu-ray-Disc/DVD-Players/Rekorders ein.
- 4. Starten Sie die Wiedergabe des Blu-ray-Disc/DVD-Players/Rekorders und prüfen Sie das Folgende:
 - Der AV-Receiver schaltet sich automatisch ein und wählt den Eingang, mit dem der Blu-ray-Disc/DVD-Player/Rekorder verbunden ist.
 - Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch ein und wählt den Eingang, an den der AV-Receiver angeschlossen ist.
- 5. Wählen Sie entsprechend der Bedienungsanleitung des Fernsehers "TV-Lautsprecher benutzen" aus dem Menübildschirm des Fernsehers und bestätigen Sie, dass der Ton aus den TV-Lautsprechern kommt und nicht von den Lautsprechern, die an den AV-Receiver angeschlossen sind.
- 6. Wählen Sie "Use the speakers connected from the AV receiver" im Menübildschirm des Fernsehers und bestätigen Sie, dass der Ton über die Lautsprecher am AV-Receiver und nicht über die Lautsprecher des Fernsehers ausgegeben wird.

Vorsicht:

- Selbst wenn Sie für die Audioausgabe die Lautsprecher des Fernsehers wählen, wird der Ton über die an den AV-Receiver angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben, wenn Sie die Lautstärke ändern oder den Eingang auf den AV-Receiver wechseln. Führen Sie für die Audioausgabe über die TV-Lautsprecher die entsprechenden Schritte am Fernseher durch.
- Schließen Sie bei einer RIHD-Verbindung mit RI- und RI EX-Audiosteuerung-kompatiblen Geräten die RI-Kabel nicht gleichzeitig an.
- Auf dem Fernsehgerät wird der Eingang des AV-Receivers auf "TV" gewechselt, wenn Sie etwas anderes als die HDMI-Buchse wählen, mit der der AV-Receiver verbunden ist.
- Der AV-Receiver wird automatisch eingeschaltet, wenn er bestimmt, dass dies notwendig ist. Auch wenn der AV-Receiver an einen RIHDkompatiblen Fernseher oder Player/Rekorder angeschlossen ist, schaltet

- er sich nicht automatisch ein, falls es nicht erforderlich ist. Es startet möglicherweise nicht, wenn der Fernseher auf Audioausgabe über die TV-Lautsprecher eingestellt ist.
- Die mit dem AV-Receiver verknüpften Systemfunktionen funktionieren abhängig vom angeschlossenen Gerätemodell möglicherweise nicht. Bedienen Sie in solchen Fällen den AV-Receiver direkt.
- Wenn der Player/Rekorder nicht mit der Fernbedienung des AV-Receivers bedient werden kann, ist die entsprechende Komponente u. U. nicht programmiert, um die Fernbedienungssteuerung des CEC zu unterstützen. Programmieren Sie den Fernbedienungscode des Geräteherstellers in die Fernbedienung, um sie zu benutzen.

Über HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist ein digitaler Schnittstellenstandard zum Anschließen von Fernsehern, Projektoren, Bluray Disc/DVD-Playern, Set-Top-Boxen und anderen Videokomponenten. Bisher wurden separate Video- und Audiokabel benötigt, um AV-Komponenten anzuschließen. Mit HDMI kann ein einziges Kabel Steuerungssignale, digitale Videos und digitales Audio (2-Kanal PCM, digitales Mehrkanalaudio und Mehrkanal-PCM) übertragen. Der HDMI-Videostream (d. h. das Videosignal) ist kompatibel mit DVI (Digital Visual Interface) (*1), sodass Fernsehgeräte und Anzeigen mit einem DVI-Eingang unter Verwendung eines HDMI-zu-DVI-Adapterkabels angeschlossen werden können. (Dies kann bei einigen Fernsehgeräten und Anzeigen möglicherweise nicht funktionieren, was dazu führt, dass kein Bild angezeigt wird.)

Dieses Gerät unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (*2), daher kann es die Bilder nur auf HDCP-kompatiblen Komponenten anzeigen.

Das HDMI des Geräts unterstützt die folgenden Funktionen. Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, DeepColor, LipSync, 4K (Passthrough)

Von diesem Gerät unterstützte Audioformate:

- Lineares 2-Kanal-PCM (32 192 kHz, 16/20/24 Bit)
- Mehrkanaliges, lineares PCM (bis zu 7.1 Kanal, 32 192 kHz, 16/20/24 Bit)
- Bitstream (Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)
- DSD

Ihr Blu-Ray Disc/DVD-Player muss ebenfalls die HDMI-Ausgabe der oben genannten Audioformate unterstützen.

Zum Urheberrechtsschutz:

Das Gerät unterstützt die Revisionen 1.4 und 2.2 (nur HDMI OUT und HDMI IN1 bis 3) von HDCP (High-bandwith Digital Content Protection) (*2), ein Kopierschutzsystem für digitale Videosignale. Andere mit dem Gerät verbundenen Geräte müssen HDCP ebenfalls unterstützen.

- * 1 DVI (Digital Visual Interface): Der durch die DDWG (* 3) im Jahre 1999 gesetzte digitale Schnittstellenstandard.
- *2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): Die von Intel für HDMI/DVI entwickelte Verschlüsselungstechnologie. Sie dient zum

- Schutz von Videoinhalten und benötigt einen HDCP-kompatiblen HDMI/DVI-Receiver, um die verschlüsselten Videos anzuzeigen.
- *3 DDWG (Digital Display Working Group): Geführt von Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC und Silicon Image, ist es das Ziel dieser offenen Industriegruppe, die Anforderungen der Branche an digitale Verbindungsspezifikationen für Hochleistungs-PCs und digitale Anzeigen zu behandeln.

Vorsicht:

- Einige Inhalte können nur mit kompatiblen HDCP Rev. 2.2 Geräten wiedergegeben werden. Schließen Sie für die Wiedergabe dieser Inhalte einen HDCP Rev.2.2-kompatiblen Fernseher oder Player an die HDMI OUT-Buchse oder HDMI IN1 bis 3-Buchse des Geräts an.
- Der HDMI-Videostream (d. h. das Videosignal) ist kompatibel mit DVI (Digital Visual Interface), sodass Fernsehgeräte und Anzeigen mit einem DVI-Eingang unter Verwendung eines HDMI-zu-DVI-Adapterkabels angeschlossen werden können. (Beachten Sie, dass DVI-Anschlüsse nur Video übertragen, Sie müssen daher eine separate Audioverbindung einrichten.) Jedoch kann der zuverlässige Betrieb mit solch einem Adapter nicht garantiert werden. Außerdem werden die Videosignale von einem PC nicht unterstützt.
- Die HDMI-Audiosignale (Abtastfrequenz, Bitlänge usw.) können durch das angeschlossene Quellgerät begrenzt sein. Prüfen Sie die Geräteeinstellung, wenn das Bild schlecht ist oder kein Ton von einem über HDMI angeschlossenen Gerät ausgegeben wird. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung der verbundenen Komponente.

Heimnetzwerk (LAN)

Die Verbindung von mehreren Geräten über Kabel, die die gegenseitige Kommunikation ermöglichen, wird Netzwerk genannt.

In Haushalten erstellen (im Allgemeinen wird der Begriff "einrichten" benutzt) viele Familien ein Netzwerk, um PC und Spielekonsolen mit dem Internet zu verbinden und die Daten zwischen den PCs auszutauschen.

Ein Netzwerk in einem relativ engen Bereich wie zum Beispiel ein Haushalt wird LAN (Local Area Network) genannt.

In dieser Bedienungsanleitung wird der Begriff "Heimnetzwerk" (Netzwerk für eine Familie) anstatt "LAN" verwendet, um dieses LAN vertrauter erscheinen zu lassen.

Durch den Anschluss des Gerätes an den Netzwerkserver wie beispielsweise einem PC wird die Wiedergabe von Musikdateien auf dem Netzwerkserver (im PC) möglich. Darüber hinaus ist über eine Internetverbindung das Hören von Internetradio ebenfalls möglich. Dieses Gerät, der PC und das Internet sind nicht direkt verbunden. Beim Anschluss an einen PC und/oder das Internet sind verschiedene Komponenten (Netzwerkkomponenten) nötig.

Komponenten, die zur Einrichtung eines Heimnetzwerks (LAN) benötigt werden:

Die Komponenten, die für die Benutzung der NET-Funktion dieses Geräts im Heimnetzwerk (LAN) benötigt werden, sind wie folgt:

Router

Ein Router ist ein Gerät, das den Informationsfluss (Datenfluss) zwischen dem Gerät, dem PC und dem Internet steuert.

Als Netzwerkbezeichnung wird der Informationsfluss (Datenfluss) "Traffic" genannt. Der Router verfügt über eine Funktion zur Steuerung des Informationsflusses wie das Traffic-Control-System zwischen den angeschlossenen Komponenten.

- Ein Router mit integriertem 100Base-TX-Schalter wird empfohlen.
- Darüber hinaus wird eine Vereinfachung der Netzwerkeinrichtung möglich, wenn Ihr Router die DHCP-Funktion besitzt.
- Einige Router verfügen über ein eingebautes Modem und einige Internetserviceprovider (ISP) verlangen, dass bestimmte Router verwendet werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (ISP) oder Ihren Computerhändler, wenn Sie sich nicht sicher sind.

CAT5 Ethernetkabel

Das Ethernetkabel ist ein Kabel, das die Komponenten verbindet, aus denen das Netzwerk besteht. Es gibt gerade und gekreuzte Ethernetkabel.

 Verwenden Sie ein abgeschirmtes CAT5-Ethernetkabel (gerader Typ) zum Anschließen des Geräts an Ihr Heimnetzwerk.

Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler bezüglich der Einzelheiten zu Ethernetkabeln.

- Netzwerkserver (Wenn der PC usw./Netzwerkserver verwendet wird) Eine Komponente, die die Musikdateien speichert und diese Dateien für die Wiedergabe bereithält.
- Die Voraussetzungen für den Gebrauch mit dieser Komponente hängen von dem Gerät ab, das als Netzwerkserver fungiert.
- Die Bedingungen für die angenehme Wiedergabe von Musikdateien über das Gerät sind abhängig vom benutzten Netzwerkserver (PC-Leistung).
 Siehe die Bedienungsanleitungen für die Verwendung der Komponenten.
- Modem (wenn Internetradio verwendet wird)

Das Gerät, das das Heimnetzwerk (LAN) mit dem Internet verbindet Es gibt viele Arten von Modems, abhängig von den Formen der Internetverbindung.

Außerdem ist es für die Verbindung mit dem Internet nötig, einen Vertrag mit einer Firma, genannt ISP (Internetserviceprovider), abzuschließen, die Internetverbindungsdienste anbietet.

Verwenden Sie ein Modem, das von Ihrem ISP-Unternehmen für die Internetverbindung empfohlen wird.

Es gibt einige Geräte, die sowohl Router- als auch Modemfunktionen haben. Bereiten Sie aus den obigen Netzwerkkomponenten einen Router, Ethernetkabel und den Netzwerkserver vor, wenn die NET-Funktion "network server" verwendet wird.

Für die Benutzung der NET-Funktion "Internet radio" müssen der Router, das Ethernetkabel und das Modem (und ein Vertrag mit einem ISP) verwendet werden.

Referenzinformationen

Serveranforderungen

Serverwiedergabe

Dieses Gerät kann digitale Musikdateien wiedergeben, die auf einem PC oder Medienserver gespeichert sind, und unterstützt die folgenden Technologien:

- Windows Media[®] Player 11
- Windows Media[®] Player 12
- DLNA-zertifizierter Medienserver

Der Netzwerkserver muss mit dem Netzwerk verbunden sein, wie dieses Gerät.

Bis zu 20.000 Ordner können angezeigt werden und die Ordner können eine Verschachtelung von bis zu 16 Stufen haben.

Vorsicht: Je nach Medienserver kann das Gerät ihn möglicherweise nicht erkennen oder es kann u. U. keine der Musikdateien wiedergeben.

Ferngesteuerte Wiedergabe

Die ferngesteuerte Wiedergabe ist die Funktion, die es diesem Gerät durch die Benutzung der DLNA-kompatiblen Steuerungskomponente und des PCs im Heimnetzwerk ermöglicht, Musikdateien abzuspielen, die auf anderen Komponenten gespeichert sind.

- Windows Media[®] Player 12
- DLNA-zertifizierter Medienserver (im Sinne der DLNA-Interoperabilitätsrichtlinie Version 1.5) oder Steuergerät.
 - * Die Einstellung hängt vom Medienserver oder Steuergerät ab. Die Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Komponente.

Wenn das Betriebssystem Ihres PCs Windows® 8/Windows® 7 ist, ist der Windows Media® Player 12 bereits installiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Microsoft.

USB-Speichergerätsanforderungen

- USB-Massenspeichergeräteklasse (aber nicht immer garantiert).
- FAT16- oder FAT32-Datensystemformat.
- Wenn auf dem USB-Speichergerät Partitionen angelegt wurden, wird jede Partition als unabhängiges Gerät behandelt.
- Bis zu 20.000 Ordner können angezeigt werden und die Ordner können eine Verschachtelung von bis zu 16 Stufen haben.
- USB-Hubs und USB-Speichergeräte mit Hubfunktionen werden nicht unterstützt. Schließen Sie diese Geräte nicht an das Gerät an.

Vorsicht:

- Wenn das Medium, das Sie verbunden haben, nicht unterstützt wird, wird die Meldung "No storage" angezeigt.
- Tondateien, die urheberrechtlich geschützt sind, können nicht abgespielt werden.
- Wenn der USB-Audioplayer und dieses Gerät verbunden sind, können sich die Anzeige des Audioplayers und die Anzeige des Geräts unterscheiden. Außerdem sind Steuerungsfunktionen des Audioplayers (Musikdateien klassifizieren und sortieren und Informationen hinzufügen usw.) auf diesem Gerät nicht verfügbar.
- Schließen Sie keinen PC an den USB-Anschluss des Geräts an. Die Eingabe von Ton über den USB-Anschluss des Geräts von einem PC ist nicht möglich.
- Medien, die in den USB-Kartenleser eingesetzt werden, stehen bei dieser Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Einige USB-Speichergeräte und deren Inhalte erfordern möglicherweise einige Zeit, um gelesen zu werden.
- Abhängig vom USB-Speichergerät ist es möglich, dass die korrekte Ablesung des Inhalts und die ausreichende Stromversorgung nicht möglich ist.
- Onkyo übernimmt keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Daten, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, wenn dieses Speichergerät mit dem Gerät verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, wichtige Musikdateien im Vorfeld zu sichern.
- Die Leistungsfähigkeit einer Festplatte, die über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird, ist nicht garantiert.
- Wenn Sie eine USB-Festplatte an den USB-Anschluss des Gerätes anschließen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung seines Wechselstromnetzadapters für die Stromversorgung.

- Stellen Sie sicher, dass, wenn ein Audioplayer benutzt wird, der mit Batterien betrieben wird, diese Batterien noch genug aufgeladen sind.
- Dieses Gerät unterstützt keine USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktionen.

Referenzinformationen

Unterstützte Audioformate

- Für die Wiedergabe vom Server und von einem USB-Speichergerät unterstützt dieses Gerät die folgenden Musikdateiformate.
- Die Musikdateien in den folgenden Formaten, die wiedergegeben werden können, hängen vom Netzwerkserver ab. Zum Beispiel können bei der Verwendung des Windows Media[®] Players 12 nicht alle Musikdateien auf dem PC wiedergegeben werden. Die Musikdateien, die wiedergegeben werden können, sind diejenigen, die in der Bibliothek von Windows Media[®] Player 12 registriert sind.
- Dateien mit variabler Bitrate (VBR) werden unterstützt. Die Wiedergabezeit kann jedoch möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.
- Dieses Gerät unterstützt die ununterbrochene Wiedergabe des USB-Speichergeräts unter den folgenden Bedingungen.
 Wenn WAV-, FLAC- und Apple Lossless-Dateien durchgehend im selben Format, Abtastfrequenz, Kanälen und Quantisierungsbitrate abgespielt werden
- Die ferngesteuerte Wiedergabe unterstützt nicht die ununterbrochene Wiedergabe.
- Für die Wiedergabe über Drahtlos-LAN werden eine Abtastrate von 88,2 kHz oder höher, DSD und Dolby TrueHD nicht unterstützt.

Vorsicht:

- Bei Remote-Wiedergabe auf diesem Gerät werden folgende Formate nicht unterstützt:
 - FLAC, Ogg Vorbis, DSD und Dolby TrueHD.
- MP3 (.mp3 oder .MP3)
- Unterstützte Formate: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps. Inkompatible Dateien können nicht abgespielt werden.
- WMA (.wma oder .WMA)
 WMA steht für Windows Media Audio und ist eine von der Microsoft
 Corporation entwickelte Audiokompressionstechnologie. Audio kann im
 WMA-Format unter Verwendung des Windows Media®-Players kodiert
 werden.

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 5 kbps und 320 kbps. Inkompatible Dateien können nicht abgespielt werden.
- WMA Pro/Voice-Formate werden nicht unterstützt.
- WMA Lossless (.wma oder .WMA)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Quantisierungsbit: 16 Bit, 24 Bit
- WAV (.wav oder .WAV)

WAV-Dateien enthalten unkomprimiertes PCM digitales Audio.

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit
 - * Für die Wiedergabe von einem USB-Speichergerät werden Abtastraten von 176,4 kHz und 192 kHz nicht unterstützt.
 - * Für die Wiedergabe von einem USB-Speichergerät wird 5.1 ch nicht unterstützt.
- AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP oder .3G2)
- Unterstützte Formate: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps. Inkompatible Dateien können nicht abgespielt werden.
- FLAC (.flac oder .FLAC)

FLAC ist ein Dateiformate für verlustfreie Audiodaten.

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit
 - * Für die Wiedergabe von einem USB-Speichergerät werden Abtastraten von 176,4 kHz und 192 kHz nicht unterstützt.
 - * Für die Wiedergabe von einem USB-Speichergerät wird 5.1 ch nicht unterstützt.
- Ogg Vorbis (.ogg oder .OGG)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 32 kbps und 500 kbps. Inkompatible Dateien können nicht abgespielt werden.
- Inkompatible Dateien können nicht abgespielt werden.
- LPCM (Lineare PCM)

- Unterstützte Abtastfreguenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
- Quantisierungsbit: 16 Bit
 - * Nur für die Wiedergabe über DLNA.
- Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Quantisierungsbit: 16 Bit, 24 Bit
- DSD (.dsf oder .DSF)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 2,8224 MHz, 5,6448 MHz
 - * Für die Wiedergabe von einem USB-Speichergerät werden Abtastraten von 5,6448 MHz nicht unterstützt.
- Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP)
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
 - * Für die Wiedergabe von USB werden nur Samplingraten von 48 kHz unterstützt.
 - * Wiedergabe über DLNA wird nicht unterstützt.
 - * Für die Wiedergabe von einem USB-Speichergerät wird 7.1 ch nicht unterstützt.

Vorsicht Radiowellen

Der AV-Receiver benutzt eine 2,4-GHz-Radiowellenfrequenz, was eine Frequenz ist, die von anderen kabellosen Systemen wie die unten beschriebenen 1 und 2 benutzt wird.

- 1. Geräte, die eine 2,4 GHz-Radiowellenfrequenz nutzen
 - Kabellose Telefone
 - Kabellose Faxgeräte
 - Mikrowellenherde
 - WLAN-Geräte (IEEE802.11b/g/n)
 - WLAN-AV-Zubehör
 - Kabellose Controller f
 ür Spielekonsolen
 - Mikrowellenbasierte Gesundheitshilfen
 - Videotransmitter
 - Spezielle Arten von externen Monitor- und LCD-Displays
- 2. Weniger übliche Geräte, die eine 2,4 GHz-Radiowellenfrequenz nutzen
 - Anti-Diebstahlsysteme
 - Amateurfunksender (HAM)
 - Warenhaus-Logistik-Managementsysteme
 - Abgrenzungssysteme f
 ür Zug- oder Notfallfahrzeuge

Wenn diese Geräte und der AV-Receiver zur selben Zeit benutzt werden, kann die Wiedergabe ungewollt stoppen oder durch eine Radiowelleninterferenz gestört werden.

Vorschläge zur Verbesserung

- Schalten Sie die Geräte aus, die die Radiowellen erzeugen.
- Stellen Sie die störenden Geräte weg vom AV-Receiver.
- Der AV-Receiver benutzt Radiowellen und eine dritte Person kann die Radiowellen absichtlich oder durch Zufall empfangen. Benutzen Sie die Verbindung nicht für wichtige oder schwerwiegende Angelegenheiten.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Fehler oder Schäden an der Netzwerkumgebung oder Zugangsgeräten, die durch den Gebrauch dieses Geräts entstanden sind.
 - Informieren Sie sich beim Provider oder Zugangsgerätehersteller.

Betriebsbereich

Die Benutzung des AV-Receivers ist auf den Hausgebrauch beschränkt. (Die Übertragungsentfernungen können in Abhängigkeit von den Verbindungsverhältnissen reduziert sein.)

An folgenden Orten können schlechte Bedingungen oder die Unfähigkeit, Radiowellen zu empfangen, dazu führen, dass der Ton unterbrochen oder gestoppt wird:

- In verstärkten Betongebäuden oder Gebäuden mit Stahl- oder Eisenrahmen.
- In der Nähe von großen Metallmöbeln.
- In Menschenmengen oder in der N\u00e4he eines Geb\u00e4udes oder Hindernisses.
- An einem Ort, der einem magnetischen Feld, statischer Elektrizität oder Radiowellen-Interferenz von Radiogeräten mit der gleichen Frequenz (2,4 GHz) wie der AV-Receiver ausgesetzt ist, wie beispielsweise einem 2,4 GHz WLAN-Gerät (IEEE802.11b/g/n) oder Mikrowellengerät.
- Wenn Sie in einer dicht besiedelten Wohngegend (Apartment, Reihenhaus usw.) wohnen und wenn der Mikrowellenherd Ihres Nachbars in der Nähe Ihres AV-Receivers steht, können Sie möglicherweise Radiowellen-Interferenzen feststellen. Falls dies geschieht, stellen Sie Ihren AV-Receiver an einem anderen Ort auf. Wenn der Mikrowellenherd nicht benutzt wird, entsteht auch keine Radiowelleninterferenz.

Radiowellenreflektionen

Die vom AV-Receiver empfangenen Radiowellen beinhalten die Radiowellen, die direkt vom Gerät kommen und Wellen, die aufgrund von Reflektionen an Wänden, Möbelstücken und Gebäuden (reflektierte Wellen) aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Die reflektierten Wellen (durch Hindernisse und reflektierende Objekte) erzeugen außerdem eine Vielzahl von reflektierten Wellen sowie je nach Umgebung eine Empfangsveränderung. Wenn der Ton wegen dieses Phänomens nicht richtig empfangen werden kann, versuchen Sie, die Position des WLAN-Geräts leicht zu verändern.

Beachten Sie auch, dass die Wiedergabe durch reflektierte Wellen unterbrochen werden kann, wenn eine Person den Bereich zwischen dem AV-Receiver und dem WLAN-Gerät durchquert oder sich ihm nähert.

- Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für jegliche Schäden, die durch den Gebrauch dieses Apparats entstanden sind, abgesehen von Fällen, die unter den entsprechenden Gesetzen und Bestimmungen akzeptabel sind.
- WLAN-Betrieb kann nicht in allen Umgebungen garantiert werden. Die Verbindung ist möglicherweise nicht möglich oder hat nicht die gewünschte Geschwindigkeit.

Referenzinformationen

Vorsichtsmaßnahmen

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe eines elektronischen Geräts, das hochpräzise Steuerungen oder schwache Signale bearbeitet. Dies könnte zu einem Unfall aufgrund einer Fehlfunktion des Geräts führen.
- Benutzen Sie diesen Apparat nicht in Umgebungen wie beispielsweise in einem Flugzeug oder in einem Krankenhaus, in denen der Gebrauch verboten ist. Dies könnte sonst zu einem Unfall aufgrund einer Fehlfunktion eines elektronischen Geräts oder einer medizinischen Apparatur führen. Befolgen Sie die Anweisungen in den medizinischen Einrichtungen.
- Elektronische Geräte, die Vorsicht bedürfen
 Hörgerät, Schrittmacher, andere medizinische elektronische Geräte,
 Feuermelder, automatische Tür und andere automatische Steuerungsgeräte.
 Wenn Sie einen Schrittmacher oder andere medizinische elektronische
 Geräte verwenden, fragen Sie bei Ihrem Hersteller oder Händler für
 medizinische elektronische Geräte nach der Wirkung der Radiowellen nach.

Referenzinformationen

Fernbedienungscodes

Fernsehen (A - E)

A.R. Systems 10037, 10556

ACCENT 10037

Acoustic Solutions 11667, 11585, 11523, 11037

Action 10650 Adcom 10625

Addison 10653, 11150

Admiral 10093

AEG 12197, 11037, 12239 Affinity 13717, 13870, 13577

 Aftron
 13478

 Aiko
 10037

 Aim
 10037

Akai 12676, 10812, 10037, 10672,

10208, 10714, 11523, 13067, 12414, 13183, 10178, 10556,

12197

Akiba 10037 Akito 10037

Akura 12289, 10037, 11667, 10714,

10668, 11585, 10171, 11037, 11498, 11687, 11983, 12239

Alba 12676, 11037, 10037, 10668,

10714, 11585, 13005, 13067,

13790, 11667, 12104, 12561

 Alfide
 10672

 Alien
 11037

 Allstar
 10037

Amstrad 10037, 10171, 11037

Anam 10037, 10650 Andersson 12676, 11585

Anitech 10037

Ansonic 10668, 10037

AOC	11589, 12769, 11365, 13720, 12014, 12087, 13790, 10093, 10178, 10625, 11150
Apex Digital	12397
Apollo	12239
Ardem	10714, 10037
Arena	10037
Ario	12397
Aristona	10556, 10037
ART	11037
Art Mito	11585, 11667
AS	11667, 11585, 11523, 11037
Asberg	10037
Astra	10037
ATD	10698
Atlantic	10037
Atvio	13636
Audiosonic	10714, 12104, 10037, 13067, 11983
Audio-Technica	10000, 10093, 10150, 11150
Audio-Technica Audiovox	10000, 10093, 10150, 11150 11769
Audiovox	11769
Audiovox Audioworld	11769 10698
Audiovox Audioworld Auria	11769 10698 12087, 12014
Audiovox Audioworld Auria Autovox	11769 10698 12087, 12014 12676
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura	11769 10698 12087, 12014 12676 10171
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon Azuki	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714 12239
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon Azuki B & O	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714 12239 10620
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon Azuki B & O Baier	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714 12239 10620 12239
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon Azuki B & O Baier Baird	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714 12239 10620 12239
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon Azuki B & O Baier Baird Bang & Olufsen	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714 12239 10620 12239 10208 10620
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon Azuki B & O Baier Baird Bang & Olufsen Barco	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714 12239 10620 12239 10208 10620 10556 10698 10037, 10668, 11037, 10556
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon Azuki B & O Baier Baird Bang & Olufsen Barco Base Basic Line Bauer	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714 12239 10620 12239 10208 10620 10556 10698 10037, 10668, 11037, 10556 12197
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon Azuki B & O Baier Baird Bang & Olufsen Barco Base Basic Line Bauer Baur	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714 12239 10620 12239 10208 10620 10556 10698 10037, 10668, 11037, 10556 12197 10037, 10512, 10195
Audiovox Audioworld Auria Autovox Aventura Axxon Azuki B & O Baier Baird Bang & Olufsen Barco Base Basic Line Bauer	11769 10698 12087, 12014 12676 10171 10714 12239 10620 12239 10208 10620 10556 10698 10037, 10668, 11037, 10556 12197

10208, 10812

Beijing

Beko	10714, 12125, 10037, 12239
Bell & Howell	10017
Belson	10698, 11667
Belstar	11037
BenQ	12563, 11562, 11523
Beon	10037
Berthen	10556, 10668
Bestar	10037
Bexa	12493
BGH	14070, 14029, 10898, 12414,
	12098
Black Diamond	11037
Blaupunkt	10195, 12426
Blue Sky	10714, 10037, 11037, 10668,
	10556, 10625
BlueDiamond	12426
Bluetech	12561
bogo	12561
BPL	10208, 10037
Brandt	10625, 11585, 10714
Brinkmann	10037, 10668
Brionvega	10037
Britania	12414
BuBuGao	12098, 11523
Bush	11037, 10037, 12676, 10668,
	10714, 13790, 13005, 11667,
	11687, 11983, 10556, 12125, 10208, 11585, 12104, 10698,
	11589, 12673, 12964
Byd:sign	12209
Cameron	11523
Camper	10037
Carad	11037, 10668
Carena	10037
Carrefour	10037
Cascade	10037
Casio	10037
Cathay	10037
CCE	13782, 14091, 10037

Oalassa	40070 44505
Celcus	12676, 11585
Celebrity	10000
cello	12673
Centrum	11037
Centurion	10037
Changhong	13434, 12769, 11498, 10508, 10208
Chiawin	10810
Chimei	12769
CHL	13067
Chung Hsin	11150
Chunyun	10000, 11150, 11687
Cinema	10672
Clarivox	10037
Clatronic	10037, 10714
Clayton	11037
CME	10037, 10512
CMX	13332, 13067
Coby	13478, 12315, 13627
Commercial Solutions	11447
Condor	10037
Conia	11498, 11523, 11687
Conrowa	10698
Contec	10037
Cosmel	10037
CPTEC	10625
Crosley	10000
Crown	10037, 10714, 10208, 10672, 11037, 10668
Crown Mustang	10672, 10898
Crypton	11667
Currys Essentials	12486
Curtis	12855, 13577, 12466, 12352,
Curtis	13895, 12397, 13636, 13382,
	14035
Curtis Mathes	10093
Cyberpix	11667
Daenyx	10672
Daewoo	10634, 10037, 10672, 10556,
	12098, 10178, 11150, 12125

Dansai	10037, 10208
Dantax	11037, 12676, 10714, 11667
Datsura	10208
DAWA	10037
Daytek	10672
Daytron	10037
De Graaf	10208
Decca	10037
Dell	11863
Denver	12197, 13067, 10037, 12239
Desmet	10037
Devant	12098
DGM	12239
Diamant	10037
Diamond	10698, 10672
Dick Smith Electronics	10698
Digatron	10037
Digihome	12676, 11667
Digiline	10037, 10668
Digimate	12239
Digisonic	11826
Digitor	10698, 10037
Digitrex	13067
Dikom	12561
diVision	12197, 12239
Dixi	10037
DNS	13434
Domeos	10668
Donghai	10037, 10668, 11037
Drean	10037
DSE	10698
Dual	12197, 11037, 12676, 11667,
Duai	10037, 11585, 10714
Dumont	10017
Durabrand	10171, 10178, 10714, 11037
Dux	10037
D-Vision	12197, 10037, 10556
DX Antenna	13817
Dynatron	10037
_ j	. 3

D	10010
Dynex	12049
E.S.C.	10037
Easy Living	12104
ECE	10037
ECG	12197, 12125
Eiki	10735
Elbe	10037, 10556
Electroband	10000
Electrograph	11755
Electrohome	11670
Electrolux	11585
Electron	12466, 12855
Elektra	10017
Element	13559, 11687, 12183, 12964,
	13907, 11886, 12256
Elfunk	11037
ELG	10037
Elin	10037
Elite	13867, 10037
Emerson	11864, 11394, 10171, 11886,
	10178, 10037, 13623, 12183,
	10668, 10714, 13559
e-motion	12426
Enox.	12673
Envision	11589, 11365, 12087, 12014,
	11506
Epson	11379
EQD	12014, 12087
EQD Auria	12014, 12087
Erisson	13183
Erres	10037
ESA	10812, 10171
Essentials	12486
Euroman	10037
Europa	10037
Europhon	10037
Evesham Technology	11667
Evotel	12561

Excello

Exquisit	10037
Fernsehen (F - J)	
F&U	12676
FairTec	11585
Favi	13382
Fedders Lloyd	13639
Ferguson	10625, 11037, 13005, 10037,
	12426, 10195, 11585, 12676
Fidelity	10037, 10512, 10171
Finlandia	10208
Finlux	11667, 12676, 10714, 10037, 10556
Firstline	10714, 10037, 10668, 11037,
	10208, 10556
Fisher	11585, 10208
Flint	10037
Fluid	12964, 13907
Formenti	10037
Fortress	10093
Fraba	10037
Friac	10037
Frigidaire	11826
Fujimaro	11498, 11687
Fujimaru	11687
Fujitsu	10809
Fujitsu Siemens	10809
Funai	13817, 10171, 11394, 10000,
Eveni Heitad	11037, 10714, 10668, 11864
Funai United	12676
Furrion	13332
Gaba	11037
Galaxi	10037
Galaxis	10037
Gateway	11755
GE	11447, 10178, 10735, 10625,
GEC	10093, 11454 10037
Georgia Electric	
General Electric	11447, 10178, 10735, 10625, 10093, 11454
Genesis	10037
30113013	

Genexxa	10037
GFM	10171, 11864, 11886
Gibralter	10017
Gibson	11826
Gintai	11150
Godrej	11585
GoGen	12676, 11585
Goldfunk	10668
GoldStar	10178, 10037, 10714, 13183,
Coldotal	11150
Goodmans	10037, 11037, 10634, 11667,
	10668, 11523, 11585, 11687,
	11983, 10714, 10556, 10625, 12426, 12676
Gorenje	11585, 12676
Gradiente	10037
Graetz	10714
Gran Prix	12197
Granada	10037, 10208
Grandin	10037, 10714, 10668, 11037,
	10556, 12125
Grundig	10195, 11223, 12125, 12239,
	10556, 10037, 11523, 11667,
	13067, 10672, 12561, 12676
Grunkel	11523
GVA	12098, 13067
Haier	12876, 11749, 12309, 13382,
	11753, 13620, 13613, 13429,
	10698, 11983, 12293, 13790, 13987, 10037, 10508
Hallmark	10178
Handic	12676
Hankook	10178
	11826
Hannspree	
Hanseatic	10037, 10634, 10714, 10625, 10556
Hantarex	12197, 10037
Hantor	10037
Harwood	10037
	10037
Hauppauge	
Havermy	10093

HB	10714
HB Ingelen	10714
H-Buster	13620, 13419
HCM	10037
Heran	11826
Herosonic	11826
Highline	10037
Hikona	11983
Hinari	10037, 10208
HiPlus	11826
Hisawa	10714
Hisense	12846, 12098, 13519, 12183,
	10556, 13123, 10508, 14029, 10208, 13382
	10206, 13362
Hitachi	11643, 12676, 11576, 11585,
	11037, 11691, 13317, 11667,
	10634, 13639, 10037, 10679,
	12170, 12846, 10150, 10178,
Hitaahi Eulian	10508, 11150
Hitachi Fujian	10150
Hitec	10698
Hiteker Hoher	13118 10714, 13434
	10093
Hongmei	
Hornyphon Hua Tun	10037 11150
Hypson	10037, 10714, 10556, 10668, 11037
Hyundai	10698, 12414, 12676, 11037,
	11523
Iberia	10037
ICE	10037
iLo	11394
Imperial	10037
Indiana	10037
Ingelen	10714
Ingo Devices	12239
Inno Hit	11585, 11037
Innova	10037

Insignia Integra Inteq Interbuy Interfunk Internal Intervision Irradio IRT Isis Isukai	12049, 11423, 10171 11807, 13100, 13500 10017 10037 10037, 10512 10556 10037 10037 10698 12676 10037
iSymphony ITS ITT	13429, 13382, 13118 10037 12675, 12125, 12676, 10208,
ITT Nokia ITV James Jay-tech JC Penney	11523 10208 10037 13183 13067 10178
JCB JCM Jinfeng Jinxing JMB JTC Jubilee JVC	10000 12256 10208 10556, 10037, 10698 12676, 10634, 10556, 12426 13067 10556 11774, 11653, 11601, 11818, 10653, 12321, 12271, 11428, 13650, 11670, 12676, 14070, 10650, 10093, 10508
Fernsehen (K - N) Kaisui Karcher Kathrein KDS Kendo Kennex Kioto	10037 12125, 10714 10556 11498, 11687 11037, 11585, 12676, 10037 11037

Kiton	10037, 10668
KLL	10037
Kneissel	10037, 10556
Kolin	11610, 10150, 11755, 10037,
	11150
Kolster	10037
Konig	10037, 10512
Konka	12881, 13419, 10037, 10714
Korpel	10037
Kosmos	10037
Kunlun	10208
Kuppersbusch	12676
L&S Electronic	10714
Lavis	11037
Leader	12876
Lecson	10037
Legend	12397, 12309
Lenco	12676, 11983, 10037, 11037
Leyco	10037
LG	11840, 11860, 11423, 12731,
	12182, 12358, 10178, 12362,
	13941, 12424, 10037, 10714,
	10017, 10556, 10698, 11753
Liberton	13183
Liesenkotter	10037
Lifetec	10668, 10037, 11037, 10714
Linetech	12676
Linsar	12676, 11667, 11585
Lloyd	13639
Lodos	11037
Loewe	10512, 10633, 10037
Logic	11585
Logik	13432, 13005, 12486, 11037,
	10698, 11585, 11687
Logix	10668
Luma	10037, 11037
Lumatron	10037, 10668
Lumenio	10037
Lux May	10037
Luxor	12676, 11037, 10208

LXI Madison MAG Magnavox	10178, 10017 10037 11687, 11498 13623, 11866, 12372, 11454, 11506, 10171, 11365, 11755, 11867
Magnum Manesth Manhattan Marantz Mark Marks & Spencer Mascom	10714, 10037 10037 10037, 11037, 10668 10037, 10556, 11454 10037, 10714 12673 12197, 12125
Masters Mastro Masuda Matsui	10037 10698 10037 10037, 10195, 10208, 12486, 11037, 10714, 11667, 12676, 10556, 12561
Matsushita Maxent Maxess Meck Mediator Medion	10650 11755 12493 10698 10037, 10556 12676, 10714, 10037, 10668,
Megatron MEI Melectronic	11037, 11585, 11667, 10512, 12239, 13067, 10556, 10698, 12563 10178 11037 10037, 10195, 10634, 10512,
Memorex	10714 11687, 11037, 11670, 10178, 10150
Memory Mercury Mermaid Metronic Metz	11983 10037 10037 10625 11037, 10668, 10195

MGA	10150, 10178
Micromaxx	10037, 10668, 10714, 11037
Microsonic	13419
Midland	10017
Mikomi	11585, 11667
Minato	10037
Minerva	10195
Ministry Of Sound	11667
Minoka	10037
Miray	12414, 13183, 10898
Misakai	10171
Mitsubishi Electric	11250, 12313, 10150, 10178,
	10512, 11797, 10093, 10556,
	10037, 11150, 11037, 11171
Mivar	10609
Moree	10037
Morgan's	10037
Moserbaer	11585
Motorola	10093
MTC	10512
MTlogic	10714, 12104
Mudan	10208
Multitec	11037, 10037, 10668
Multitech	10037
Murphy	12673
Mx Onda	11983, 11498, 11687
Myryad	10556
Mystery	13047
NAD	10037, 10178
Naiko	10037
Nakimura	10037
National	10208, 10508
Naxa	12104, 13382
NEC	11797, 13257, 12293, 12461,
	11585, 10037, 10178, 10508,
Al. I	10653, 11150
Neckermann	10037, 10556
NEI	10037, 11037
Neoka	11826

	Neon	12673
	Netsat	10037
	NetTV	11755
	Neufunk	10037, 10556, 10714
	Nevir	12676
	New Acoustic Dimension	10037, 10178
	New Sonic	11826
	New Tech	10037, 10556
	Newave	10093, 10178, 11150
	NEX	13861
	Nexus Electronics	12183
	Nikkai	10037
	Nikkei	12197, 10714
	Nikko	10178, 10017
	Nimbro	12104
	Noblex	14029
	Nokia	10208
	Norcent	11365, 11589
	Nordmende	13419, 13861, 10037, 10195,
		11585, 13835, 10714, 11667
	Normerel	10037
	Nortek	10668
	Novatronic	10037
	Novex	11523
	Novita	11585
	NPG	13434
F	Fernsehen (O - S)	
	O.K.Line	11037
	Oceanic	10208
	OK Line	11037
	OK.	13434, 12676, 13047
	Okano	10037
	OKI	11667, 12676, 12125, 13434,
		11585
	Olevia	11610
	Omni	10698
	Onei	11667
		100-0 10111

10653, 12414

Onida

Onimax	10714
Onix	10698
Onkyo	11807, 13100, 13500
Onn	12125, 11667
Opera	10037, 10714
Optimus	10650, 10679
Optoma	12796
Optonica	10093
Orava	11037
Orbit	10037
Orion	12108, 10037, 12676, 10556,
	10714, 11037, 11667, 13540,
0.11	13650
Orline	10037
Ormond	10668, 11037
Osaki	10037, 10556
Osio	10037
Osume	10037
Otic	11983, 11498, 11687
Otto Versand	10037, 10512, 10093, 10556, 10195
Pacific	10714, 11037, 10556
Palladium	10037, 10714, 10556
Palsonic	12461, 10698, 13067, 10037
Panama	10037
Panasonic	11636, 11480, 11291, 10650,
- anacomo	11650, 13825, 12170, 10037,
	10093, 10150, 10178, 10208,
	10508
Panavideo	13825
Panavision	10037
Panavox	13835
Panda	10698, 10208, 10508
PARK	12104
Penney	10178
Peony	10208
Perdio	10037
Perfekt	10037
Philco	10171, 13426, 12414, 11394,
	10037, 10178, 13639

Philips	11887, 11867, 10037, 12372, 12800, 10556, 13614, 11506, 11744, 12768, 12680, 11454, 10639, 11866, 10017, 10512, 13623, 10171, 12769, 11365, 11394, 10000, 10178, 11589
Phocus	10714
Phoenix	10037
PHOENIX Apollo	12239
Phonola	10037, 10556
Pioneer	10679, 11457, 10037, 10698, 11636, 10512, 12171
PJ	11506
Planar	10679, 14247, 11589
Plantron	10037
Playsonic	10714, 10037
Polaroid	11523, 11769, 11498, 11687, 11767, 12676, 14035, 12125, 11826
Powerpoint	10037, 10698
Premier	13419, 13183, 13793
Prestiz	13419
Prima	11753, 10037, 11749, 12461, 10698
Prinston	11037
Pro Vision	10037, 10556, 10714, 12197
Profitronic	10037
ProLine	10625, 10634, 10037, 11037, 12676
Proscan	11447, 12183, 12256, 13577, 13382, 13332, 13717, 13895, 12746, 13636, 14035
Prosonic	10714, 12676, 12125, 10668, 12197, 10037, 11523, 11585, 11667
Protech	10037, 10668, 11037
Proton	10178
Proview	11687, 11498
Proxima	10735
Pulsar	10017
Pye	10037, 10556

Q.Bell	12561
Quadro	11667
QuantumFX	12337
Quasar	11291, 1
O II	10007 1

3899, 10650

10037, 10512, 11037, 10195, Quelle

10668

Radiola 10037, 10556

Radiomarelli 10037 Radionette 10714

RadioShack 10178, 10037

10037, 10668, 11037 Radiotone

12746, 12434, 12932, 11447, RCA

> 12247, 13577, 11781, 10625, 12187, 13382, 10679, 13332, 13717, 10093, 13793, 12183, 12855, 13419, 10000, 10178, 10618, 11454, 13426, 13636

Realistic 10178

10898, 13183 Recco

Reconnect 13183 10037 Recor

Rectiligne 10037 Red Star 10037

Reflex 10037, 10668, 11037

RefleXion 12239 Relisys 11585 Relon 11826

Remotec 10037, 10093, 10171, 11150

10714, 12197 Reoc

10037 Revox **RFT** 10037 R-Line 10037

Roadstar 11037, 10037, 10714, 10668

Rolsen 12098, 13067, 13434

Rowa 10898, 13047, 10698, 11038,

13001, 10037

RTF 10037 Runco 10017

Saba 10625, 12676, 10714

Saga	12197
Sagem	10618
Saivod	10668, 11037, 10037, 11667
Salora	12197, 12676, 12239, 12125,
Galora	13067, 10208
Sampa	11755, 10898, 13419, 10093,
Sampo	10171, 10178, 10650
Compung	,
Samsung	12051, 10812, 11632, 10618, 11458, 11630, 12953, 10037,
	10556, 10650, 10178, 10208,
	11150
Sandstrom	
	12197, 13047
Sansui	13540, 11670, 13564, 10037,
	10898, 10171, 10714, 13559
Sanyo	11142, 10208, 11585, 12676,
	12461, 12994, 10735, 11974,
	12881, 12769, 13488, 11498,
	11365, 10508, 11037, 11150, 11667, 13861
Convers	10093
Sanyuan	
Save	10037
SBR	10037, 10556
Sceptre	13899, 12528, 12337
Schaub Lorenz	10714, 12676, 12125, 12197,
	11667, 12289
Schneider	10037, 10714, 10556, 11037,
	10668, 11585, 12676
Schontech	11037
Scotch	10178
Scott	10178, 11983
Sears	10171, 10178
Seaway	10634
Seelver	10556, 11037
SEC	12672 11027 10027 10669
SEG	12673, 11037, 10037, 10668, 12125, 11523, 10634, 13434
SEL	
SEI	10037
Seiki	13953, 12964, 13559, 10178
Seiko Epson	11379
Sei-Sinudyne	10037
Semp	11743, 13793
Semp Toshiba	11743, 13793

Sencor Senzu Serie Dorada	13067, 12197, 10714 12493 10178
Serino	10093
Shanghai	10208
Sharp	12360, 11659, 10818, 10093,
·	12951, 11393, 12676, 13867,
	10650, 11165, 11423
Sheng Chia	10093, 11150
Shinelco	12104
Shintoshi	10037
Shivaki	12197, 10178, 10037
Siam	10037
Siemens	10195, 10037
Siera	10556, 10037
Silva	10037
Silva Schneider	12197, 10037, 12125
SilverCrest	12676, 11037
Sinudyne	10037
SKY	10037
Sky Brasil	10037
Skyworth	12899, 12963, 12889, 12769,
OLV.	10037, 10698
SLX	10668
Sogo	13067
Solavox	10037
Soniko	10037
Soniq	12493, 13005
Sonitron	10208
Sonneclair	10037
Sonoko	10037
Sonolor	10208
Sontec	10037
Sontech	11983
Sony	12778, 10810, 11825, 10000,
	11651, 11551, 11625, 11505,
	11317, 10150, 11150, 10093, 11167
Soundesign	10178
Oddilacaign	10170

	Soundwave	10037, 11037, 12673
	SOVOS	12239
	Sowa	10178, 11150
	Soyea	10698, 11743
	Soyo	11826
	Spectroniq	11498, 11687
	Squareview	10171
	SR Standard	10037, 11037
	Starion	11037
	Starlite	10037
	STI	13793
	Strato	10037
	SunBriteTV	12337, 12528, 11610
	Sunic Line	10037
	Sunkai	10037, 11523
	Sunny	10037
	Sunstar	10037
	Sunstech	12676
	Sunwood	10037
	Superior	11585
	Superscan	10093, 10171
	Supersonic	10208, 11753, 12104
	SuperTech	10037, 10556
	Supra	10178
	Supreme	10000
	SVA	11498
	Svasa	10208
	Swisstec	12106, 12104
	Sylvania	10171, 11864, 11886, 11394
	Symphonic	10171, 11394
	Synco	11755, 11826, 10000, 10093,
		10178
	Syntax	11610
	Sysline	10037
F	Fernsehen (T - Z)	
	Tacico	10178, 11150
	Tai Yi	11150
	Talent	10178
		40000

Tandy

Tashiko	10650, 11150
Tatung	10037, 11150, 11687
Tauras	12197
TCL	13047, 13183, 12434, 13001,
	10898, 11038, 12414, 13426,
	12675, 10698
TCM	10714
Teac	10037, 11037, 10698, 10714,
	11755, 10898, 10178, 10668, 10171, 10512, 11983, 13005
Tec	10037
Tech Line	10037, 10668, 11585
Technica	11037, 12106, 12426
Technical	12676, 11667
Technics	10017, 10556, 10650
Technika	12426, 12106, 12197, 11667,
1 committee	11983, 12676, 13005, 12125,
	13067
TechniSat	10556
Technisson	10714
Techno	11585
Technosonic	10556, 10625
Techwood	12676, 11667, 11037
Tecnimagen	10556
Teco	10093, 10178, 10653, 11523,
	11687
Tedelex	10208
Teknika	10150
TELE System	11585, 12125
Telecor	10037
Telefunken	10625, 12676, 12414, 10698,
	12239, 11585, 11667, 10037, 10714
Telefusion	10037
Telegazi	10037
Telemagic	10735
Telemeister	10037
Telesonic	10037
Telestar	10037, 10556
Teletech	10037, 10668, 11037
	10001, 10000, 11001

Teleview	10037
Tennessee	10037
Tensai	10037, 11037
Terris	11667
Tesco	12426
Tesla	11037, 10037, 10556, 10714
Tevion	10714, 12426, 10668, 11037,
	12125, 10037, 10556, 11498,
	11585, 11667, 11687, 12197,
	12289
ThemeScene	12796
Thomas	10625
Thomas America	10625
Thomson	10625, 13047, 12675, 11447,
	10037
Thorn	10037, 10512
Tiane	10093
TMK	10178
TNCi	10017
Tokai	10037, 10668, 11037
Tokaido	11037
Tophouse	10672, 10698
Topline	10668, 11037
Toshiba	11508, 11524, 11656, 13323,
	12676, 12598, 10508, 12724,
	13570, 11743, 10650, 10618, 12108, 11037, 10093, 10195,
	11150, 11169
Tosonic	11508
TRANS-continents	10037, 10556, 10668, 11037
Transonic	10037, 10698, 10512
Triad	10556
Trio	11498, 11687
Triumph	10037, 10556
Tucson	12676
TVE	12239
TVTEXT 95	10556
Uher	10037
Ultravox	10037

UMC	12106, 12426
Unic Line	10037
Uniden	12122, 12676, 11667
United	10714, 11037, 10037, 10556, 11523, 11983, 12125, 13434
Universal	10037, 10714
Universum	10037, 11037, 10512, 10668, 10618, 10195
Univox	10037
V7 Videoseven	11755
Vanguard	10037
VD-Tech	13067, 13332
Venturer	13005
Vestel	11037, 11585, 10037, 12676, 10668, 11667
Vexa	10037
Victor	11428, 10000, 10093, 10150,
	11150, 10650, 10653
Videocon	10508, 10037
Videoseven	11755
VideoSystem	10037
Vidikron	10735
Vidtech	10178
Viewsonic	12014, 12745, 12087, 13706,
	11755, 11627, 12049, 11365
Viore	12352, 13382, 13118, 13429,
	12104
Visa	10037
Vision	11826, 10037
VisionPlus	12426, 12106
Visual Innovations	12106
VIZIO	11758, 13758, 12707, 12757,
	13415, 12512, 13174, 12209
Vortec	10037
Voxson	12197, 10178, 10037, 11667
VU	12098, 11365
Walker	12676, 11667, 11585
Waltham	10037, 11037, 10668
Wansa	12098
Wards	10178, 10017, 10000

Watson	11037, 10037, 10668, 10714
WeCube	11860
Wega	10037
Welltech	10714
Weltstar	11037
Westinghouse	11712, 13579, 13382, 13949, 11826, 12293, 11755, 12397
Westwood	11585
Wharfedale	11983, 11667, 10037, 10556
White Westinghouse	10037
Wilson	10556
Windsor	11037, 10668
Windy Sam	10556
Wintel	10714
Wyse	11365
Xenius	11667, 10634, 11585, 12676
Xiahua	11753, 10037, 11749, 12461, 10698
Xiron	11983, 11037
XLogic	10698
Xoceco	11753, 10037, 11749, 12461,
	10698
Xogego	11753, 10037, 11749, 12461, 10698
Xoro	13067
Xpeer	12051
XRYPTON	10037
Yamaha	11576, 10650
Yamishi	10037
Yokan	10037
Yoko	10037
YU-MA-TU	10037
Zenith	10017, 10178, 11423, 10000,
	12731, 11365, 12358, 12362
Zepto	11585
Ziggo	11818
Zonda	10698

Akai	32966
Alba	32966
Black Diamond	30713
Blue Sky	30713
Bush	30713, 32966
Celcus	32966
Centrum	30713
Crown	30713
Dantax	32966
Digihome	32966
Dual	32966, 30713
Elfunk	30713
Emerson	30675
Ferguson	30713, 32966
Finlux	32966
Funai	30675
Goodmans	30713, 32966
Grandin	30713
Grundig	30539, 32966
Hitachi	32966, 30713
Hyundai	32966
Insignia	32095
JMB	32966
JVC	32966
Kuppersbusch	32966
Linetech	32966
Linsar	32966
Logik	30713
Luxor	32966, 30713
Matsui	30713, 32966
Medion	32966
Mitsubishi Electric	34004
OK.	32966
OKI	32966
Orava	30713
Orion	30713
Panasonic	32859
Philips	30539
Polaroid	32966

ProLine	32966
Prosonic	32966
Saba	32966
Salora	32966
Sanyo	32966
SEG	30713
Sharp	32966, 30630
Sony	30864
Soundwave	30713
Sylvania	30675, 30630
Symphonic	30675
Technica	30713
Technical	32966
Techwood	32966
Telefunken	32966
Teletech	30713
Thomson	30551
Toshiba	32966
United	30713
Universum	30713
Walker	32966
Waltham	30713
Weltstar	30713
Xiron	30713
DVD	
3D LAB	30539
Accurian	30675
Acoustic Solutions	30730, 30713
AEG	30675, 31643, 30770, 31233
Aitro	32095
Aiwa	30533
Akai	32966, 30770, 31233, 30675
Akura	31233
Alba	32966, 30713, 30539, 30730
Amitech	30770
Amphion MediaWorks	30872
Amstrad	30713, 30770, 32139
AMW	30872
Α	00004

Ansonic

Anthem	32820
Anthem Statement	32820
Aristona	30539, 30646
Arrgo	31023
AS	30730, 30713
ASDA	32213
Audio Authority	32555
Audix	30713
Autovox	30713
Awa	30730, 30872
Axion	30730
Basic Line	30713
Beko	30831
Bel Canto Design	31571
Belson	32139
Berthen	31643
Best Buy	32139
Black Diamond	30713
Blu:sens	31233
Blue Parade	30571
Blue Sky	30713
Brainwave	30770
Brandt	30551, 30503
Bush	30713, 30730, 30831, 32966
Byd:sign	30872
California Audio Labs	30490
Cambridge Audio	32808
CCE	30730
Celcus	32966
Centrum	30713, 30675
Changhong	30627
Cinea	30831
Cineral	30730
Cinetec	30713, 30872
CJ Digital	31643
Classic	30730
Clatronic	30675, 31233
Clayton	30713

CMX

Coby	32494, 30730
Codex	31233
Continental Edison	30831, 30872
Craig	30831
Crown	30713, 30770
Cybercom	30831
CyberHome	31023
Daenyx	30872
Daewoo	30770, 30872, 30490
Dansai	30770
Dantax	30713, 30539, 32966
Datsun	31233
Daytek	30872
Dayton Audio	30872
DCE	30831
Decca	30770
Denon	31634, 32258, 30490, 32748,
	33851
Denver	31643
Dewo	31634
Dick Smith Electronics	32095, 30675
Digihome	32966, 30713
DigiLogic	30713
DiK	30831
Dikom	32494
Disney	30675, 30831
DK Digital	30831, 32095, 31643
Donghai	31233
Dragon	30831
DSE	32095, 30675
Dual	30831, 30730, 30713, 32966,
	31023
Durabrand	30713, 30675, 31023, 30831
Dynex	32596
E:max	30770, 31233, 31643
ECC	30730
Electrocompaniet	32545
Elfunk	30713

Elin

Elite	32854
-------	-------

Elta 30770, 31643, 31233

Eltax 31233

Emerson 30675, 30591, 32213

Enterprise 30591 Epworth 30533

EuroLine 30675, 31233, 31643

Ferguson 30713, 32966

Finlux 32966, 30770, 30591, 30741

 Firstline
 30713

 Funai
 30675

 GE
 30522

 General Electric
 30522

 GFM
 30675

 G-Hanz
 32213

 G-HanzS
 32213

Go Video 31044, 30741

GoGen 32139

GoldStar 30741, 30591

Goodmans 30713, 30730, 32966

 GoWell
 31643

 GPX
 30741

 Gran Prix
 30831

Grandin 30713, 31233

Grundig 30539, 30551, 30713, 31643,

32966

Grunkel 30770, 30831

GVG 30770

H & B 30713, 31233

Hanseatic 30741

Harman/Kardon 30582, 33228, 32927

 HE
 30730

 Hello Kitty
 30831

 Hen°
 30713

Hitachi 30573, 32966, 30713, 31664

Hoher 30713, 30831, 31643

Home Electronics 30770, 30730

Home Tech Industries 31643 Humax 30646

HYD	31233
Hyundai	32966
Ingersoll	31023
Inno Hit	30713
Insignia	32095, 32596, 32428, 30675, 30741
Integra	30627, 32147, 31769, 31634,
megra	30571, 30503, 31612
Irradio	31233, 30646
ITT	31233
Jamo	32358
JDB	30730
JMB	32966
JVC	30623, 31602, 32365, 32612,
	32855, 32966
Kansas Technologies	31233
Kendo	30713, 30831
Kennex	30713, 30770
Kenwood	30534, 30490
KeyPlug	31643
Kiiro	30770
KingVision	31643
Kuppersbusch	32966
Leiker	30872
Lenco	30713, 30770
Lenoxx	32213
Lexicon	32545
LG	30741, 32811, 31602, 30591,
	31233
Lifetec	30831
Linetech	32966
Linsar	32966
LM	31643
Lodos	30713
Loewe	30741, 30539
Logik	30713
Lumatron	30713, 30741
Lunatron	30741
Luxman	30573

Luxor	32966, 30713
Magnavox	30675, 31354, 30503, 30539, 30646, 31506, 33488, 30713
Manhattan	30713
Marantz	30539, 32481, 32414, 33444
Mark	30713
Marquant	30770
Matsui	30713, 32966
Maxim	30713, 30872
MBO	30730
McIntosh	31273
MDS	30713
Mecotek	30770
Medion	30831, 32966, 30741, 30630
Memorex	30831, 32213, 33153
Metz	30713, 30571
Micromedia	30503, 30539
Micromega	30539
Microsoft	31708, 32083, 32202, 30522
Microstar	30831
Minax	30713
Minoka	30770
Mitsubishi Electric	31521, 34004, 30713
Mizuda	30770
Mustek	30730
Muvid	31643
Mystral	30831
NAD	30741
Naiko	30770
NEC	30741, 31602
Neom	31643
Nevir	30831, 30770
New Acoustic Dimension	30741
Nisato	31233
Noblex	31233
Norcent	30872
Nordmende	30831
Nortek	31643
OK.	32966

OKI	32966
Omni	32139
One For All	32555
Onkvo	30627.3

30627, 32147, 30503, 31769,

31612, 30571, 31634

32545, 30575 Oppo

Optimus 30571 30713 Orava

Orbit 31643, 30872 Orion 30713, 31233

Ormond 30713

Pacific 30831, 30713

Packard Bell 30831 Palladium 30713

Panasonic 31641, 30490, 33641, 31579,

33580, 33862, 32710, 32859,

32523, 30503

Philco 30675

32056, 30539, 31354, 32789, **Philips**

> 30646, 32434, 31506, 32334, 31340, 30503, 33488, 30675,

32084, 30713

31571, 30571, 30631, 31531, Pioneer

32442, 32847, 30142, 32854

Play It 31643 Polaroid 32966 Polk Audio 30539 **Portland** 30770 Powerpoint 30872 Presidian 30675 Prinz 30831 Prism 30831 **Pro Vision** 30730

ProLine 31643, 32966

Proscan 30522 Proson 30713 Prosonic 32966

Pye 30539, 30646, 30675

Radionette 30741 Radiotone 30713

RCA	30522, 32213, 30571, 31769,
	32532
RE-BL	32555
REC	30490
Red	32213
Red Star	30770
Richmond	31233
Roadstar	30713, 30730
Ronin	30872
Rotel	30623
Rowa	30872
Saba	30551, 31643, 32966
Saivod	30831
Salora	32966, 30741
Samsung	30199, 30573, 33195, 32069,
<u> </u>	31635, 32942, 32369, 32329,
	32489, 31044, 30490, 32107
Sanyo	32966, 30713, 31233
ScanMagic	30730
Schaub Lorenz	30770, 31643
Schneider	30539, 30646, 30831, 30713
Schontech	30713
Scott	31233
Seeltech	31643
SEG	30713, 30872
Semp	30503
Semp Toshiba	30503
Sharp	32250, 30630, 32966, 30675,
•	33313, 30713
Sherwood	30741, 30770, 32820, 33837
Shinsonic	30533
Sigmatek	32139
Silva Schneider	30831, 30741
SilverCrest	31643
Skantic	30713, 30539
Skymaster	30730
SM Electronic	30730
Smart	30713
Sonashi	30831

Soniq	30831
Sony	31516, 31633, 30533, 31033,
	30864, 31070, 31548, 32861, 31536, 32839, 32180, 30772
Sound Color	31233
Soundwave	30713
Spectra	30872
SR Standard	30831
Sunkai	30770
Sunstech	30831, 32139, 32966
Superior	31643
Supratech	32139
SV2000	30675
Sylvania	30675, 30630
Symphonic	30675
Sytech	30831
Tandberg	30713
Targa	30741
Tascam	31818
Tatung	30770
TBoston	32139
Tchibo	30741
TCM	30741
Teac	30571, 30675, 30741, 31818,
	32139, 34004
Technica	30713
Technical	32966
Technics	30490
Technika	30770, 30831
Technosonic	30730
TechnoStar	31643
Techwood	30713, 32966
Telefunken	30551, 32966
Teletech	30713
Tensai Thata Digital	30770
Theta Digital	30571
Thomson	30551, 30522, 30831
Thule Audio	30551
Tokai	31233

Tosaki	32006
Toshiba	30503, 33157, 33857, 32006, 32277, 32705, 31769, 32966,
	32551
TRANS-continents	30831, 30872, 31233
Transonic	30730
Trent	31643
Trevi	30831
TruTech	30675
TVE	30713
United	30713, 30675, 30730, 31233,
	31643
Universum	30713, 30741, 30591
Urban Concepts	30503
Venturer	31769
Vestel	30713
Vitek	30831
VIZIO	32563
Voxson	30730, 30831
Waitec	30730, 31233
Walker	32966
Waltham	30713
WB Electronics	32555
Welkin	30831
Wellington	30713
Weltstar	30713
Wharfedale	30713
Wilson	31233, 30831
Windsor	30713
Windy Sam	30573
Woxter	32139
Xbox	32083, 31708, 32202, 30522
Xiron	30713
XMS	30770
X-View	31233
Yamada	30872, 32139
Yamaha	30497, 32298, 30539, 30817,
	30490, 31354, 33871, 30646,
	33837

Yamakawa 30872 YBA 30872 Yukai 30730 Zenith 30741, 30591, 30503 Blu-Ray-Disc Anthem 32820 **Anthem Statement** 32820 Cambridge Audio 32808 32258, 32748, 33851 Denon 32545 Electrocompaniet Elite 32854 Funai 30675 Harman/Kardon 33228, 32927 32596, 32428, 30675 Insignia Integra 32147, 32900, 32910, 33100, 33101, 33500, 33501 **JVC** 32365, 32612, 32855 32545 Lexicon LG 31602, 32811, 30741 30675 Magnavox Marantz 32414, 33444 Mitsubishi Electric 34004 32147, 32900, 33101, 33501, Onkyo 32910, 33100, 33500 Oppo 32545 **Panasonic** 31641, 33862, 33580, 33641, 32859, 32523, 32710 **Philips** 32789, 32434, 32084 Pioneer 32442, 32847, 32854, 30142 RCA 32532 Samsung 30199, 33195 Sharp 32250, 33313 Sherwood 32820, 33837 Sony 31516, 32180, 30772 Sylvania 30675 Tascam 34004 Toshiba 32705, 33157, 33857, 32551

32563

32298, 33871, 33837

VIZIO

Yamaha

DVD-R

Accurian	30675
AEG	30675
Akai	30675
Aristona	30646
CyberHome	31023
Denon	30490
Dick Smith Electronics	30675
DSE	30675
Emerson	30675
Funai	30675
Go Video	30741
GPX	30741
Hitachi	31664
Humax	30646
Insignia	32095
Irradio	30646
JVC	30623, 32612

LG 30741 Loewe 30741

30675, 30646, 31506 Magnavox

Medion 30741 **NEC** 30741

Panasonic 30490, 31579, 33580, 32710,

32859, 32523

Philips 30646, 31340, 31506, 32334,

30539, 32056

Pioneer 30631

Pye 30646, 30675

RCA 30522

31635, 32942, 33195, 32107, Samsung

30490, 32069, 32489

Schneider 30646

Sharp 33313, 30630, 30675, 30713

Silva Schneider 30741

31070, 31033, 32861, 31516, Sony

31536, 32839, 32180, 31633

Sylvania 30675 Targa 30741 **Tchibo** 30741

	TCM	30741
	Thomson	30551
	Toshiba	32277, 32551, 30503
	Universum	30741
	Yamaha	30646
	Zenith	30741
V	/ideorekorder	
	DirecTV	20739
	Humax	20739
	Loewe	21062
	Metz	21062
	Optimus	21062
	Panasonic	21062, 20616
	Philips	20739
	Quasar	21062
	RCN	20739
	ReplayTV	20616
	Sonic Blue	20616
	Sony	20636
	TiVo	20739, 20636
k	(abel-Set-Top-Box (A - E)	
	ABN	03322, 02897, 02979, 03340,
		03407, 03849
	Access Communications	01376, 00476
	ACT	02950
	Adams Cable TV	01376
	ADB	02586, 01920, 01585, 01927, 01481, 01998, 02254, 02302,
		02437, 03028
	Akado	02043
	Aland	02030, 02437
	Alands Datakommunikation	02030, 02437
	Alcom	02030, 02437
	Alice	01585
	Allegiance Communications	00476, 01376
	Allen TV Cable	00476
	Altibox	02437, 02030
	Amino	01615, 01898, 01481, 02482,
		01998, 02302, 03028

Anguang Network	03936
Anhui Network	03936
Arcadyan	02952
Arion	03336
Armstrong	01376, 00476
Arris	02187, 01982, 01998, 02378
Arvig Communication Systems	01376, 01982, 01998, 02345
Astound Broadband	01376, 01877, 00476, 02479,
	04079
AT&T	00858
AT&T U-verse	00858
Atlantic Broadband	01877, 01376
ATMC	01376, 01982, 03028
Austar	00276
B tv	02681, 03442
Baja Broadband	00476, 01376
BBTV	02980
Beijing	04010
Belgacom TV	02047, 02132
Bell	01998
Bell Aliant	01998
Bell ExpressVu	01998
Bell Fibe TV	01998
Bend Broadband	01376, 00476, 02187
BesTV	04196
Bevcomm	01898, 00476
BGCTV	03278, 00476
BIG.BOX	03465
Blue Ridge Communications	01877
Bluewin	02271
Bouygues Telecom	03007
Boxer	03607

Bright ClouDigital 03961

Bright House 01877, 01376, 00476

British Telecom 02294

Broadstripe 00476, 01376

BSI 02979 ВТ 02294

BT Vision	02294
Buckeye Cable System	01376, 00476, 01877, 02187
C&M	03407, 03319, 02962, 02979
Cable America	01376, 01877
Cable Axion Digitel	01376, 00476
Cable HK	01374
Cable One	01376, 00476, 01877
Cablecom	01582
Cablecom Mexico	00476, 01376
Cablemas	01376, 01877
Cablevision	01877, 01376, 03336, 00476
Cabovisao	02436, 02493
Caiway	02015, 03607, 02762, 00660,
	02447
Caiyun Digital	03961
CalTel Connections	02254, 02586
Canal Digital	02030
Canby Telcom	01481, 02302
Cass Cable	00476, 01376
CC9	02703, 02752, 03474
CCAP	01877
CCS	03322
Celrun	03442, 02682
CenturyLink	01998
Channel Master	03118
Charter	01877, 01376, 00476, 02187,
	03560
Chengde Guangtong	03936
Chengdu Cable	03953
Chengdu Telecom	04196
China Telecom	04196, 02913, 03937
China Unicom	04366, 04196
Chongqing Cable	03954
Chongqing Cable Networks	03954
CHT	03647, 01917
Chunghwa	03647, 01917
Cincinnati Bell	01877, 01376
Cisco	01877, 00858, 03028, 01982,
	02132, 02345, 02589, 01883,
	01000 01500 02047 02270

 $01998,\,01582,\,02047,\,02378,$

Citycable 02563, 02401, 02742, 03265, 02271, 02947, 03452 Citycable 03451, 03477 CJ 03322, 02897, 02979, 03340, 03407, 03849 CJ Digital 02979, 02897, 03322, 03340, 03407, 03849 CJ HelloVision 03322, 02897, 02979, 03340, 03407, 03849 Claro 01376, 00476 ClubInternet 02132 CMA Communications 01376 CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
Citycable 03451, 03477 CJ 03322, 02897, 02979, 03340, 03407, 03849 CJ Digital 02979, 02897, 03322, 03340, 03407, 03849 CJ HelloVision 03322, 02897, 02979, 03340, 03407, 03849 Claro 01376, 00476 ClubInternet 02132 CMA Communications 01376 CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CJ 03322, 02897, 02979, 03340, 03407, 03849 CJ Digital 02979, 02897, 03322, 03340, 03407, 03849 CJ HelloVision 03322, 02897, 02979, 03340, 03407, 03849 Claro 01376, 00476 ClubInternet 02132 CMA Communications 01376 CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CJ Digital 02979, 02897, 03322, 03340, 03407, 03849 CJ HelloVision 03322, 02897, 02979, 03340, 03407, 03849 Claro 01376, 00476 ClubInternet 02132 CMA Communications 01376 CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CJ Digital02979, 02897, 03322, 03340, 03407, 03849CJ HelloVision03322, 02897, 02979, 03340, 03407, 03849Claro01376, 00476ClubInternet02132CMA Communications01376CMB03389, 02979, 03498CMBTV03498CNS02980, 02350Cogeco01376, 01982, 00476Com Hem00660, 02447, 02832, 02015Comcast01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CJ HelloVision 03407, 03849 Claro 01376, 00476 ClubInternet 02132 CMA Communications 01376 CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CJ HelloVision 03322, 02897, 02979, 03340, 03407, 03849 Claro 01376, 00476 ClubInternet 02132 CMA Communications 01376 CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
Claro 01376, 00476 ClubInternet 02132 CMA Communications 01376 CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
ClubInternet 02132 CMA Communications 01376 CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CMA Communications 01376 CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CMB 03389, 02979, 03498 CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CMBTV 03498 CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
CNS 02980, 02350 Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
Cogeco 01376, 01982, 00476 Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
Com Hem 00660, 02447, 02832, 02015 Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
Comcast 01982, 01376, 00476, 01877, 03560, 02187
03560, 02187
Comporium 01877, 03560, 02187
Consolidated Communications 01877, 01376, 01998, 02302,
03048
Coship 01991, 02950, 03278, 04162,
04408, 04196
Cosmic 02897
Cox 01877, 01376, 00476 CTS 02703, 03474
Daeryung 01877 Darty Box 02436
DASAN 02683
Delta 03607, 02015, 00660, 02447,
02762
DEN 02726
Deutsche Telekom 02132
Digeo 02187
Digi 02762, 03479
Digicable 03382, 02479
DigitAlb 02493
Director 00476
Dmg 03835

DNA	02832, 00660, 02030
Dom.ru TV	02493
Dream Satellite TV	02493
DSD	03340
DST	03389
Du	02401
DV	02979
Eagle Communications	01376, 02187
EastLink	01376, 00476
Echostar	02955, 03452
Elion	03916
Entertain	02132
Entone	02302, 03048
ER Telecom	02493
eTb	04281
Evolution	02479, 02746, 04079
Extra TV	02132
■ Kabel-Set-Top-Box (F - J)	
Fastway	03382
FCTV	01782, 02703
Fidelity Communications	01376
Finnet	02030, 02832
First Media	03783
Freebox	01976
Frontier Communications	02378
Fujian Broadcast & TV Network Group	04195
Fujian Broadcast and TV	04195
Gangwon Broadcasting Network	03407
Gansu Cable	04236
GCI	01376
GCS	03322
GDCATV	02980, 03131, 03132
Gehua	03278, 00476
General Communications	01376
General Instrument	00276, 00476
Google	03666
Gospell	04205

Grande Communications Great Plains Communications	01877, 03560, 01376 01376
Creat Fiamo Communications	0.107.0
Guangdong Cable	02980, 03131, 03132
Guangxi Broadcasting	02897, 03407, 03961
Guangxi Broadcasting Network	02897, 03407, 03961
Guangzhou Cable	02945
Guizhou Broadcasting Network	03946
Hana TV	02681, 03442
Hathw@y	02043, 02726
Hawaiian Telcom	03028
HBC	01376, 01877, 01982, 02979,
	03322, 03340, 03849
HCN	02979, 03340
HD+	03607
HDT	03465
Hebei Broadcasting	04026, 03967
Hebei Broadcasting Network	04026, 03967
Hebei Digital TV	04205
Hello TV	03322
HelloD	02979
Henan Cable	04034
HickoryTech	01898, 02302
Hikari TV	03237
Himawari TV	01760
Homecast	02977, 02979, 03389
Hong Kong Cable	01374
Hrvatski Telekom	02132
HSHONG	03965, 03937, 04026
Huashu	04034
Huawei	02994, 03278, 03937, 01991,
1 Idawoi	02913, 04281, 01982
Humax	03607, 02762, 02043, 02447,
	00660, 01981, 01983, 02620,
	02832, 03560, 02165, 02683,
	02701, 02889, 02715, 02962,
	03051, 03053, 03075, 03319, 03849
Hunan Cable Net	04205
HYA	02989
	02979
Hyroad	02919

HyTV	02979, 03340
Hyundai Digital Technology	03465
HZRTV	02960
I-Cable	01374
i-CAN	01585, 02437
I-Digital	03319, 02979
IMBTVN	04106
INESA	03865
Innovative Systems	01898
Inotel	02437
Inter Mountain Cable	01877, 02479, 04079
Invitel	02437
InviTV	02437
iTSCOM	02703
ITV	02979, 03389, 04196, 03498
J:COM	01760, 02703, 03925, 01782,
	02701, 02700, 02715, 02752,
	03051, 03053
Jambox	02030
JBC	02979, 03322, 03340, 03849
JCN North	02703, 01760, 03474
Jerrold	00276, 00476
Jiangsu Cable Network	04022
Jilin Broadcasting	04009
Jilin Cable	04009
Jinan Radio and Television Network	04206
Jishi Media	04009
Jiuzhou	01991
JP PTT	01615
JXCN	03948
■ Kabel-Set-Top-Box (K - N)	
Kabel Deutschland	03514, 01981, 01983, 02165,
	03607, 02620
KabelBW	02889, 01981, 01983
KabelNoord	02015
Kaon	02493, 02889, 02746, 03407, 04409, 02682, 02979, 03389

02350, 03139

kbro

KCN-TV KCT KCTV	02703 01760, 02703, 02752, 03474 02979, 03340, 03389, 03849, 03322
KCTV JEJU KCTV-KJ KDMC Kiryung Kiss KoolConnect KPN Kreatel KT Lattelecom	02979, 03340, 03389, 03849 02979, 03340, 03389, 03849 03319, 02979 03498 02132, 02271 01481 02952, 02437 02030 02683, 03478 02030
LG U+ Linksys Lishui Huashu Longyan Broadcasting Cable & Tv	03340, 02682, 03407, 02979, 03389, 03319 02682 02271 04034 04195
Lumos Networks Magio Sat Magnet Maige TV Massillon Cable Matanuska Telephone Association	01998, 03028 02132 01615 03937 00476, 01376 01481, 02254, 02482, 02586
Mediacom Mediastream Mega Mega TV Megacable Meo MetroCast Cablevision Mi-Connection Midcontinent Communications Mid-Hudson Cable Minerva Networks	01376, 00476, 01982, 01877 01376, 00476 02683 02683 01376, 00476 02401 01376, 01982, 00476 01877 01376, 00476, 01982 00476, 01376 03118

	MIO	02275, 02802
	mio TV	02275, 02802
	Mitsubishi Electric	03274
	MOD	
	Motorola	03647, 01917
	Wotorola	01376, 00476, 02378, 02437, 01998, 02030, 00858, 01982,
		02952, 00276, 01562, 02275,
		03916, 01585, 04034, 02401
	Movistar	01585, 03288
	Moxi	02187
	Moyo	03611
	MTS	01998, 03611, 01615, 01481, 01898
	MyLGTV	02682
	NET	01883
	NewWave Communications	00476, 01376, 02187
	NIB	03322
	Ningde Cable TV	04195
	Noos	02436
	Northland Communications	01376
	Novus	01376, 00476
	Now TV	02009, 02014
	NTL	01060, 00276
	NTT	03237, 03274
	NTV Plus	02762
	NU Telecom	01998, 03028
	Numericable	02436
K	(abel-Set-Top-Box (O - S)	
	O2	02586
	OCN	03865
	Oi TV	03452, 03454, 04165
	Olleh TV	02683, 03478
	Olleh-Skylife	02683, 03478
	Ono	01562
	Open IPTV	01615
	Optimum	01877
	Optimus Clix	02437
	Optus	00276, 01060
	Orange	02407

Oriental Cable Networks	03865
Pace	01376, 01060, 02620, 01982,
	01877, 01998, 00858, 01582,
	01883, 03454, 02294, 02401
Panasonic	02703, 02752, 03474, 01760,
	01782, 01982
Parasat	03479
Paul Bunyan Communications	02254, 02586
PCCW	02009, 02057
Philips	01582, 02378, 03560, 02294
Pioneer	01782, 01877, 03925, 02700
Pioneer Telephone	02254, 02302
Portugal Telecom	02401
Premiere	02620
Primacom	02889
Primestar	02030
PrimeTel	03611, 02030, 02437
PrimeTV	02030
PT	02401
PTCI	01376
PX	03348
QooK TV	02683, 03478
Qook-Skylife	02683, 03478
Qrix	03465, 02979
QuickLine	02493
Qwerty	01898, 01481, 01615
Qwerty.TV	01898
RCN	01376, 00476, 03560
Reach Broadband	01376, 01877, 01982
Reliance	02556
RIO Media	02030
Rogers	01877, 01376
Rostelecom	03611
Sagem	02407, 02436, 03288
Sagemcom	03514, 02407, 02436, 03007,
	03288
Samsung	03322, 02979, 03319, 01877,
	00407 00045 00040 00407

03322, 02979, 03319, 01877, 02407, 02015, 03340, 03407, 03451, 03442, 03477, 02610, 02955, 01060, 02683, 03514,

	03783, 02589, 02889, 02962, 03265, 03849, 03928, 01982, 01987
SaskTel	01998
SBN	03965
Scientific Atlanta	01877, 00858, 01982, 02401, 02345, 01987, 02047, 02436, 03028, 02378
SCTV	02493
SCV	02950
Seokyung	03340
Service Electric	01376, 00476, 01982
SetaBox	01917
Shaanxi Broadcasting	03965
Shanghai	03865
Shanghai OCN	03865
Shanxi Broadcasting Network	03965
Shaw	01376, 01877, 00476, 02187, 01982
Shenzhen Broadcasting	01991, 04162
Shenzhen Digital TV	01991, 04162
Shijiazhuang Broadcasting	04026
Shimanto CATV	02752
Sichuan Broadcasting	03953
SingTel	02275, 01998, 02802
Siti Digital	03664
SK Broadband	03442, 02681
SK Btv	02681, 03442
Sky Austria	02620, 02447, 02832
Sky Deutschland	02620, 02447, 02832
SkyCable	02950, 03521, 03527, 04177
SkyLife	02683, 03478
Skyworth	03298, 02960, 03278, 01991, 03521, 04177, 03946, 04162
Smartlabs	03611
Smile Content	02437
SMT	03527
SMtronics	03319
Sogetel	01998, 02482

	Sonaecom	02437
	Sonera	00660
	Source Cable	01376, 00476
	Starcat	02703, 01782
	StarHub	01927, 00276
	Stipte	01898
	Stofa	02015
	Suddenlink	01877, 01376, 01982, 03560,
		00476
	Supercable	00276
	Supercanal	01376, 00476
	Suwon Cable	03319
	Suzhou Cable Network	04022
	SVA	03865
	Swisscom	02271
	SXBCTV	03965
K	abel-Set-Top-Box (T - Z)	
	TalkTalk	02994
	Tbaytel	03028
	Tbroad	03319
	TCC	04409, 04408
	TCN	03340, 02703
	T-Com	02132
	TDC	02271
	TDS Telecom	03028
	Technicolor	01982, 02994, 03288
	TechniSat	03316
	Tele2	00660, 02447
	Telecentro	00476, 01376
	TeleColumbus	02889
	Telefonica	01585, 03028, 03288, 02586
	Telekom Deutschland	02132
	Telenet	01920, 03451, 03477
	Telewest	01987
	Telia	02030
	Telmex	01376
	TELUS	03028
	TFN	03127, 03139
	Tillamas	00400

T-Home

Thomson	01582, 01981, 01982, 01983, 03007, 02407
T-Hrvatski Telekom	02132
Tianjin Broadcast & TV Network	04010
Tianjin Broadcasting	04010
Time Warner	01877, 01376, 00476, 02187
TiVo	03560, 03265
ToongTV	03322
Тор	03766
TopTV	01991
TP	02407
Trans PX	00276
True Visions	03075, 02762
TVB	01615
TVS Cable	01376, 01877, 01982
U+	02682
U+ tvG	02682
UCATV	02703, 01760
Unitymedia	02955, 02610, 03451, 03477
UPC	01582, 03451, 03477, 00660,
	01060
UPC Cablecom	01582, 03451, 03477
US Electronics	00276
U-verse	00858
Vector	02030
VeeTV	03231
Verizon	02378
Viasat	02030
Videotron	01877, 02947
Viken Fibernett	02030, 02437
Virgin Media	01987, 02563, 01060, 03265,
	00276
Visionetics	01374
Vivo	03288
Vodafone	02401
Volia	02493
Volia Cable	02493
Voo	02742
VTR	01376

wasu	04034
Wave Broadband	01376, 00476, 02479, 04079
Wavevision	01376, 01877, 01982
Wbox	02832
WEHCO Video	01376
Welho	02832
WellAV	03479
Westman Communications	01376, 00476, 02187
WideOpenWest	01376, 01877, 02187
Windjammer Cable	00476, 01376, 01877
WNC	03118
WOW!	01877, 01376, 00476, 02187,
	02479
Xfinity	01376, 01982, 00476, 01877,
	03560, 02187
Xuyi Radio & TV	02897
YBN	03322
YCV	02703, 01760
Youview	02994
Yunnan Broadcasting	03961
Yuxing	02014
Zhong Hua Dian Xin	01917
Ziggo	02589, 03607, 02015, 02762,
	00660, 02401, 02447
Zinwell	03139
Zito Media	01376, 01982
ZTE	04196
Satelliten-Set-Top-Box	
@sat	01300
@Sky	01334
1.Sky	03538
Acoustic Solutions	01284
ADB	02553, 00887, 01887
AEG	02738, 02813
Agora	01284
Airis	02813, 03012
Airtel	02248
Akai	02938

Akira

Akta	01986
Akura	01626

Alba 01284, 02034, 02568

Allvision 01334

Altech UEC 02059, 02097, 03517

Amiko 04197

Amstrad 00847, 01662, 01175, 01693,

02467

AMTC 02738, 02813

 Ansonic
 02418

 Aonvision
 02279

 Apro
 01672

 Argos
 02568

Arion 03374, 04348

 Arnion
 01300

 Arris
 00869

 AS
 01284

 ASA
 00740

 ASCI
 01334

 ASDA
 01284

 AssCom
 00853

Astrell 01986, 02418

Astro 00173, 01838, 02627, 00658,

03838, 01099, 01100, 02026

Atevio 02928

Atlanta 02418, 03320

Atom 02289

Audiola 03012, 02418

Audioline 01672 Aurora 00879 Austar 00879

Austriasat 01195, 01197, 02957, 03374,

01561, 01631, 02631

Auvisio 02932, 02738, 02813

Avanit 00299, 01631

Awa 02418

Axil 02418, 01413, 01777, 02738,

03424

Axitronic 01626 AZ America 01631

AZBox	02719
B.net	01672
B@ytronic	00740
Beijing	03299
Bell	00775
Bell ExpressVu	00775
Bell Fibe TV	00775
Bell Satellite TV	00775
Belson	02418
BENsat	02957, 02938
Best Buy	02728, 02842
BIG TV	04312
BIOSTEK	02738
BiS Television	01986
Black Diamond	01284
Blaupunkt	00173
Blu:sens	02938
Boca	02026, 02458, 02797, 02308, 02813
Boshmann	01413, 01631
Botech	02738, 03749
Boxer	02443, 01692, 01957, 04024
Brainwave	00658, 01672
BSkyB	01175, 01662, 00847
Bulltech	02738
Bush	01935, 02376, 01284, 02813,
	01672, 03346, 03439, 02034,
	03652, 01291, 01626, 02418,
	02568
Cablecom	01195, 01197
Caiway	02443, 00253
Canal Digitaal	02631, 00853, 02466, 02957
Canal Digital	02553, 01780, 00853, 01334
Canal+	00853, 02657, 01195, 01197, 01986
CanalSat	00853, 02657
Century	03110, 00856
CGV	02034, 01413, 01986

02026, 01334, 01626

Chess

Cignal	02289, 02835, 02836
CityCom	00299, 00658, 02957
Clarke-Tech	03320
Claro	03787, 03790
Classic	01291, 01284, 01672
Clatronic	01413, 02738
Clayton	01626
CME	00173
CMX	02205, 02932
Cobra	02728, 03012
Com Hem	01176, 01915
Comag	02797, 02026, 02458, 02813,
Comag	02308, 01413
Comsat	01413
Comwell	01956
Continent	01986
Coship	03787, 03790, 01672, 02525,
	03574
Cosmos TV	01545
Croner	02813
Crown	01284
Crypto	03012
Crystal	03012, 01416
Cyfra+	00853, 01409
Cyfrowy Polsat	02262, 02527, 00253, 00853
Dantax	01626
Danystar	02938
DASAN	03321
D-box	01114
DCR	03517
Delta	02443
Denver	02418, 02738
Deutsche Telekabel	01195, 01197
Dgtec	01631, 02418
Dick Smith Electronics	02418, 02813
Dicra	02738, 02842, 03012
Digenius	00299, 00740
Digi	01416, 01195, 01197, 02026

Digi Raum Electronics 02622

01416 Digi Romania Digiality 01334, 02813 Digihome 02034, 01284, 01935 DigiLogic 01284, 02034 DigiQuest 02278, 02738, 01300, 01631 Digital 02308 DigitAlb 01195, 01197 DigitalBox 02540, 01631, 02289, 01100, 03240 DigitSat-e 02842 Digiturk 03517, 02097 Digiwave 01631 Dikom 02938, 02842 Dilog 01957, 01780 DiPro 02278 DirecTV 01377, 01442, 00099 Dish Mexico 00775 Dish Network 00775 **DishHD** 04090 Dishpro 00775 DishTV 01300, 02604, 01780 Di-Way 02289 DMT 03321 **DMTech** 02738 DNA 01780, 01957, 01176, 02144 Donghai 02938 Doro 01672 DragonSat 02928 DRE 02622 Dream 01237 Dream Multimedia 01237, 01652, 01923 Dream Satellite TV 01416, 03374 DSE 02418, 02813 **D-Smart** 02231 **DSTV** 00879, 02059, 02060 **DTI Electronics** 02938 DTK Deutsche Telekabel 01195, 01197

DTV 03572 Dual 02034

01284, 02034
02738, 02813
03240
00775, 02262, 02527, 00853,
01409
01413
01631
03422
01413
02418
01956
01322, 02455
00740
02738
02796, 03787
02418, 01631, 02289, 02813
03749, 01611, 01672
02443
00299, 01334
01611, 01413
00740, 00299
00740
02034
03374
03012
01611
03422
02638, 01291, 01803, 01935,
02034
01780
01626, 02034
01780, 01957
00740, 01195, 01197, 01351
01413
01631
01356, 00879, 01176
01692, 02928, 03266, 01986,
02376

Freesat+ 02443, 03266

freeview	02982
Fte Maximal	02289

Fuba 02750, 00173, 00299, 03726

Fuji Onkyo 02728, 01631

Funai United 03012

Galaxis 00853, 00879

Galaxy 01956

Galaxy Innovations 02799, 04197

General Instrument 00869

General Satellite 03064, 02622 Gi 02799, 04197

GigaBlue 03663 GigaTV 02738

Globo 02026, 01334, 00740, 01429,

02957, 01626

GMMZ 03538 Go 01780

 GoGen
 02738

 GOI
 00775

 Gold Box
 00853

 Gold Vision
 01631

 Golden Media
 04197

GoldMaster 01334, 02928

Goodmans 01284, 02376, 02034, 03652,

02568, 03346, 03439

Gradiente 00887, 03110, 00856

 Gran Prix
 00740

 Grandin
 01626

 Grocos
 01409

Grundig 00173, 00847, 02376, 01291,

02034, 00853, 02813, 01284, 01780, 02738, 03424, 00879,

01672, 02568, 03346

GVT 03789
Haier 02418
Hailo 02289
Hallo 01626

Handan 01780, 01957 Hanseatic 01099, 01100

Hauppauge	01672
HD Box	02928
HD+	02797, 02443, 01429, 02569,
	03095
HDT	01416, 01255, 03321
Hirschmann	00173, 00299, 02026, 00740
Hitachi	02034, 01284
Homecast	02525
Hornet	01300
HTS	00775
Huawei	03787
Huaxian Radio and Television Network	04041
Hubei Chutian	04041
Hubei Radio & Television	04041
Network	
Hughes Network Systems	01442, 01377
Humax	01176, 02443, 01427, 01808,
	02736, 01882, 01915, 03140,
	02231, 02408, 02144, 02616, 02754, 01377, 03517, 01989,
	02289, 03321, 01255
Hyundai	01416
Hyundai Digital Technology	01416, 01255, 03321
ibox	01652
IceCrypt	04197, 02838, 02928
ID Digital	01176
ID Sat	02289, 01334, 01631
i-Joy	02938
Illusion	01631
Imagin	01195, 01197
Imperial	01195, 01197, 01334, 01429,
	01672
InDigital	01416
Indovision	01989, 00856, 01887, 02108,
INETROY	00887, 01255
iNETBOX	01652, 01237
Inno Hit	01626, 02728
Innova	00099
Intv	04348

Inverto	03095
inVion	02418
iotronic	01413
IP Vision	02455
IPM	03567
IQ	02813
IQ Prism	02813
ISkyB	00887
ITT	02418
Jaeger	02797, 01334
Jameson	02813
Jerrold	00869
Jiuzhou	03140
JVC	00775, 01284
Kabel Deutschland	01195, 01197, 01672, 01882, 01915
KabelBW	01882, 01915, 01195, 01197, 01429
KabelNoord	00253, 02443
Kamosonic	02738
Kaon	01300, 02231
Kathrein	01561, 02569, 00658, 00173,
	03658, 01416, 02263
Kenwood	00853
Konig	02289, 01631, 00173
Koscom	01956
KPN	01986
Kreiling	00658, 01626
Kreiselmeyer	00173
KT	03321
L&S Electronic	01334
Labgear	03424
LaSAT	00740, 00299
Lava	01631
Lazer	02738
Leiker	02728
Leiko	01626

Lemon

Lenoxx

LG	03321
Lifesat	00299
LinkBox	02957

Linsar 01284, 02842 Listo 01626, 02813

Lodos 01284

Logik 02034, 01284, 01906, 02842,

01803, 03652

LogiSat 02797, 02026, 02813, 02458

Lorenzen 00299 Lowry 02938

Luxor 01935, 02034

 M vision
 03562

 M7
 02631

 Macab
 00853

 Magic TV
 02982

Majestic 03012, 02738, 02842

Manhattan 01300 Maplin 02034

Marusys 02799, 03543

Mascom 02738

Maspro 00173, 03099

Matsui 01284, 00173, 01626

Maximum 01334, 02813, 01672, 01986

Mediabox 00853 MediaSat 00853

Mediascape 02289, 02835, 02836

Mediaset 02750, 02278, 01427, 02736,

02739

Medion 00299, 00740, 01626, 01334,

02026, 02797

Mega TV 03321

MegaSat 01631, 02034, 02813, 02289,

00740, 02738

 Melita
 01416

 Meo
 02466

 Mercury
 03422

Metronic 01986, 02418, 02738, 01334,

01631, 01413, 01672, 01935,

	00070
B.4. (02278
Metz	00173
Micro	02797, 02813
Micro electronic	02308, 02813
Micromaxx	00299
Microstar	00299
Miraclebox	02928
Mitsai	02738
Morgan's	02026
Motorola	00869, 03110, 00856, 03469
Movistar	02527, 02262, 02263
MTEX	03539
Multichoice	00879, 02059, 02060
Murphy	02034
Mx Onda	02938
myfreeviewHD	02982
Mysat	02738
MySky Italia	02467
MySky New Zealand	01356, 02211
Nagra	02262
NanoXX	01631
NC+	00853, 01409
NEOTION	01334
NET	02262
Netgem	01322, 02455
Netsat	00099, 00887
Neuf TV	01322
Neuling	02458, 02026
Nevir	02938, 02728
Next	02231
Next Level	00869
Nextvision	01956
NextWave	01956
Nilox	02278
Nokia	00853
Nordmende	01611
Noru	02938
Nova	02475, 00879
	•

NPG 02289, 01413, 01631 **NTV Plus** 01307, 01692, 02443 Octagon 02928 Olleh TV 03321 Olleh-Skylife 03321 Onn 02034, 01284 01956, 02928 Openbox Opensat 02957, 01956, 02719 Opentech 02525 02525 Opentel Optex 01626, 01413, 01611, 03012 Opticum 02957, 02797, 02932 **Optus** 01356, 00879 Orbis 01334 Orbitech 01195, 01100, 01197, 01099, 01351 Orchid 02289 Orion Express 01986 02957 Orton P&T Luxembourg 01322, 02455 00847, 00887, 01356, 02754, Pace 01682, 01175, 01693, 02475, 00853, 02231, 02467, 02631, 02657, 03469, 03790, 01377, 01662, 02097, 02211, 02059, 02060, 02466, 02796, 02160 **Pacific** 01284 Palcom 01611, 00299, 01409 Palsonic 02813 **Panasat** 00879 **Panasonic** 03494, 00847, 03099 Panda 00173 peeKTon 02418 **Philips** 00099, 00853, 02561, 01499, 01442, 02466, 01114, 01672, 02619, 02211, 03110, 03469,

Phoenix 01956, 02418

00173, 00856, 00887, 02631

Phonotrend 01780 Pino 01334

Pioneer	00853
Pixel Magic	02982

PLDT 02835, 02836, 02289

PMB 01611

Polsat 02262, 02527, 00253, 00853

Portugal Telecom 02466

Premiere 01429, 01114, 01195, 01197

PremiumX 03374

Primacom 01176, 01195, 01197

Pro Basic 00853 **ProLine** 01284 PSI 03539 PT 02466 QooK TV 03321 Qook-Skylife 03321 Quelle 00299 Qwest 01377 RadioShack 00869 Radix 01255

Raduga TV 01986, 02957

RCA 01291, 01442, 02108

RCS 01416 Rebox 02928 RiksTV 01692 Rimax 02938 RIO Media 01780 Roadstar 00853 Rollmaster 01413 Ross 02540

SAB 01956, 01631, 04197, 01300

Saba 00740, 02205

Sagem 01692, 01690, 01114, 02553,

01307

Sagemcom 01692, 04024, 03789

Saivod 02418

Samart DTH 03576, 03574

Samsung 03063, 00253, 01442, 01377,

02467, 01682, 01989, 03266, 00853, 01662, 02525, 03321,

Sansui Sanyo Sat Control Sat Industrie SAT+	03784, 03834, 03838, 01255, 01693 01545 01626 01300 01611 01409
SatCatcher Satforce Satplus SatyCon Schaub Lorenz Schneider	01956 03374 01100 01631 02034, 02418 02842
Schwaiger Schwaiger CS	01672, 01429, 02308, 02458, 01631, 02797, 02813, 00740, 01334, 02957
Scott SCS Sedea	02738 00299, 00740 01626
Sedea Electronique SEG Sencor Servimat	01626 01626, 01284, 02034 02813 01611
Set-One Shark Sharp Shaw Direct	03240, 02728 01631 01935, 02034 00869
Sherwood Shinelco SHOI	01409 02738, 02278, 02938 02938
Siemens Sigmatek SignalMAX Silva	00173, 01657, 01429, 02418, 01626, 01334, 01672 02418, 02813, 02738 01956 00299
Silva Schneider SilverCrest SKY	00299 00740 02026, 02308, 02458, 02932 01662

Sky Austria	02754, 02443, 01429, 01114,
	01915, 01195, 01197
Sky Brasil	01377, 03110, 00887, 00856,
	00099, 01499, 02619
Sky Deutschland	02754, 02443, 01429, 01114,
	01915, 01195, 01197
Sky Ireland	01175, 01662, 00847
Sky Italia	01693, 02467, 00853
Sky Mexico	00856, 02619, 00887, 01377, 03469
Sky New Zealand	02211, 00887, 00856, 01356
SKY PerfecTV!	03099, 02616, 03049
Sky UK	01175, 01662, 00847
SkyCable	01631, 01957
SkyLife	03321, 01255
Skylink	02957, 01545, 02443, 02928,
	01195, 01197, 01986
Skymaster	01409, 02205, 01611, 02728,
	02932, 01545, 01334
Skymax	01413
Skypex	00740
Skyplus	01334, 02026, 00740, 01175
SkySat	01100
Skytec	02928
Skyvision	02797, 01334
SkyWay	02928
Skyworth	01631, 02835, 02836
SL	00740, 02026, 00299, 01672
SM Electronic	01409
Smart	01631, 01413, 03095, 02289,
Smart	00740, 00299
Sogo	02842
Sonera	01780, 01957
Sony	01558, 00847, 00853, 03049
Spiderbox	03562
Star	00887
Star Choice	00869
Starmax	02638
Steinner	02738
Stream System	01300
Olicani Oyslem	01000

Strong	01409, 02235, 01626, 02278,
Guong	02418, 02813, 00879, 03424,
	00853, 01300, 03374, 01284,
	01682
Sun Box	03571
Sun Direct	02525
Sunny	01300
Sunstech	02738
Supernova	00887
Supratech	01413
Systec	01334
Sytech	02418, 02842, 03012
S-ZWO	03374
TATA Sky	03575
TBoston	02418
TDS Telecom	00775
Teac	01957, 01322, 02813
Technical	01626
Technicolor	03469, 03790
Technika	01284, 01672, 02034
TechniSat	01197, 01195, 01100, 01099,
. oonmoat	01351, 03440, 02813, 01322
Technoit	02278
Technosonic	01672
Technotrend	01429, 01672, 02263
Techwood	01284, 02034, 01626, 01935
Tecsat	01986
TEKCOMM	02738
Telasat	02466
TELE System	02750, 01611, 01409, 02739,
•	03726, 02813
Tele2	01195, 01197
Telefonica	01692, 02262, 02527, 02263
TeleSAT	02631, 02466
Telestar	01100, 01099, 01334, 01197,
	02540, 01195, 01351, 01626,
- .	01672
Televes	01300, 01334
Televisa	00887

TelkomVision

02738
02540
01356
00775
01626

Tevion 02205, 01409, 01672, 02026,

02813

Thai 03573, 03539

Thomson 01291, 01935, 01662, 00847,

00853, 01175, 02278, 01307, 02160, 02619, 03110, 03469

 Tiny
 01672

 Titan
 02205

 Tividi
 01429

TiVo 01377, 01442

TivuSat 02750

T-Mobile 02631, 02443, 01545

TNT SAT 01692, 01195, 01197, 01986

Tokai 02938

Tonna 01611, 02458

Topfield 01545, 01986, 01208, 02838

Toshiba 01803, 01284, 01429

TPS 01307

Transparent Video Systems 01780, 01957

TrekStor 02738

Triax 01291, 01626, 00853, 01099,

01611, 01631

Tricolor TV 02622, 03064

True Visions 03140, 01208, 02408, 03784

 TT-micro
 01429

 TV Cabo
 02160

 TV Star
 03012

TV Vlaanderen 02631, 00853, 02466 TVA Digital 02895, 01692, 02262

TVB 01989

TVonics 01906, 01803

Twinner 01611

UEC 00879, 01356

UfaNet 01986

UNE	01692
United	02842, 02278, 03012, 01626,
	02418
Unitymedia	01429, 01882, 01915
Universum	00173, 00299, 00740, 01099
Unixbox	01652
UPC	01780, 02443
UPC Cablecom	01195, 01197
UPC Direct	02443
Vantage	02797
Variosat	00173
VEA	02418
Vectra	01195, 01197
Vestel	01626, 01284, 02231, 02034,
	03517
VH Sat	00299
Via Embratel	03787, 02796
Viasat	01682, 01197, 01195, 02235,
Videocop	00253
Videocon	03077
Vietnam Television Corporation	03834 01672
Viola Digital Vision	01626
VisionNet	01631
Visiosat	01413
Vistron	00740
Vitecom	01413
Viva	00856
Vivax	02418
Vivo	02262, 02895, 01692, 02527
Volcasat	02418
Voicasat	02410
VOOIII	00860
VTC	00869
VTC Vu+	03834
Vu+	03834 03458, 02799, 03543
Vu+ Walker	03834 03458, 02799, 03543 02034
Vu+ Walker Wavelength	03834 03458, 02799, 03543 02034 01413
Vu+ Walker	03834 03458, 02799, 03543 02034

Wintel

Wisi	00740, 00173, 00299, 02957, 01986
Woxter	02418, 02813
Xoro	02813, 02738, 03012, 03422
Xtreme	01300
Xtrend	03320
Yakumo	01413
Yes	00887, 01887
Youview	03140
ZapMaster	00740
Zehnder	01777, 03422, 01334, 01413,
	02289, 03424, 02034, 00740,
_	01631
Zenega	02604
Zenith	00856, 03110, 03469
Ziggo	02443, 01499, 01657, 00253
Zircon	02957
Zodiac	03726
Zon	02160
Zon Optimus	02160
■ Video-Zubehör	
A.C.Ryan	02709, 03350
ABS	01272
Acer	01272
Alienware	01272
Apple	02615
ASRock	01272
Boxee	03693
Ceton	01272
Claritas	01272
CyberPower	01272
Daily Media	01272
Dell	01272
Digitech	02260
D-Link	03671, 03693, 02186
Elonex	01272
—	00045 00000

Emtec 02709

Eminent

Fantec 03350, 02709

03215, 02260

Fujitsu Siemens	01272
Funai	03339
Gateway	01272
G-Box Midnight	04440
Hewlett Packard	01272
hFX	01272
Howard Computers	01272
HP	01272
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
iconBIT	03350, 02709
ICY Box	03350
iNext	03350
Iomega	02558
ISTAR	02260
JadooTV	02260
Keedox	04442
LG	03373
Linksys	01272
Magnavox	03339
Mede8er	02709
Media Center PC	01272
Micca	03669
Microsoft	01272, 01805, 04000
Mind	01272
Netgear	03324, 04401, 03292
NiveusMedia	01272
Northgate	01272
Omniverse	04421
Packard Bell	01272
Panasonic	03760
Philips	01272
Pivos	04339
PopBox	02260
Popcorn Hour	02260
RCA	03335
Ricavision	01272
Roku	03061, 02371
Seagate	02698

Sony	02713, 01272
Stack 9	01272
Sumvision	04339
Systemax	01272
Tagar Systems	01272
Toshiba	01272
Touch	01272
TrekStor	02723
Trust	01272
VIA Technologies	01272
Viewsonic	01272
VIZIO	03670
Voodoo	01272
Western Digital	02558
Woxter	02709
Xbox	01805, 04000, 01272
Xtreamer	02723
ZT Group	01272
■ CD	
A.V.International	70157
ADVANTAGE	70032
AH!	70157
Aiwa	70157
Arcam	70157
Atoll	70157
Atoll Electronique	70157
Audio Research	70157
Audiolab	70157
Audiomeca	70157
Audioton	70157
AVI	70157
Balanced Audio Technology	70157
BAT	70157
Cairn	70157
California Audio Labs	70029, 70303
Cambridge	70157
Cambridge Audio	70157
Carver	70157

CCE	70157
Curtis Mathes	70029
Cyrus	70157
Denon	70766
DKK	70000
DMX Electronics	70157
Dynaco	70157
Epworth	70157
Genexxa	70032, 70000

Goldmund 70157 Grundig 70157

Harman/Kardon 70157, 73044

HIFIAkademie 70157 Hitachi 70032 JVC 70072 Integra 71817

Kenwood 70036, 70157

 Krell
 70157

 Linn
 70157

 Loewe
 70157

 Magnavox
 70157

Marantz 70157, 70029

70157 Matsui **MCS** 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157

NAD 70721, 70000

Naim 70157

New Acoustic Dimension 70721, 70000

NSM 70157 Onkyo 71817

Optimus 70032, 70000 Panasonic 70303, 70029

Philips 70157 Pioneer 70032

Polk Audio	70157
Primare	70157
Proton	70157
QED	70157
Quad	70157
Quasar	70029
Radiola	70157
RCA	70032
Restek	70157
Revox	70157
Rotel	70157
SAE	70157
Sansui	70157
SAST	70157
Siemens	70157
Silsonic	70036
Simaudio	70157
Sonic Frontiers	70157
Sony	70000, 70490
Sylvania	70157
TAG McLaren	70157
TAG McLaren Audio	70157
Tandy	70032
Tascam	73095, 73511, 73533
Teac	73095, 73531, 73532, 73551
Technics	70303, 70029, 70207
Thorens	70157
Thule Audio	70157
Universum	70157
Victor	70072
Wards	70032, 70000, 70157
Yamaha	70036, 70032, 70490
Zonda	70157
Kassettenrekorder	
Aiwa	40029
Arcam	40076
Audiolab	40029, 40229

Carver

Denon	40076
Epworth	40029
Grundig	40029
Harman/Kardon	40029
Inkel	40070
JVC	40244
Kenwood	40070
Magnavox	40029
Marantz	40029
Myryad	40029
Onkyo	42157
Optimus	40027
Panasonic	40229
Philips	40029, 40229
Pioneer	40027
Polk Audio	40029
Radiola	40029
RCA	40027
Revox	40029
Sansui	40029
Sony	40243, 40170
Tascam	73095
Technics	40229
Thorens	40029
Universum	40029
Victor	40244
Wards	40027, 40029
Yamaha	40097
Receiver	
Integra	52503
Onkyo	52503
	02000
Audio-Zubehör	81115
Apple Jamo	82228
Onkyo	81993, 82990, 82351, 82352, 82353
Polk Audio	82228
_	
IPTV	00500 04505 04404 04000

ADB 02586, 01585, 01481, 01998,

Aland	02254, 02302, 02437, 03028 02030, 02437
Alands Datakommunikation	02030, 02437
Alcom	02030, 02437
Altibox	02437, 02030
Amino	01615, 01898, 01481, 02482, 01998, 02302, 03028
Arcadyan	02952
Arkwest	02482, 01481, 01998, 02302
Arris	01998, 02378
Arvig Communication Systems	01998, 02345
AT&T	00858
AT&T U-verse	00858
ATMC	03028
B tv	02681, 03442
BBTV	02980
BEK Communications	02254, 02302
Belgacom TV	02047, 02132
Bell	01998
Bell Aliant	01998
Bell ExpressVu	01998
Bell Fibe TV	01998
BesTV	04196
Bluewin	02271
Bouygues Telecom	03007
British Telecom	02294
BT	02294
BT Vision	02294
Cabovisao	02436
CalTel Connections	02586
Canal Digital	02030
Canby Telcom	01481, 02302
Celrun	03442
CenturyLink	01998
Channel Master	03118
China Telecom	04196, 02913, 03937
China Unicom	04366, 04196
CHT	03647, 01917
Chunghwa	03647, 01917

ClubInternet 02132 CNS 02980 Consolidated Communications 01998, 02302, 03048 Coship 04196 Deutsche Telekom 02132 DNA 02030 Du 02401 Echostar 03452 Elion 03916 Entertain 02132 Entone 02302, 03048 eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Haan TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Invitel 02437 Invitel 02437	Cisco	00858, 03028, 02132, 02345, 02047, 02378, 01998, 02271, 03452
Consolidated Communications 01998, 02302, 03048 Coship 04196 Deutsche Telekom 02132 DNA 02030 Du 02401 Echostar 03452 Elion 03916 Entertain 02132 Entone 02302, 03048 eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Invitel 02437 Invitel 02437 Invitel 02437 Invitel 02437	ClubInternet	02132
Coship 04196 Deutsche Telekom 02132 DNA 02030 Du 02401 Echostar 03452 Elion 03916 Entertain 02132 Entone 02302, 03048 eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Invitel 02437 Invitel 02437 Invitel 02437 Invitel 02437 Invitel 02437 Invi	CNS	02980
Deutsche Telekom DNA DNA DV DV Colored Pelekom DV DV DV DV DV DV DV DV DV D	Consolidated Communications	01998, 02302, 03048
DNA 02030 Du 02401 Echostar 03452 Elion 03916 Entertain 02132 Entone 02302, 03048 eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Invitel 02437 JP PTT	Coship	04196
Du 02401 Echostar 03452 Elion 03916 Entertain 02132 Entone 02302, 03048 eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Invitel 02437 Jambox 02030 JP PTT <td>Deutsche Telekom</td> <td>02132</td>	Deutsche Telekom	02132
Echostar 03452 Elion 03916 Entertain 02132 Entone 02302, 03048 eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 InvitV 02437 InvitV 02437 Irv 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615	DNA	02030
Elion 03916 Entertain 02132 Entone 02302, 03048 eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615	Du	02401
Entertain 02132 Entone 02302, 03048 eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615	Echostar	03452
Entone 02302, 03048 eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 Invitel 02437 InviTV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615	Elion	03916
eTb 04281 Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InvitV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615	Entertain	
Evertek 02302 Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InvitV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Finnet 02030 Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InvitV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Freebox 01976 Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Frontier Communications 02378 GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
GDCATV 02980 Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Google 03666 Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Guangdong Cable 02980 Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Guangxi Broadcasting 02897 Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Guangxi Broadcasting Network 02897 Hana TV 02681 Hathw@y 02043 Hikari TV 03237 HSHONG 03937 Huawei 02994, 03937, 02913, 04281 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Hana TV02681Hathw@y02043Hikari TV03237HSHONG03937Huawei02994, 03937, 02913, 04281i-CAN02437Innovative Systems01898Inotel02437Invitel02437InviTV02437ITV04196Jambox02030JP PTT01615		
Hathw@y02043Hikari TV03237HSHONG03937Huawei02994, 03937, 02913, 04281i-CAN02437Innovative Systems01898Inotel02437Invitel02437InviTV02437ITV04196Jambox02030JP PTT01615		
Hikari TV03237HSHONG03937Huawei02994, 03937, 02913, 04281i-CAN02437Innovative Systems01898Inotel02437Invitel02437InviTV02437ITV04196Jambox02030JP PTT01615		
HSHONG03937Huawei02994, 03937, 02913, 04281i-CAN02437Innovative Systems01898Inotel02437Invitel02437InviTV02437ITV04196Jambox02030JP PTT01615		
Huawei02994, 03937, 02913, 04281i-CAN02437Innovative Systems01898Inotel02437Invitel02437InviTV02437ITV04196Jambox02030JP PTT01615		
i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Innovative Systems 01898 Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Inotel 02437 Invitel 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
InviteI 02437 InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615	•	
InviTV 02437 ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
ITV 04196 Jambox 02030 JP PTT 01615		
Jambox 02030 JP PTT 01615		
JP PTT 01615		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
kbro 03139		

Kiss	02132, 02271
KoolConnect	01481
KPN	02952, 02437
Kreatel	02030
KT	02683
LG	02682
LG U+	02682
Linksys	02271
Lumos Networks	01998, 03028
Magio Sat	02132
Magnet	01615
Maige TV	03937
Matanuska Telephone	01481, 02254, 02482, 02586
Association	
Mega TV	02683
Meo	02401
MHTC	01481, 01998, 02254, 02302,
	02482
Minerva Networks	03118
MIO	02275, 02802
mio TV	02275, 02802
Mitsubishi Electric	03274
MM&G Enterprises	01481, 01998, 02302, 02482
MOD	03647, 01917
Motorola	02378, 02437, 01998, 02030,
	00858, 02952, 02275, 03916, 01585, 02401
Movistar	01585, 02401
Moyo	03611
MTS	01998, 03611, 01615, 01481,
WITS	01898
MyLGTV	02682
Now TV	02009, 02014
NTT	03237, 03274
NU Telecom	01998, 03028
Numericable	02436
Oi TV	03452, 03454, 04165
Open IPTV	01615
Optimus Clix	02437

Orange	02407
Pace	01998, 00858, 03454, 02294, 02401
PCCW	02009, 02057
Philips	02378
Pioneer Telephone	02254, 02302
Portugal Telecom	02401
Primestar	02030
PrimeTel	02030, 02437, 03611
PrimeTV	02030
PT	02401
Qwerty	01898, 01481, 01615
Qwerty.TV	01898
Reliance	02556
RIO Media	02030
Rostelecom	03611
Sagem	02407, 03288
Sagemcom	02436, 02407, 03007
Samsung	02407
SaskTel	01998
Scientific Atlanta	00858, 02345, 02047, 02401,
0.4.5	03028, 02378
SetaBox	01917
SingTel	02275, 01998, 02802
SK Broadband	03442, 02681
SK Btv	02681, 03442
Sky Austria	02620
Sky Deutschland	02620
Smartlabs	03611
Smile Content	02437
Sogetel	01998
Sonaecom	02437
SureWest	01998, 01481, 02254, 02482, 02586
Swisscom	02271
TalkTalk	02994
TCC	04409
TDC	02271
Technicolor	02994

Telefonica	04505 02000 02000
T	01585, 03028, 03288
Telekom Deutschland	02132
Telia	02030
TELUS	03028
TeNeT	01898
T-Home	02132
Thomson	03007, 02407
TVB	01615
U+ tvG	02682
U-verse	00858
Verizon	02378
Viasat	02030
Viken Fibernett	02030, 02437
Vivo	03288
Vodafone	02401
WNC	03118
Youview	02994
Yuxing	02014
Zinwell	03139
ZTE	04196
■ IPTV-Festplattenrekorder-Kombi	nation
ADB	01585, 02254, 02437
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Altibox	02437
Altibox Amino	02437 01615, 01898
Amino	
	01615, 01898
Amino Arcadyan	01615, 01898 02952
Amino Arcadyan Arris	01615, 01898 02952 01998, 02378
Amino Arcadyan Arris AT&T	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T U-verse	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T U-verse ATMC BBTV	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858 03028 02980
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T U-verse ATMC	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858 03028
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T U-verse ATMC BBTV Belgacom TV	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858 03028 02980 02047, 02132 01998
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T AT&T U-verse ATMC BBTV Belgacom TV Bell Bell Aliant	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858 03028 02980 02047, 02132
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T AT&T U-verse ATMC BBTV Belgacom TV Bell Bell Aliant Bell ExpressVu	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858 03028 02980 02047, 02132 01998 01998
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T AT&T U-verse ATMC BBTV Belgacom TV Bell Bell Aliant Bell ExpressVu Bell Fibe TV	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858 03028 02980 02047, 02132 01998 01998 01998
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T AT&T U-verse ATMC BBTV Belgacom TV Bell Bell Aliant Bell ExpressVu Bell Fibe TV Bluewin	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858 03028 02980 02047, 02132 01998 01998 01998 01998
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T AT&T U-verse ATMC BBTV Belgacom TV Bell Bell Aliant Bell ExpressVu Bell Fibe TV Bluewin Bouygues Telecom	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858 03028 02980 02047, 02132 01998 01998 01998 01998 01998 01998
Amino Arcadyan Arris AT&T AT&T AT&T U-verse ATMC BBTV Belgacom TV Bell Bell Aliant Bell ExpressVu Bell Fibe TV Bluewin	01615, 01898 02952 01998, 02378 00858 00858 03028 02980 02047, 02132 01998 01998 01998 01998

BT Vision	02294
Cabovisao	02436
Canal Digital	02030
CenturyLink	01998
CHT	03647
Chunghwa	03647
Cisco	03028, 02132, 00858, 02047,
	02345, 02271, 02378, 03452
ClubInternet	02132
CNS	02980
Consolidated Communications	01998
Deutsche Telekom	02132
Du	02401
Echostar	03452
Elion	03916
Entertain	02132
Entone	03048
Freebox	01976
Frontier Communications	02378
GDCATV	02980
Glashart Media	01615, 01898
Google	03666
Guangdong Cable	02980
Hikari TV	03237
Huawei	02994
i-CAN	02437
Innovative Systems	01898
Invitel	02437
InviTV	02437
Kaon	04409
kbro	03139
Kiss	02132, 02271
KPN	02952, 02437
Linksys	02271
Lumos Networks	01998
Magio Sat	02132
Magnet	01615
Meo	02401
MetroNet	01998

Minerva Networks	03118
Mitsubishi Electric	03274
MOD	03647
Motorola	01998, 02437, 02378, 02952,
	00858, 03916, 01585, 02030,
	02401
Movistar	01585
MTS	01998, 01615, 01481, 01898
NTT	03237, 03274
Numericable	02436
Oi TV	03452, 03454, 04165
Orange	02407
Pace	00858, 01998, 03454, 02294,
	02401
Philips	02378
Portugal Telecom	02401
PrimeTel	02437
PT	02401
Qwerty	01898
Sagem	02407, 03288
Sagemcom	02436, 03007, 02407
Samsung	02407
SaskTel	01998
Scientific Atlanta	00858, 02047, 02401, 02345,
	03028, 02378
Sky Austria	02620
Sky Deutschland	02620
SureWest	01998
Swisscom	02271
TalkTalk	02994
TCC	04409
TDC	02271
Telefonica	01585, 03028, 03288
Telekom Deutschland	02132
TELUS	03028
T-Home	02132
Thomson	03007
U-verse	00858
Verizon	02378
-	

	Vodafone	02401
	WNC	03118
	Youview	02994
	Zinwell	03139
S	AT_PVR Kombination	
	@sat	01300
	ADB	02553
	AEG	02738, 02813
	Airtel	02248
	Altech UEC	02097, 03517
	Amiko	04197
	Amstrad	01662, 01175, 02467, 01693
	Arion	04348
	Astro	03838
	Atevio	02928
	Atlanta	03320
	Austriasat	01195, 01197, 02957, 02631
	Auvisio	02932, 02738, 02813
	Avanit	00299
	Axil	03424
	AZ America	01631
	AZBox	02719
	B@ytronic	00740
	Bell	00775
	Bell ExpressVu	00775
	Bell Fibe TV	00775
	Bell Satellite TV	00775
	BENsat	02957
	Boca	02797, 02308, 02813
	Botech	02738, 03749
	Boxer	01957
	BSkyB	01175, 01662
	Bush	02034
	Canal Digitaal	02631, 02466, 02957
	Canal Digital	02553
	Canal+	02657
	CanalSat	02657

03320

CityCom

Clarke-Tech

Claro	03790
CMX	02932

Comag 02797, 02813, 02308

Coship 03790 Cyfrowy Polsat 02527 **DCR** 03517

Deutsche Telekabel 01195, 01197

Digenius 00740

Digi 01195, 01197

Digihome 02034 DigiQuest 01300 Digital 02308

DigitAlb 01195, 01197 DigitalBox 02540, 03240 Digiturk 03517, 02097

01957 Dilog

DirecTV 01377, 01442, 00099

Dish Mexico 00775 Dish Network 00775 DishHD 04090 Dishpro 00775 DNA 01957 DragonSat 02928

Dream Multimedia 01237, 01923

D-Smart 02231

DSTV 02059, 02060 01195, 01197 DTK Deutsche Telekabel Dyon 02738, 02813

Easy-One 03240

Echostar 00775, 02527

Edision 01631 Elta 02738 03749 Engel Etisalat 02443 Eurosky 00740 FaVal 03422 Ferguson 02638 Finnet 01957 **Foxtel**

01356

Freesat	01692, 02928, 03266
Freesat+	02443, 03266
Fuji Onkyo	01631
Galaxy Innovations	02799, 04197
General Satellite	03064
Gi	02799, 04197
GigaBlue	03663
Globo	02957
Golden Media	04197
GoldMaster	02928
Goodmans	02034
Grundig	02738, 03424
GVT	03789
Handan	01957
HD Box	02928
HD+	02797, 03095
Hirschmann	00740
Hitachi	02034
Hughes Network Systems	01442
Humax	02443, 01176, 01377, 03517,
	01427, 01808, 02231, 02408,
	02754
IceCrypt	04197, 02928
ID Sat	01334
Indovision	01989
iNETBOX	01237
Intv	04348
Inverto	03095
Jaeger	02797
JVC	00775
Kamosonic	02738
Kaon	01300
Kathrein	02569, 01561, 03658, 00658
Labgear	03424
LaSAT	00740
LinkBox	02957
LogiSat	02797, 02813
Luxor	01935

M vision

M7 02631

Marusys 02799, 03543

Maspro 03099

Maximum 01334, 02813 Medion 02797, 00740

MegaSat 01631, 02813, 02034, 02738

Meo 02466 Mercury 03422

Micro 02797, 02813

Micro electronic02308Miraclebox02928Motorola00869Movistar02527

Multichoice 02059, 02060

Mysat 02738 MySky Italia 02467

MySky New Zealand 01356, 02211

NEOTION 01334 Nova 02475

NTV Plus 01307, 01692, 02443

Octagon 02928 Openbox 02928

Opensat 02957, 02719

Opticum 02957, 02797, 02932

Orbitech 01195, 01197

Orton 02957

Pace 01682, 01175, 02754, 02475,

02231, 01356, 02467, 02631, 02657, 03790, 01662, 02097, 02211, 02059, 02060, 02466,

02895

Panasonic 03099

Philips 01442, 02466, 00099, 02631

Polsat 02527
Portugal Telecom 02466
PT 02466
Qwest 01377
Raduga TV 02957

RCA 01442

Rebox	02928
Ross	02540
SAB	04197

Sagem 01692, 02553, 01307

Sagemcom 03789, 01692

Samsung 03063, 01442, 01682, 01989, 02467, 01377, 03266, 01662,

03784, 03838, 01693

Sansui 01545 Sat Control 01300

Schwaiger 02308, 00740, 02957

 SEG
 02034

 Set-One
 03240

Sharp 02034, 01935

Shaw Direct 00869 Siemens 01657

 SilverCrest
 02308, 02932

 Sky Austria
 02754, 02443

Sky Brasil 01377

 Sky Deutschland
 02754, 02443

 Sky Ireland
 01175, 01662

 Sky Italia
 02467, 01693

 Sky New Zealand
 02211, 01356

SKY PerfecTV! 03099

 Sky UK
 01175, 01662

 SkyCable
 01631, 01957

Skylink 02957, 01545, 02443, 02928,

01195, 01197

Skymaster 02932, 01545

Skypex 00740

Skyplus 00740, 01175, 01334

 Skytec
 02928

 Skyvision
 02797

 SkyWay
 02928

 Skyworth
 01631

 SL
 00740

Smart 03095, 01631

Spiderbox 03562 Star Choice 00869

Starmax	02638
Stream System	01300

Strong 03424, 01300, 02813, 01682,

02278

 Sunny
 01300

 TDS Telecom
 00775

 Teac
 01957

 Technicolor
 03790

TechniSat 01197, 01195, 03440

Technotrend 01429
Techwood 02034
Telasat 02466

Telefonica 01692, 02527 TeleSAT 02631, 02466

Telestar 02540, 01195, 01197

 TelkomVision
 04310

 TelSKY
 02540

 Telstra
 01356

 TELUS
 00775

Thomson 01662, 01175, 01935, 01307,

02160

TiVo 01377, 01442

T-Mobile 02631, 02443, 01545

TNT SAT 01692

Topfield 01545, 02838

 TPS
 01307

 Tricolor TV
 03064

 True Visions
 03784

 TV Cabo
 02160

TV Vlaanderen 02631, 02466

 TVA Digital
 02895

 TVonics
 01906

 UPC
 02443

 UPC Direct
 02443

 Vantage
 02797

Vestel 02231, 03517

Via Embratel 02796

Viasat 01682, 01197, 01195 Vivo 02895, 01692, 02527

Vu+	03458, 02799, 03543
Wisi	00740, 02957
Xoro	02738, 02813, 03422
Xtreme	01300
Xtrend	03320
Zehnder	03422, 03424, 01777, 02034, 00740
Ziggo	02443
Zircon	02957
TV_DVD Kombination	
AEG	12197, 12239
Affinity	13870, 13717
Akai	12676, 13067, 12197
Akura	12289, 11983, 12239
Alba	12676, 13005, 13067, 12104
Apollo	12239
Audiosonic	12104, 11983
Audiovox	11769
Azuki	12239
Baier	12239
Bauer	12197
Beko	12239
Black Diamond	11037
Blaupunkt	12426
Blue Sky	11037
BlueDiamond	12426
Bush	13005, 12676, 11983, 12104,
	10698, 11037
Celcus	12676
cello	12673
Centrum	11037
Coby	13627, 12315
Crown	11037
Currys Essentials	12486
Curtis	12855, 12466, 13895, 13636, 14035
Dantax	12676
Denver	12197, 13067, 12239
DGM	12239

Digihome	12676
Digimate	12239
Digitrex	13067
diVision	12197, 12239
Dual	12197, 12676, 11037
Durabrand	10171
D-Vision	12197
Dynex	12049
Easy Living	12104
ECG	12197, 12125
Electrohome	11670
Element	12964
Elfunk	11037
Emerson	11886, 11864, 11394, 10171
e-motion	12426
Enox.	12673
Essentials	12486
Favi	13382
Ferguson	13005, 12426, 11037, 12676
Finlux	12676
Funai	11394
Goodmans	11983, 11037, 11687, 12676,
	12426
Gran Prix	12197
Grundig	12239, 12125, 12676
Haier	11753, 12309, 13429, 11749,
	11983
Hantarex	12197
Hikona	11983
Hisense	13519
Hitachi	12676, 11037, 11667
Hyundai	12676
Ingo Devices	12239
Insignia	12049
iSymphony	13429
Jay-tech	13067
JMB	12676
JTC	13067
JVC	12271, 11670, 11774, 12676,

Kuppersbusch Lenco LG Linetech Linsar	11601 12676 12676, 11983 11860, 11423 12676
Logik	13432, 13005, 12486, 11037,
Luxor Magnavox Marks & Spencer Mascom Matsui Medion Memorex Memory MTlogic Murphy Mx Onda Naxa Neon Nikkei Nimbro Nordmende OK. OKI	13432, 13005, 12486, 11037, 11687 12676, 11037 12372, 11866, 11454 12673 12197 12486, 12676, 11037 12676, 12239, 13067 11670 11983 12104 12673 11983 12104, 13382 12673 12197 12104 13835 13434, 12676 12676
Orava	11037
Orion	11037, 12676
Otic Palsonic	11983 13067
Panasonic	11291, 12170, 11636, 11480
Panavox	13835
Philips	13614, 12800, 10556, 11454, 11394, 12372
PHOENIX Apollo Polaroid Powerpoint Prima Pro Vision	12239 11769, 11523, 12676 10698 11753 12197

ProLine	12676
Proscan	12256, 13895, 13636
Prosonic	12676, 12197
QuantumFX	12337
RCA	12187, 12746, 12932, 11447,
	12247, 13382
RefleXion	12239
Reoc	12197
Saba	12676
Saga	12197
Salora	12197, 12676, 12239
Sandstrom	12197
Sansui	11670, 13564
Sanyo	12676, 13488
Sceptre	12528, 12337
Schaub Lorenz	12197, 12289
Scott	11983
SEG	12673, 11037
Sencor	12197
Sharp	10818, 12676, 12360
Shinelco	12104
Shivaki	12197
Skyworth	12963
Soniq	12493, 13005
Sontech	11983
Sony	12778, 10000
Soundwave	11037, 12673
SOVOS	12239
Supersonic	11753, 12104
Swisstec	12106, 12104
Sylvania	11886, 11864, 11394, 10171
Tauras	12197
Teac	10698, 11983, 13005
Technica	11037, 12426
Technical	12676
Technika	12426, 12197, 12106, 11983,
	13005
Techwood	12676
	10000 10000 :

12239, 10698, 12676

Telefunken

Teletech	11037
Tesco	12426
Tevion	12426
Thomson	12675, 10625, 13047
Toshiba	13323, 12676, 11524, 11656
TVE	12239
UMC	12426, 12106
United	11037, 11983
VD-Tech	13067
Venturer	13005
Vestel	11037
Viewsonic	12049
Viore	13429, 12352, 12104, 13382,
	13118
VisionPlus	12426
Walker	12676
Waltham	11037
Weltstar	11037
Westinghouse	11712
Wharfedale	11983
Xiahua	11753
Xiron	11983, 11037
Xoceco	11753
Xogego	11753
-	

13067 Xoro Zenith 10000, 10178

Xogego 11753 Xoro 13067

10000, 10178 Zenith